



Udskift fjeder bag -
Toyota RAV4 III |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD (ACA30_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.2 D 4WD (ALA30_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – TOYOTA RAV4 III.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skrue­nøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Skralde­håndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Toyota RAV4 III. Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: FJEDER – TOYOTA RAV4 III. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

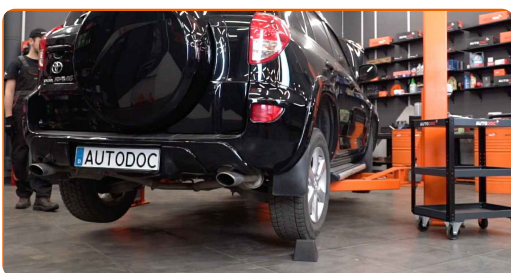


4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Toyota RAV4 III


5 Fjern hjulet.

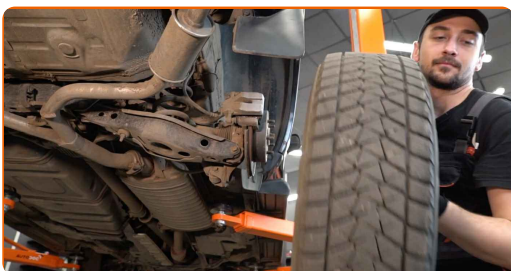

6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

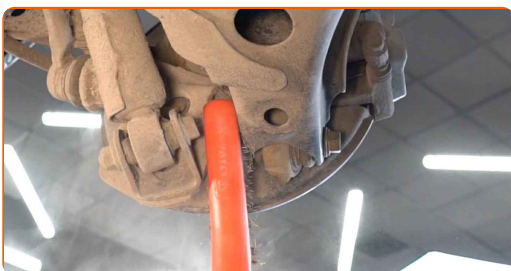

7 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

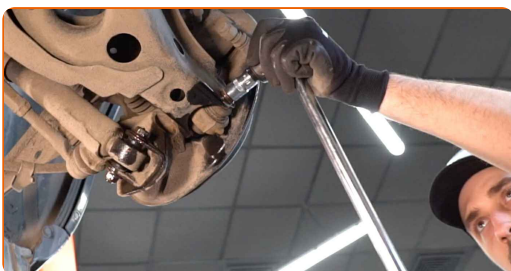


8

Skru den bagerste tværgående arms fastgørelse på akseltappen. Brug en topnøgle №17.



9

Fjern befæstigelsesbolten.

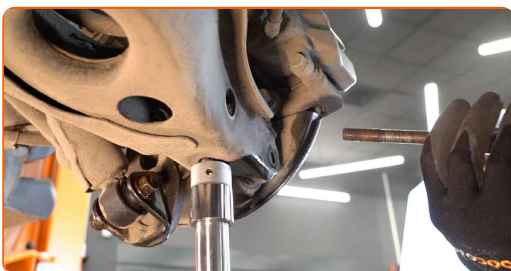


10

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en topnøgle №17.

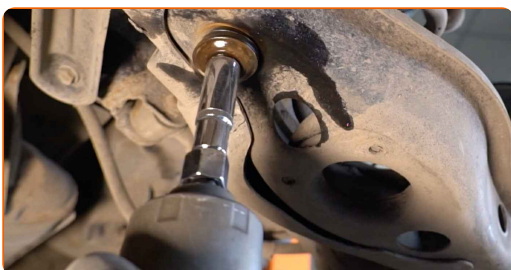

12

Fjern støtten under armen.

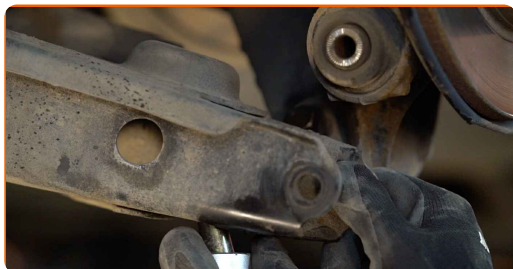


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Toyota RAV4 III. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

13

Frigør ophæng bærearman fra bageste styrespindel. Fjern fjedren.

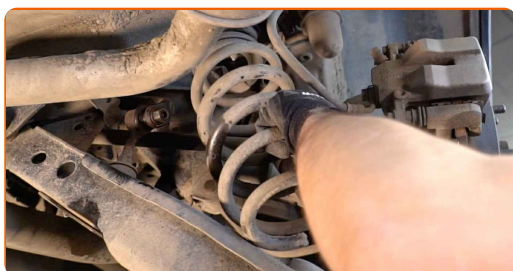


Udskiftning: fjeder – Toyota RAV4 III. Fagfolk anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


14

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

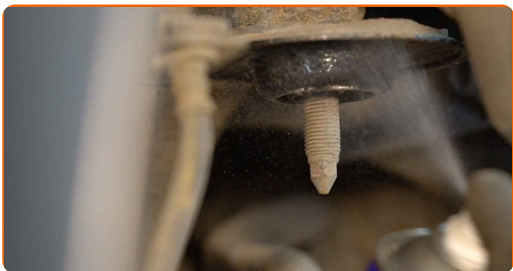


15

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monterings sædet.

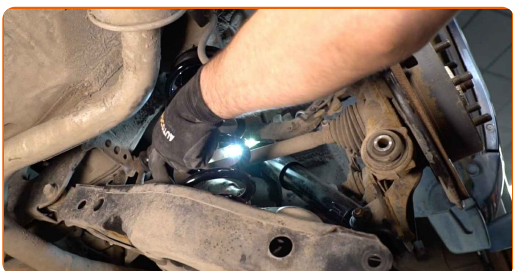


16

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

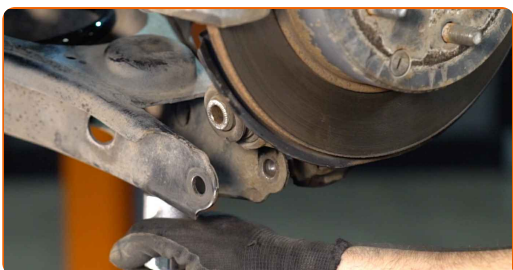


17

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

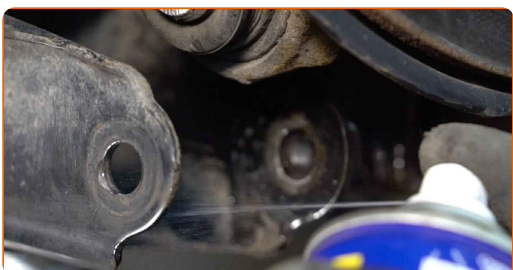

18


Fastgør ophæng bærearm til bageste styrespindel.

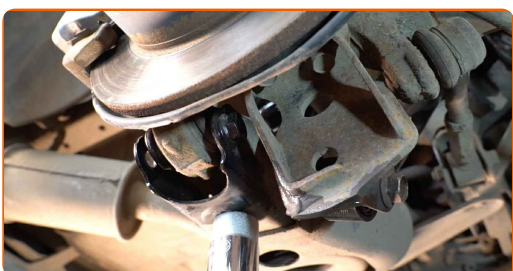


19 Installer fastgørelsesbolt. Brug et koben.




20 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

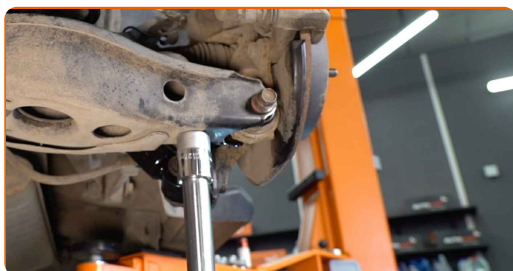

21 Stram styrearmens fastgørelse på akseltappen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

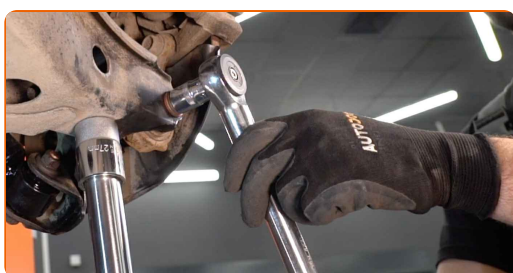

22 Fjern støtten under armen.

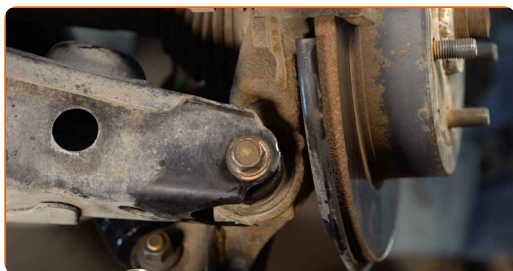


AUTODOC anbefaler:

- Toyota RAV4 III – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


- 23** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



- 24** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

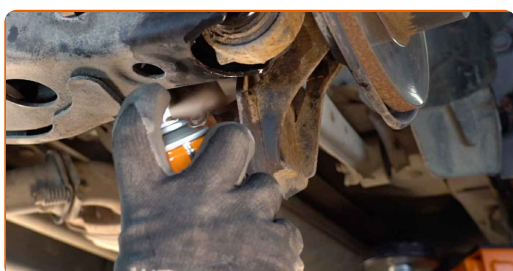

- 25** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

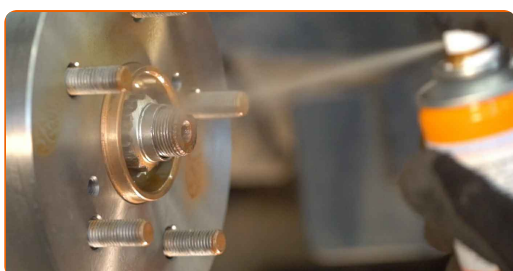


- 26** Rengør bremsekivens overflade. Brug universal rengøringsmiddel.



27

Installer hjulet.

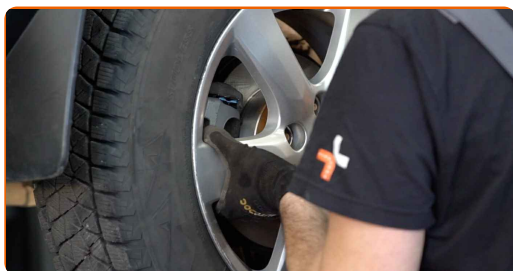

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota RAV4 III

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 III

FJEDER TIL TOYOTA: KØB NU

**FJEDER TIL TOYOTA RAV4 III: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.