



Udskift styrekugle -
Lexus RX XU30 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – LEXUS RX XU30.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

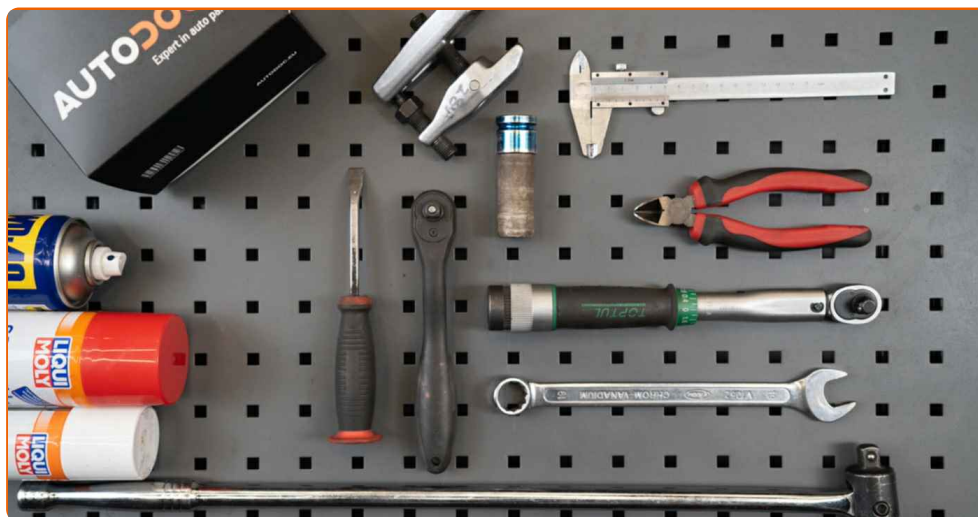

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Klippetænger
- Vernier kaliber
- Koben
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: styrekugle – Lexus RX XU30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – LEXUS RX XU30. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: styrekugle – Lexus RX XU30. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

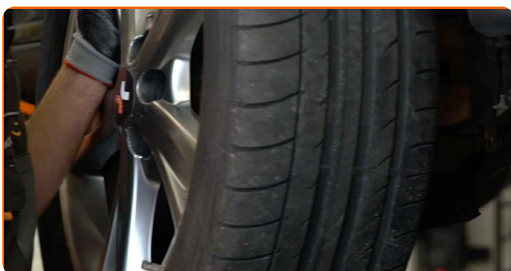


6 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

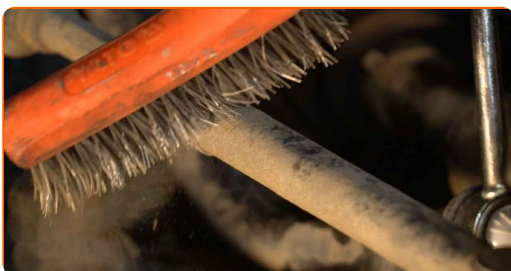


- 7** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sporingstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.




- 8** Fjern splitten, der holder forbindelsesstangens enders beslag. Brug et koben. Brug tænger.

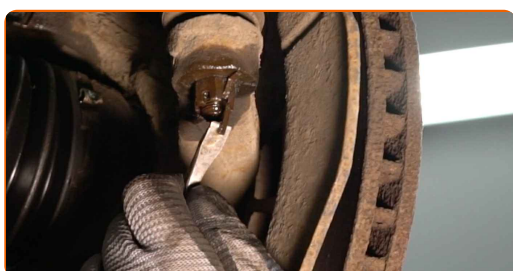

- 9** Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.

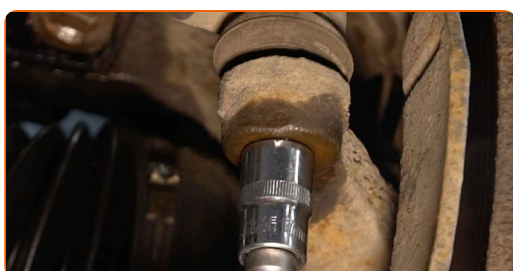


- 10** Tag sporingstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

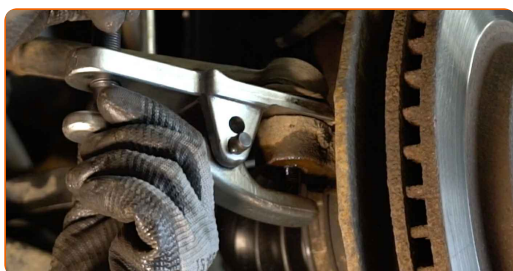

11

Løsn låsemøtrikken der fastgør sprogstangens ende til sprogstangen. Brug en kombinøgle № 19.

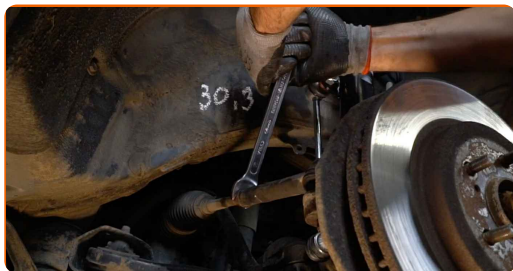


12

Tag sprogstangens ende af styrekuglen.




13

Skru enden ud af sprogstangen.

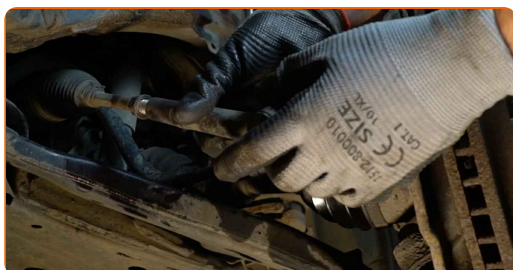


14

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

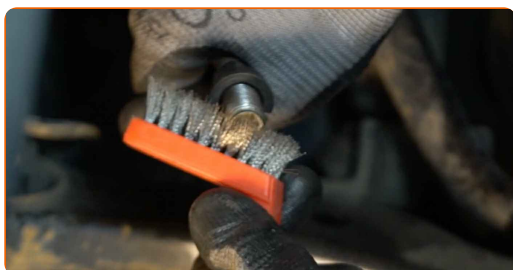


15

Behandel gevind delen af forbindelsesstangen. Brug kobberfedt.

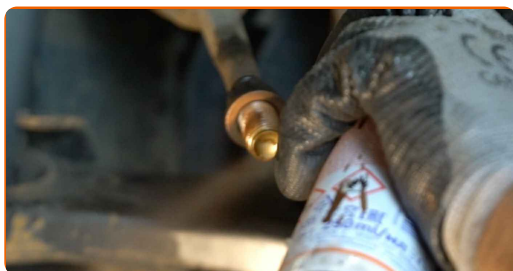

16

Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

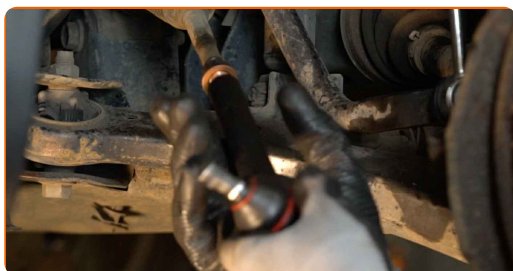


Udskiftning: styrekugle – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:


- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

17


Skru låsemøtrikken på styrekuglen. Brug en kombinøgle № 19 (2 dele).

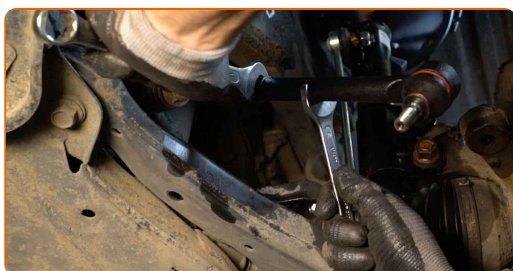


- 18** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på springsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sving. Brug en skydelære.

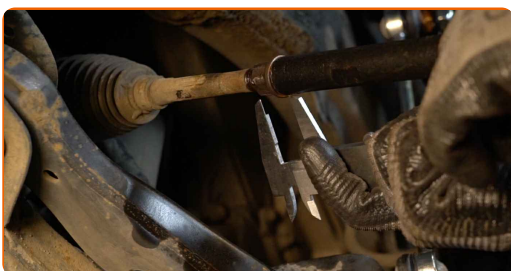


- 19** Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

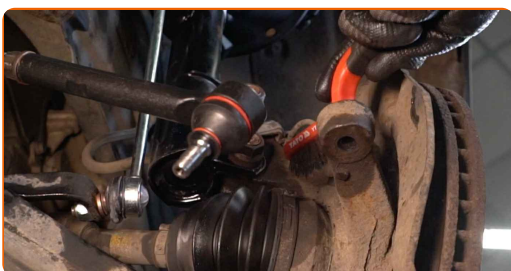

- 20** Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

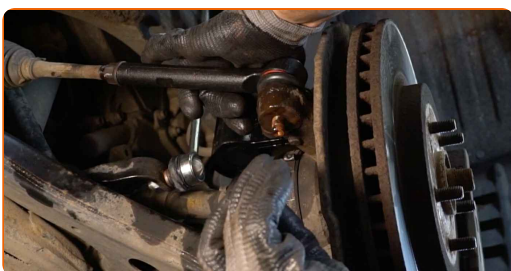

- 21** Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

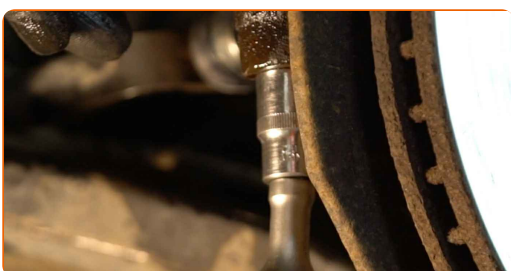


22

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 49 Nm moment.



23

Monter splitten, der holder forbindelsesstangens enders beslag. Brug et koben.

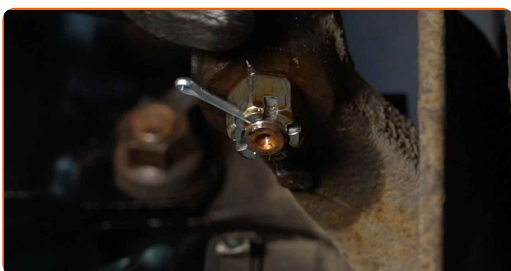


24

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 74 Nm moment.




25

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

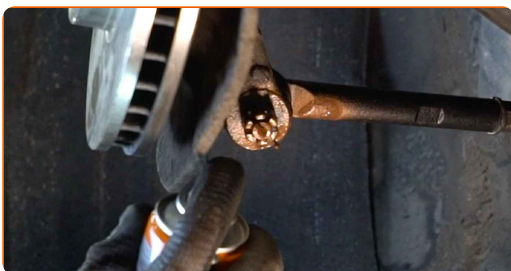

26

Behandle overfladen hvor bremsekladden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

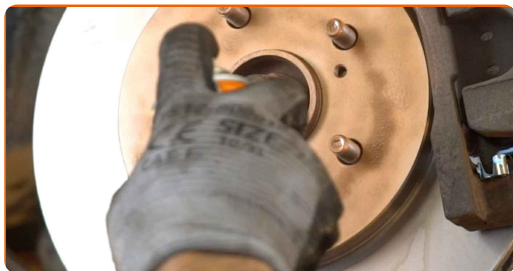

27

Rengør bremsekladdens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – Lexus RX XU30. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.




Udskiftning: styrekugle – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.

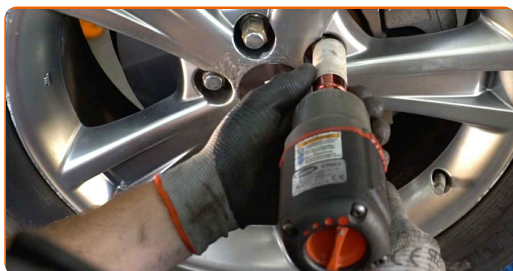

30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

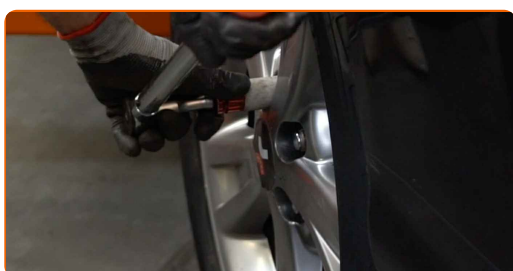


Udskiftning: styrekugle – Lexus RX XU30. Fagfolk anbefaler:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

31

Fjern donkraft og klodser.

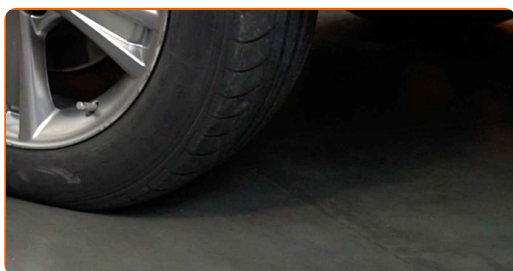

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL LEXUS

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL LEXUS RX XU30](#)[STYREKUGLE TIL LEXUS: KØB NU](#)[STYREKUGLE TIL LEXUS RX XU30: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.