



Udskift styrekugle - **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

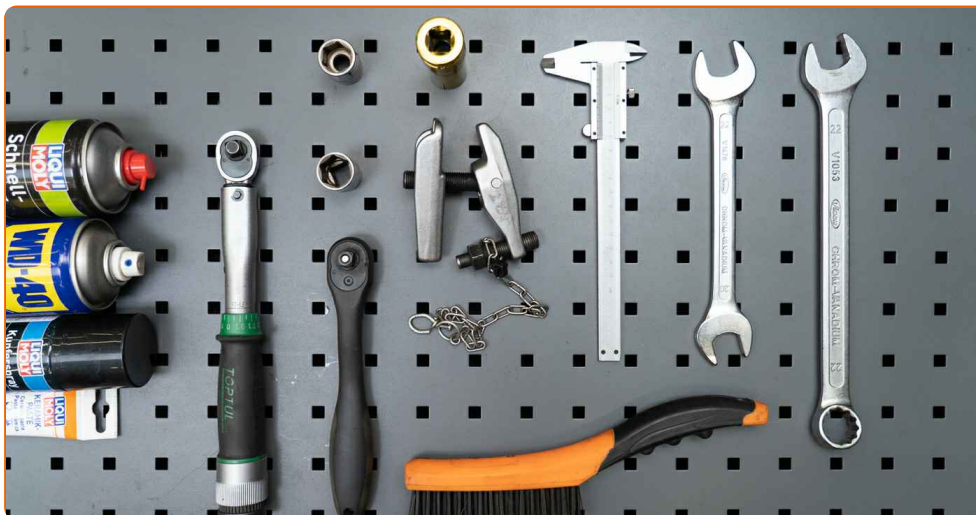

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°22 (2 dele)
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°19
- Kugleledsafrækker
- Skraldenøgle
- Vernier kaliber
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: styrekugle – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Råd fra AUTODOC:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3 Hæv bilen.

Udskiftning: styrekugle – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

5 Fjern hjulet.

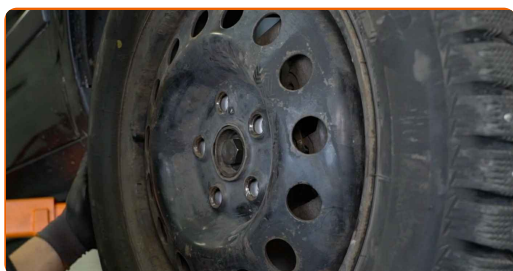

6 Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på springsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig spring. Brug en skydelære.

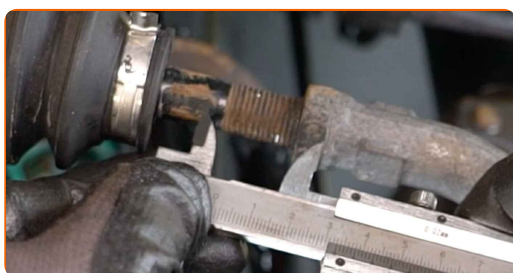


7

Rengør styreleds tilslutninger. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Løsn låsemøtrikken der fastgør sprogingsstangen ende til sprogingsstangen. Brug en kombinøgle N° 22 (2 dele).

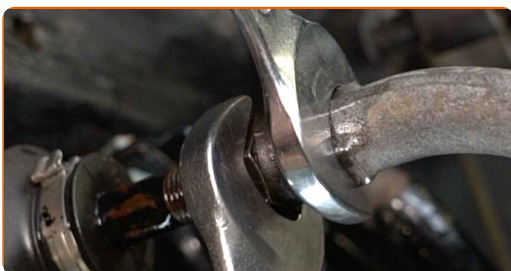


9

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

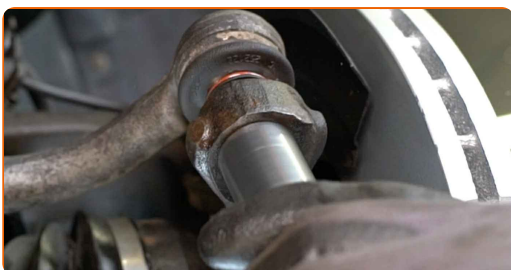

10


Tag sprogingsstangens ende af styrekuglen.

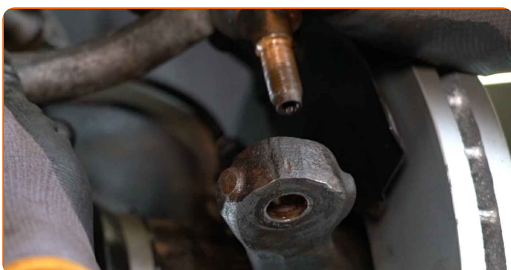


Udskiftning: styrekugle – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Råd:

- Brug en kugleledsaftrækker hvis nødvendigt.

11 SKru enden ud af sporingstangen.

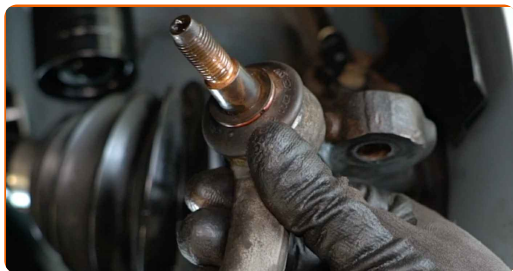


12 Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

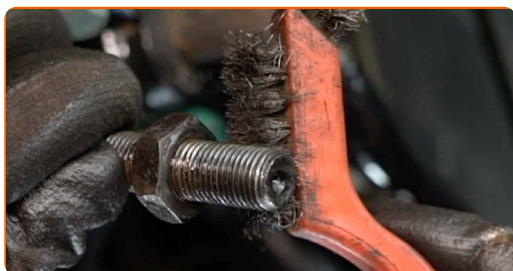

13 Behandl montagestedet til styrekuglen. Brug kobberfedt.


14 SKru en ny ende til forbindelsesstangen på.

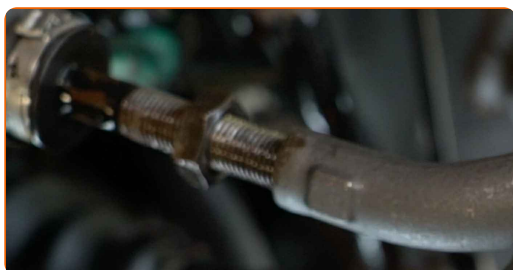


Udskiftning: styrekugle – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Fagfolk anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.


15 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

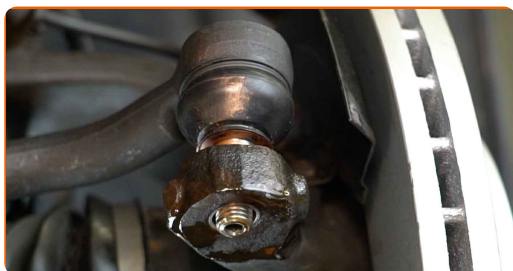

16 Placer styreledet i den korrekte position og fastgør den med låsemøtrikken. Brug en skydelære. Brug en kombinøgle № 22 (2 dele).

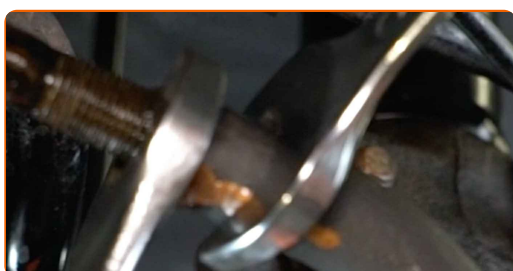

17 Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

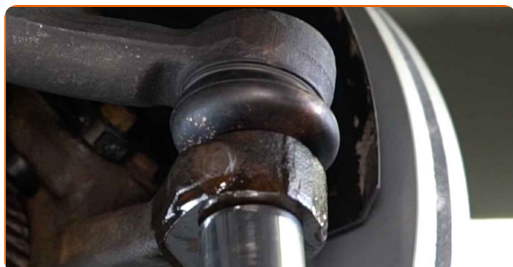

18 Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 22 (2 dele). Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



- 19** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°



- 20** Behandel styreleds tilslutninger. Brug kobberfedt.



- 21** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



- 22** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



- 23** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.

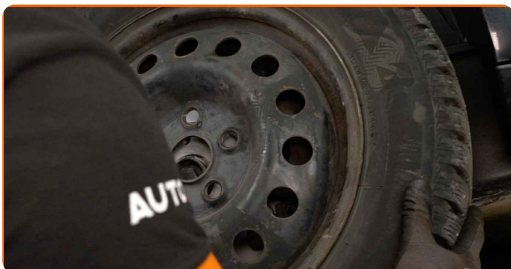


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

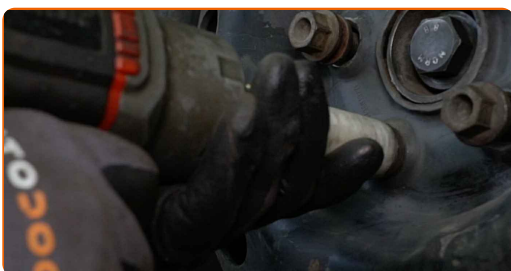


26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

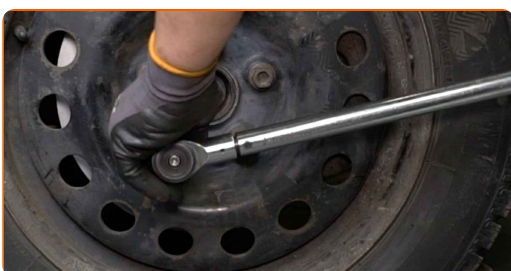

27

Fjern donkraft og klodser.

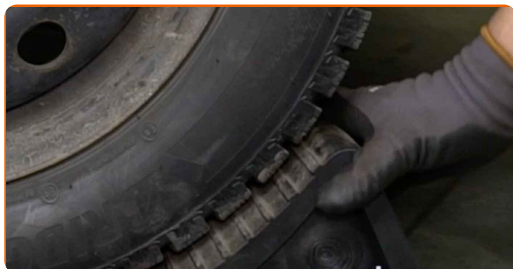

Udskiftning: styrekugle – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC anbefaler:

- Efter udskiftning af komponenten er det tilrådeligt at justere hjulene ved hjælp af et sporingsapparat.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.