



Udskift bremseskiver for -
SEAT AROSA (6H) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT AROSA (6H).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

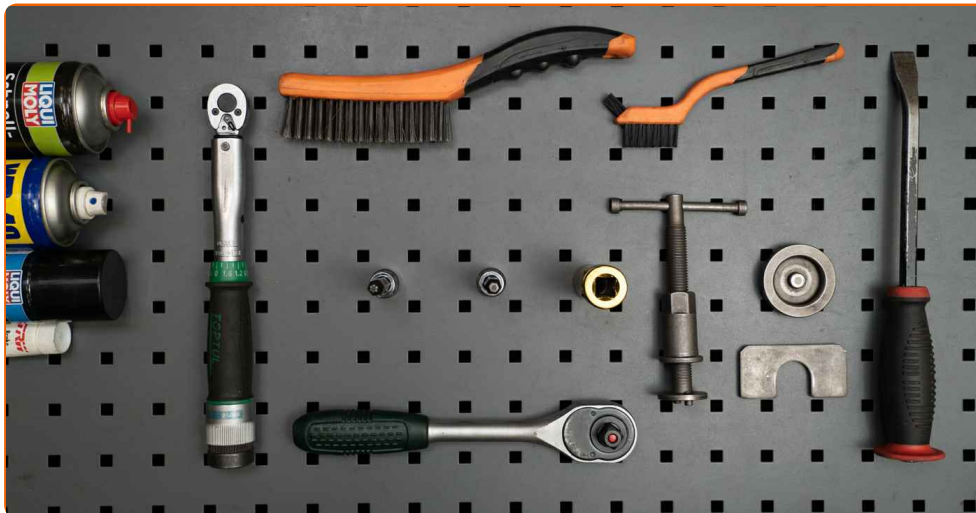

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H6
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen SEAT AROSA (6H) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT AROSA (6H). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

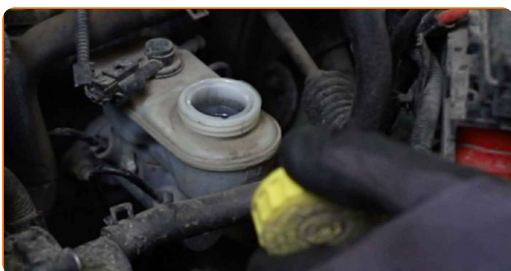

2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




4 Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – SEAT AROSA (6H). AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


5 Løsen hjulboltene.

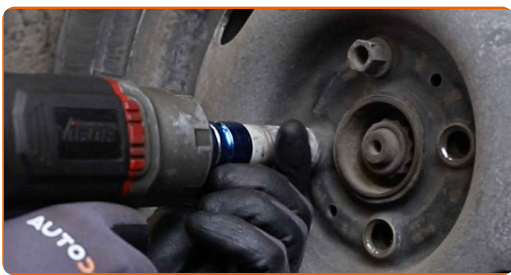

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SEAT AROSA (6H)

6 Fjern hjulet.

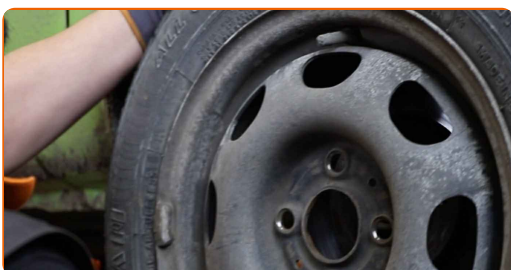

7

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.




8

Fjern befæstigelsesboltene.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

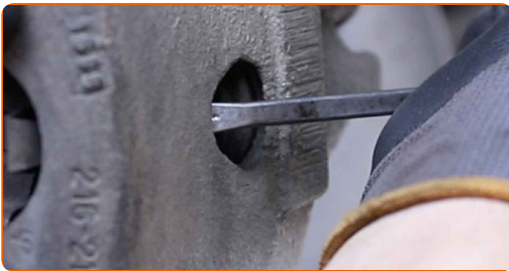

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – SEAT AROSA (6H). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.


12

Fjern bremseskiven.



13

Rengør navet. Brug en stålborste.

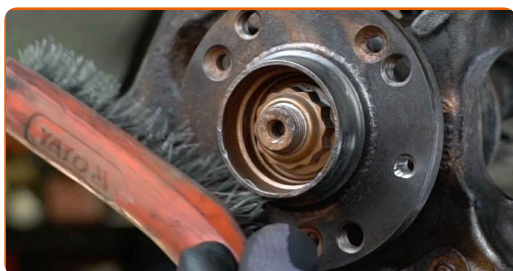

14

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklipper – SEAT AROSA (6H). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


15

Behandel navet på kontaktfladen med bremseklipper. Brug kobberfedt.

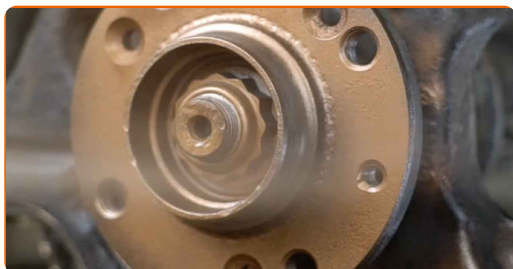


16

Installer bremseklipper.

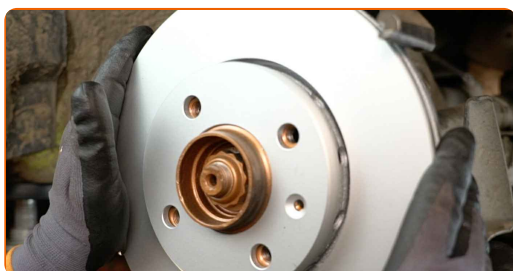


17

Stram bremseklodsernes skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

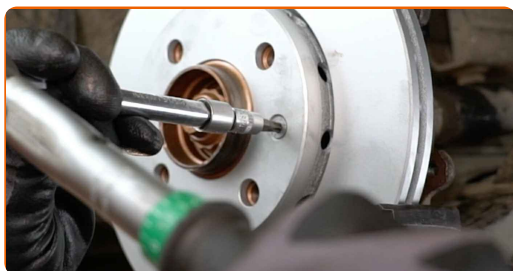

18

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

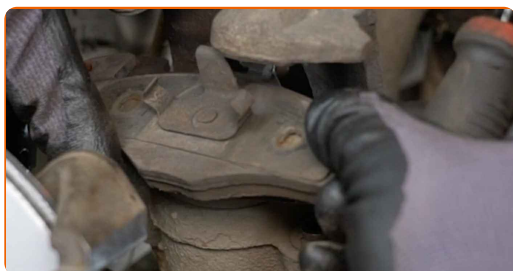

19

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

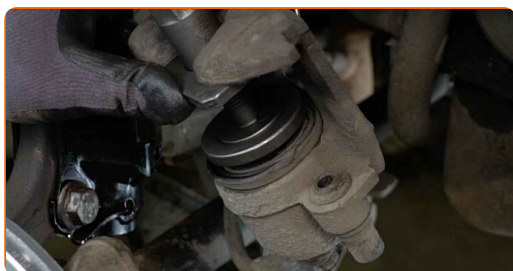

AUTODOC anbefaler:


- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

21 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.


Udskiftning: bremseskiver – SEAT AROSA (6H). AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

22 Installer bremseklodserne.

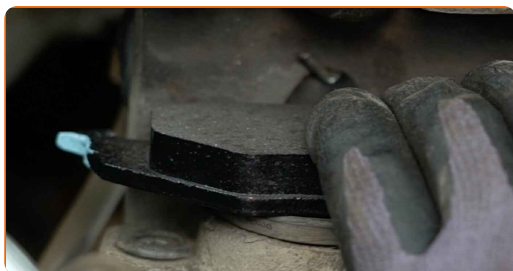


23 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

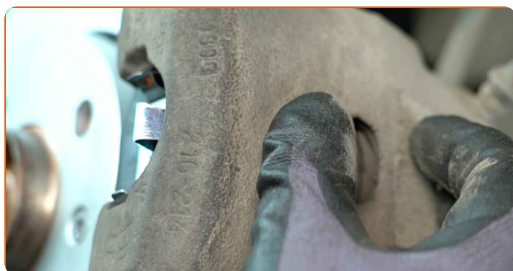

24

Installer fastgørelsesboltene.

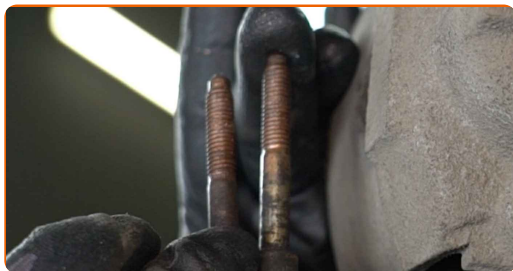

25

Stram bremskaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

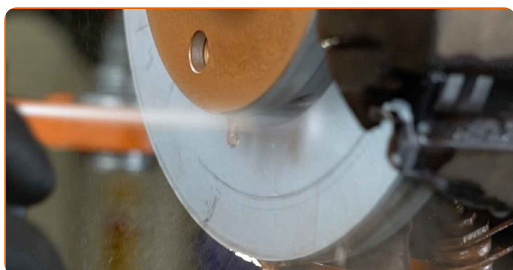


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – SEAT AROSA (6H). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.

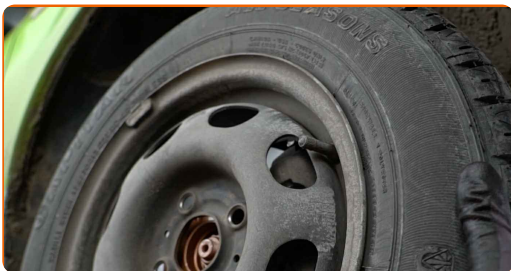


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT AROSA (6H)

29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

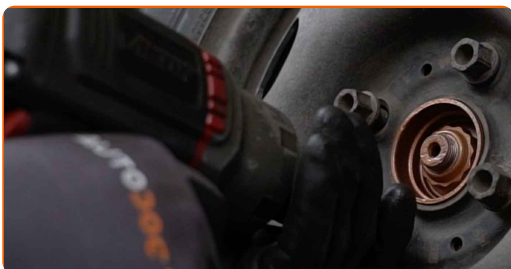

30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – SEAT AROSA (6H). Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

32

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

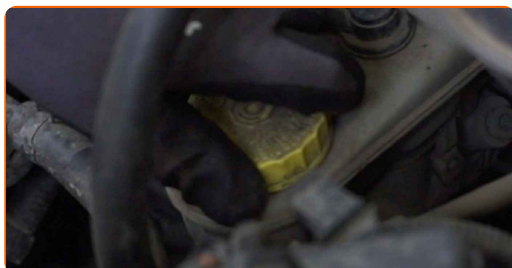

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.