



Udskift bremseskiver bag
- **SEAT Exeo ST (3R5)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI,
SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT EXEO ST (3R5).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen SEAT Exeo ST (3R5) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT EXEO ST (3R5). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.



3 Sikre hjulene med klodser.

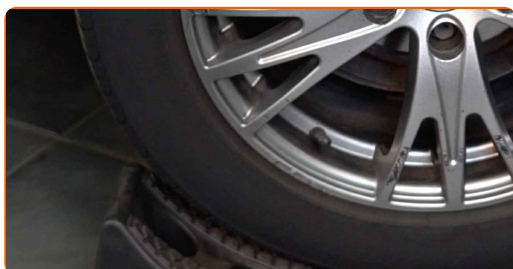

4

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




5

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

6

Løsen hjulboltene.

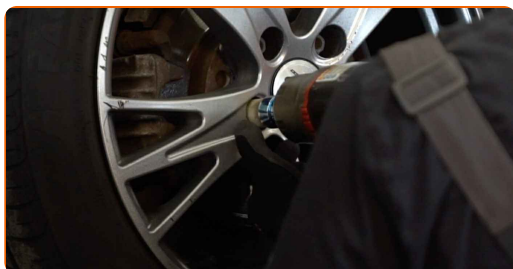

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SEAT Exeo ST (3R5)

7

Fjern hjulet.




8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15.

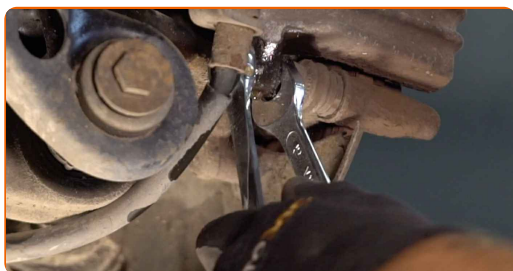

10

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

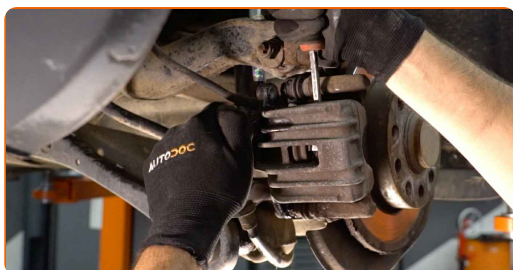


Udskiftning: bremseskiver – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

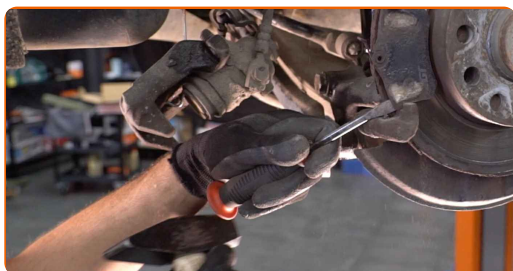


12


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

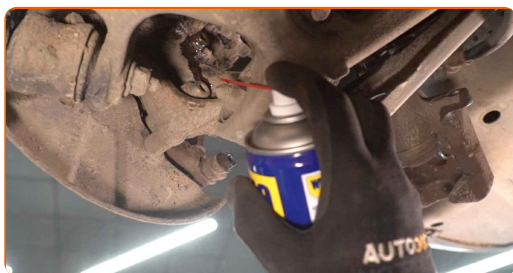

13 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8.

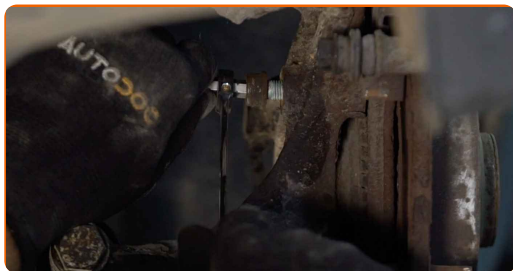

14 Fjern kaliberens beslag.

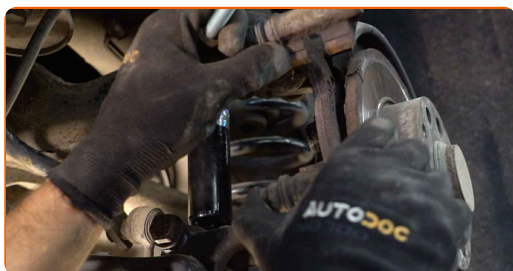


15 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16 Fjern fastholdelsesringen. Brug et koben.



17 Fjern bremseskiven.

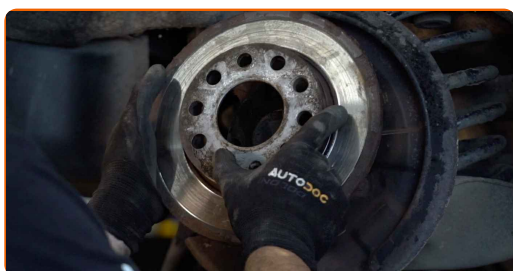

18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven. Monter fastholdelsesringen.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – SEAT Exeo ST (3R5). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21

Installer bremsekaliberens beslag.




22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



23

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

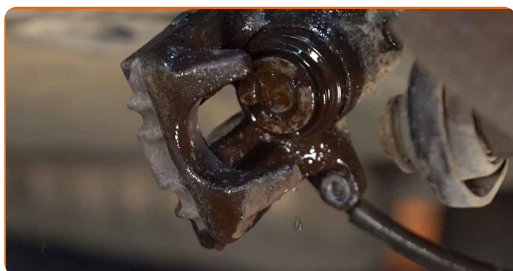


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – SEAT Exeo ST (3R5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

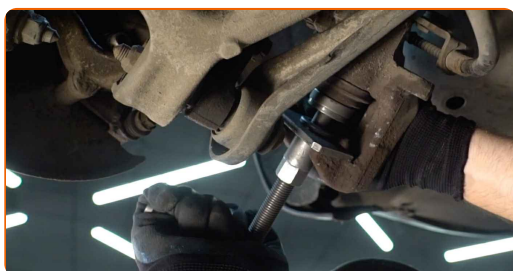


25

Installer bremseklodserne.



26

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

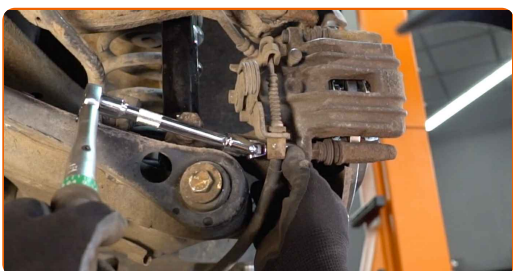

27

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28


Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseeskiver – SEAT Exeo ST (3R5). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29 Installer hjulet.

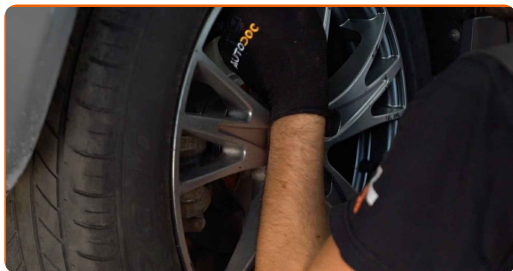


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. SEAT Exeo ST (3R5)

30 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



31 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

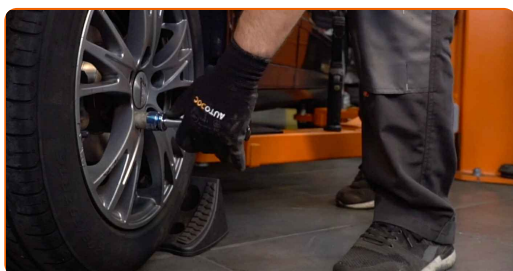

32 Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

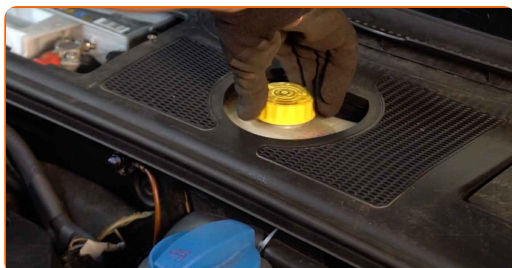

AUTODOC anbefaler:

- SEAT Exeo ST (3R5) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

34

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.