



Udskift stabilisatorstang  
for - **SEAT Ibiza IV  
Sportcoupe (6J, 6P) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – SEAT IBIZA IV  
SPORTCOUPE (6J, 6P). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- XZN toppe nr.6
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: stabilisatorstang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Råd fra AUTODOC:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

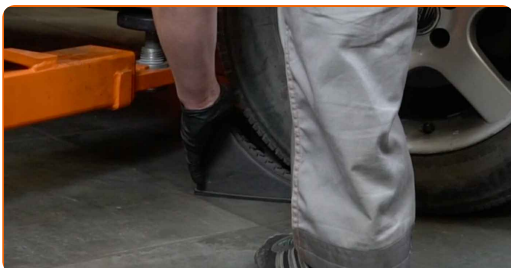

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: stabilisatorstang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes


5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

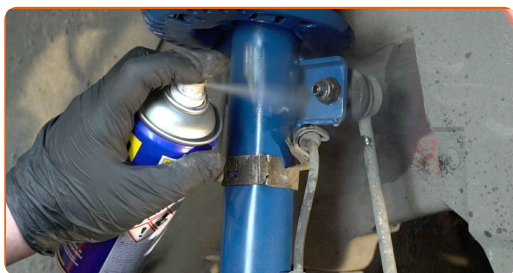

- 7** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



- 8** Skru befæstigelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren Brug en kombinøgle № 17. Brug XZN #6. Brug en skraldenøgle.



- 9** Fjern stabilisator stangen.



Udskiftning: stabilisatorstang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


**10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**11** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



**12** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

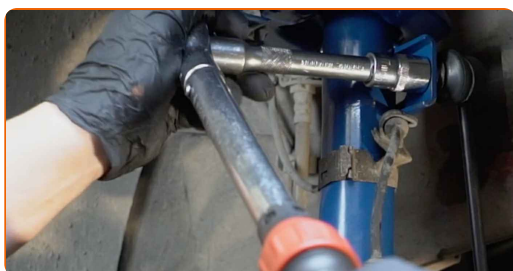

**13** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

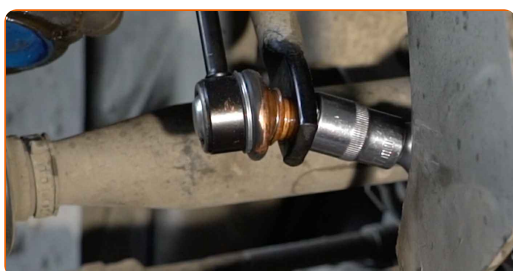

**14** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



**15** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**16** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**17** Installer hjulet.





Udskiftning: stabilisatorstang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

18

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



20

Fjern donkraft og klodser.

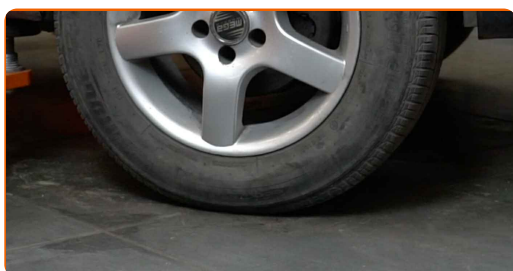

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.