



Udskift brændstoffilter -  
**SKODA Octavia I Van /**  
**Stationcar (1U5) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

** Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SKODA OCTAVIA  
I VAN / STATIONCAR (1U5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ  
BRUG FOR:

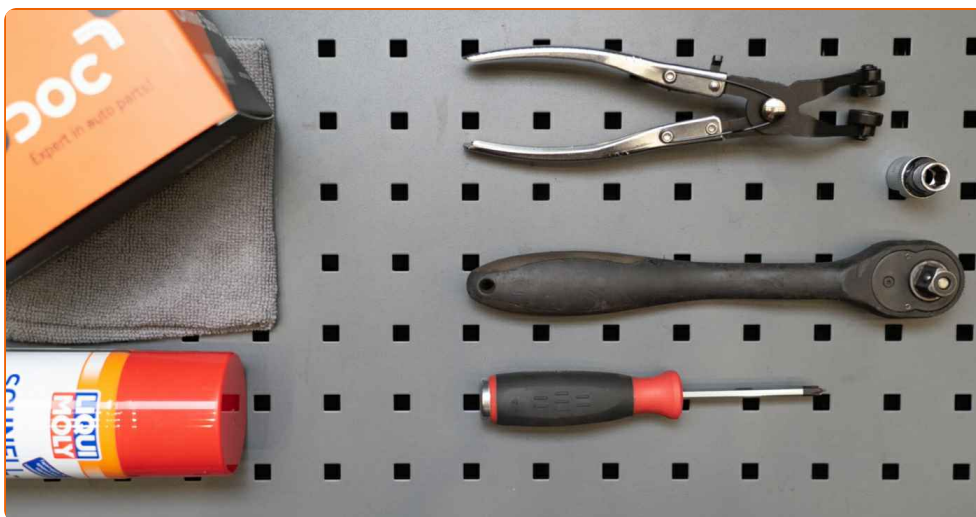

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Spændebåndstænger
- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.


**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordæksel kapperne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**4** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10.



**5** Fjern motordækslet.

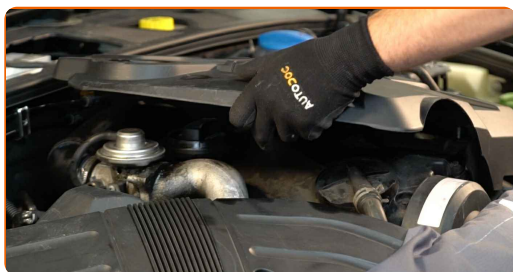

Udskiftning: brændstoffilter – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


6

Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.




7

Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.

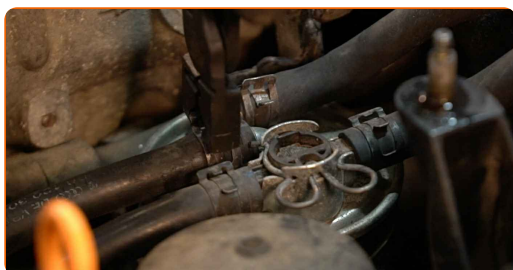

8


Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.

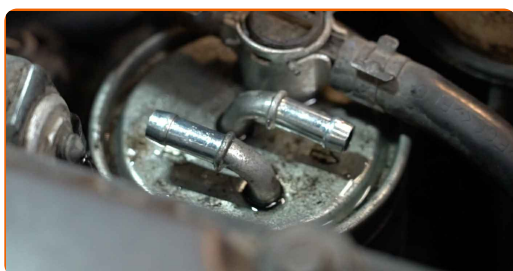


Udskiftning: brændstoffilter – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd fra  
AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


9 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.

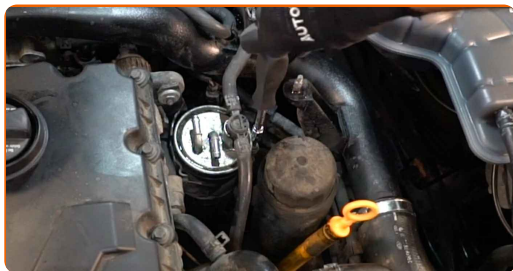


10 Fjern brændstofslangens lynkobling.

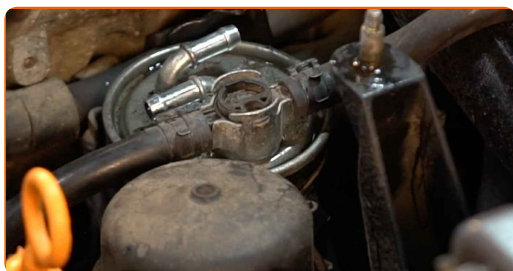

11 Afbryd røret fra brændstoffilteret.

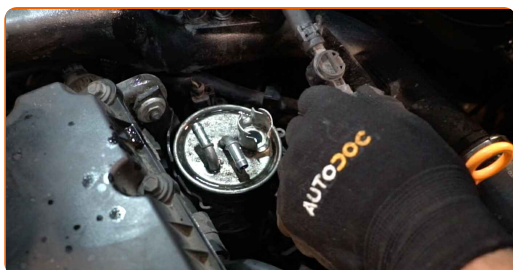

12 Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

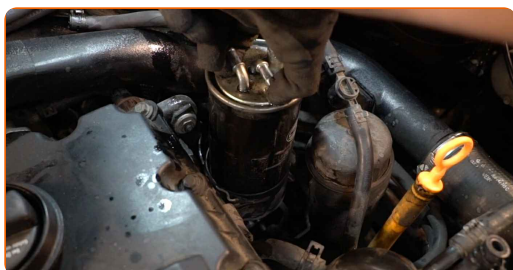

13 Installer et nyt brændsotfilter.




Udskiftning: brændstoffilter – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


14

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en Phillips skruetrækker.

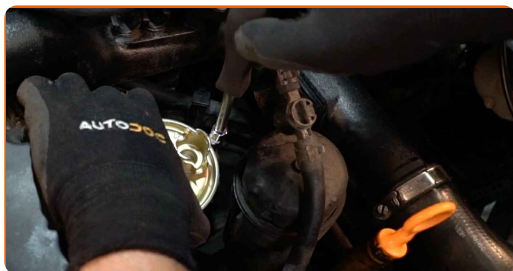


15

Fjern O-ringen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

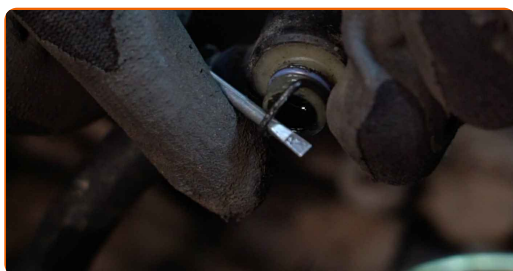

16

Installer ny O-ring.

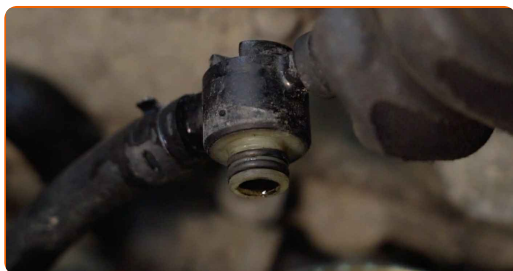



**17** Fastgør røret til brændstoffilter.



**18** Forbind brændstofslangens lynkobling.



**19** Fastgør slangerne til brændstoffilteret.



**20** Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.



**21** Monter motordækslet og fastgør den.






**Udskiftning: brændstoffilter – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

**22**

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.

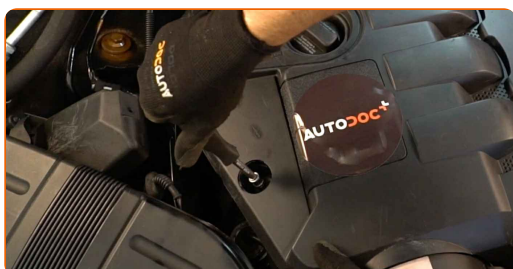

**23**

Installer motordæksel kapperne.

**Udskiftning: brændstoffilter – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd fra AUTODOC:**

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

**24**

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**25**

Sluk motoren.

**26**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27

Luk motorhjelm.

Udskiftning: brændstoffilter – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.