



Udskift tændrør - **SUZUKI**  
**Liana Sedan (ER, RH\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.3 (RH 413), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 4WD (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 i (RH416)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SUZUKI LIANA SEDAN (ER, RH\_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SUZUKI LIANA SEDAN (ER, RH\_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Frigør luftfilter dækselklemmerne. Brug en skruetrækker med lige kær.




**4** Skru luftfilterhusets beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

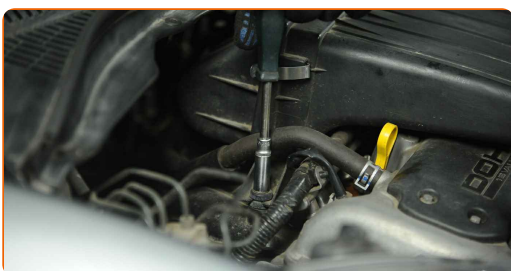

**5** Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




**6** Fjern luftfilterhuset.

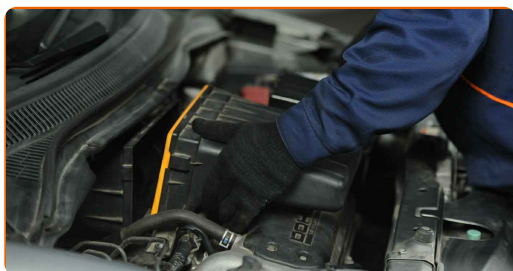

**7** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



**8** Fjern motordækslet.

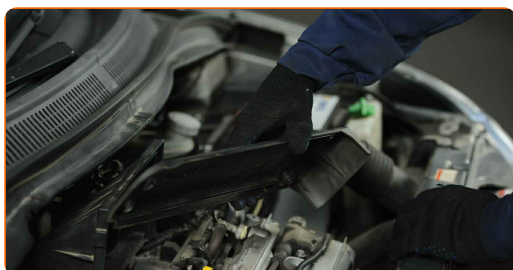

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

9

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

10

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



11

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.



**12** Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.



Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

**13** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

**14** Løsen tændrørene. Brug tændrørnsøgle #16. Brug en skraldenøgle.




**15** Tag tændrørene ud. Brug tændrørnsøgle #16.



16

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

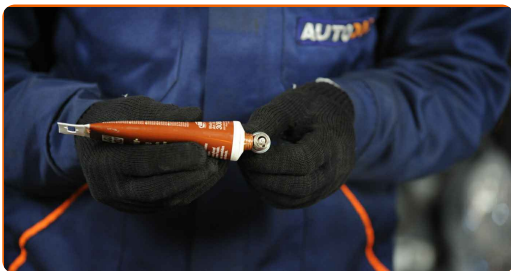


17

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



18

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

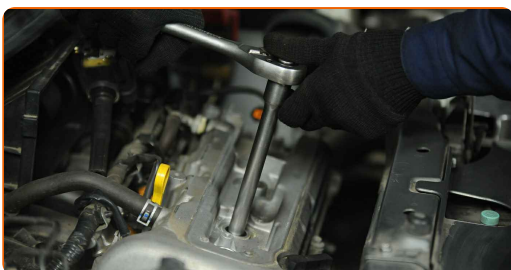

### Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.



19

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Råd fra AUTODOC:

- Følg installations sekvensen.

20

Tilslut stikkene til tændspolerne.



21

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Råd:

- Følg installations sekvensen.

22

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



23

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelsesne.


24

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




25

Monter luftfilterhuset igen.

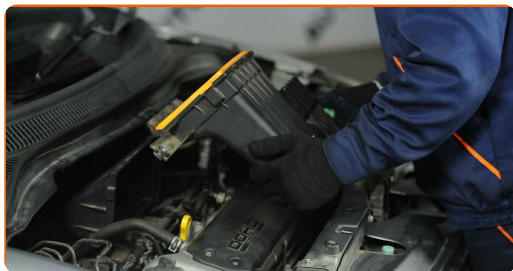


26

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

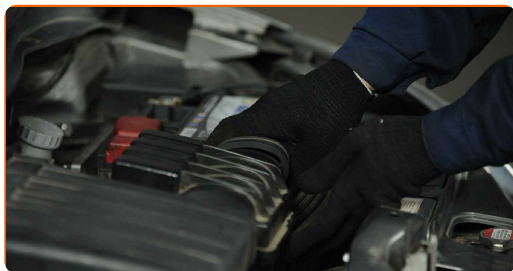


27

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

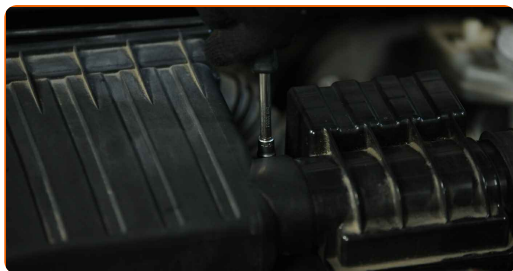

28

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

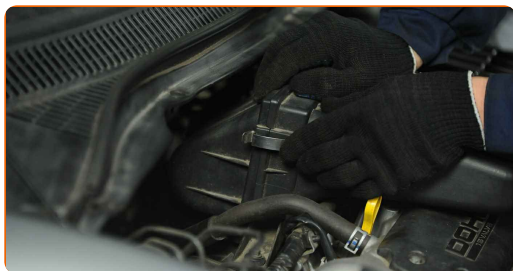

29

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

30

Luk motorhjelm.

**31** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**32** Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.