




Udskift stabilisatorstang  
for - **VW Transporter T4** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

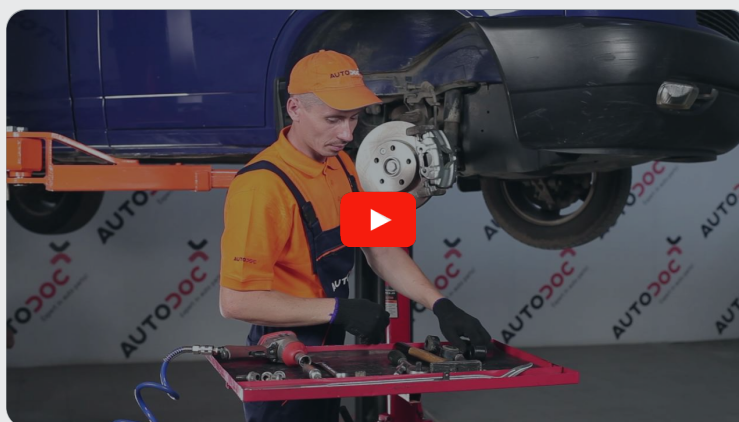

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 20)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW  
TRANSPORTER T4. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter T4. Fagfolk anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VW Transporter T4 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW TRANSPORTER T4. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

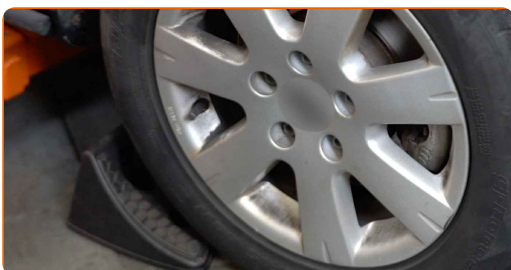

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

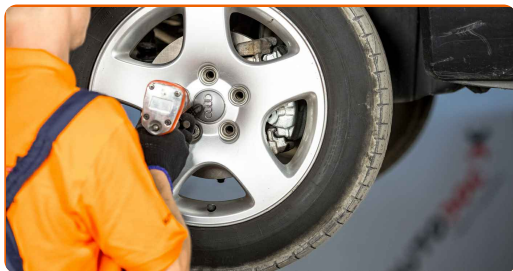


Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter T4. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

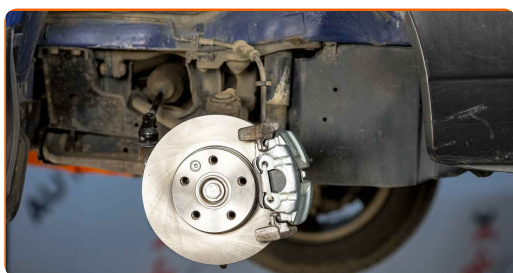

6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

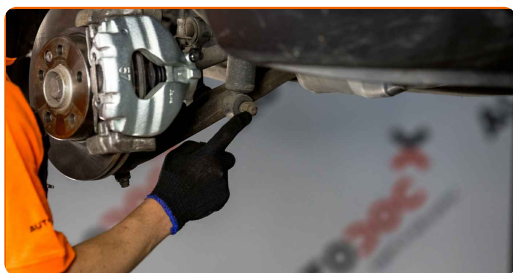

- 7 Løsen befæstigelseerne der forbinder fjederbenet med ophæng bæreammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




- 8 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 9 Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



- 10 Fjern stabilisator stangen.

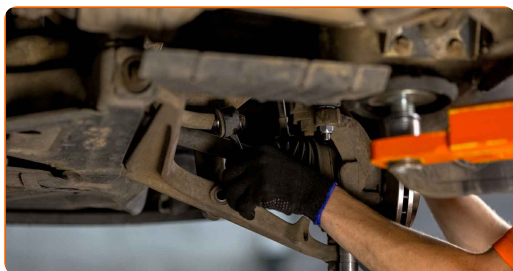


Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter T4. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

**11** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**12** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse. Brug et koben.

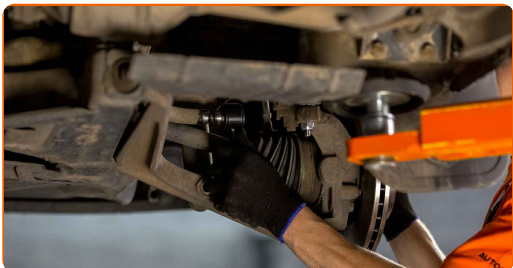


**13** Installer fasgørelsesbolt. Brug en hammer.

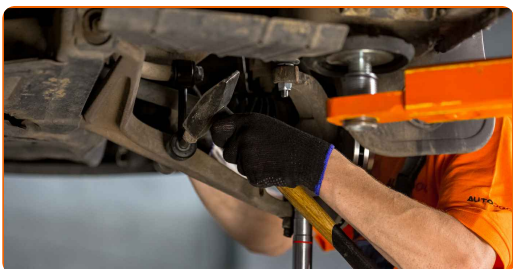

**14** Stram befæstigelsen der forbinder fjederbenet med ophæng bæreammen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 160 Nm moment.

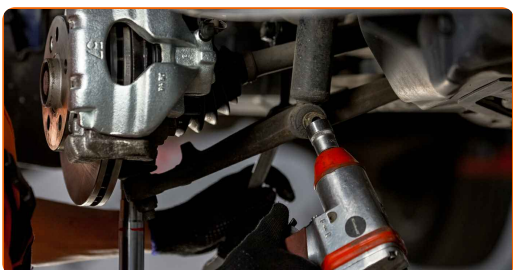

**15** Fjern støtten under armen.

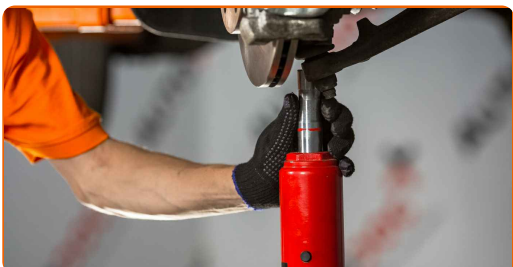


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter T4. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**16** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

**17** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

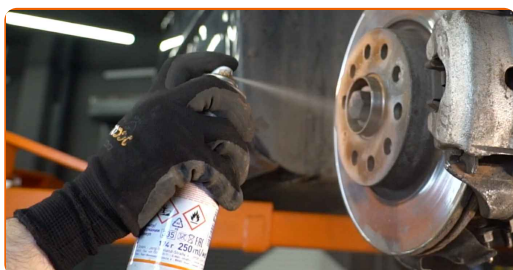

**18** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

**Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter T4. Råd fra AUTODOC:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**19** Installer hjulet.





**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Transporter T4

**20**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




**21**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 160 Nm moment.

**22**

Fjern donkraft og klodser.

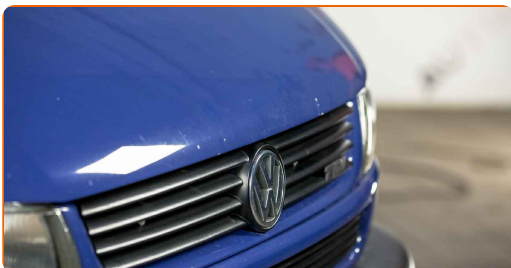

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW TRANSPORTER T4**

**STABILISATORSTANG TIL VW: KØB NU**

**STABILISATORSTANG TIL VW TRANSPORTER T4: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.