



Udskift motorolie og filter  
- **TOYOTA Celica III**  
**Hatchback (A60) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Celica III Hatchback (A60) 2.0 XT

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA CELICA III HATCHBACK (A60). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

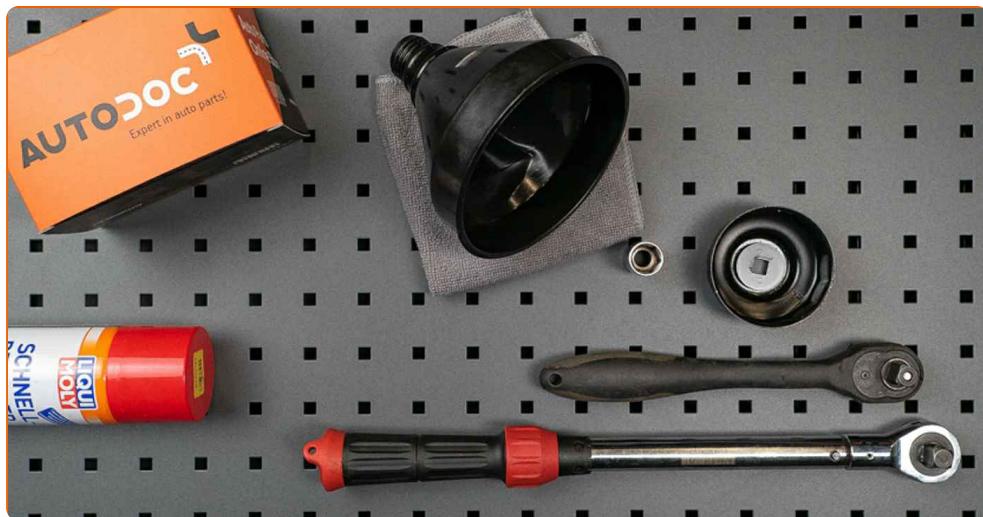

- Universal rengøringsspray
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Skruenøgle nr.17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærbeskytter

**Køb værktøj**

## Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Celica III Hatchback (A60). Råd fra AUTODOC:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA CELICA III HATCHBACK (A60). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Rengør dækslet til olie påfyldningsrøret. Brug universal rengøringsmiddel.



**4** Løsen oliedæksel.



**5** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

## Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Celica III Hatchback (A60). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

**6**


Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 7 liter under udtømningshullet.

**7**

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

**8**

Dræn den brugte olie.

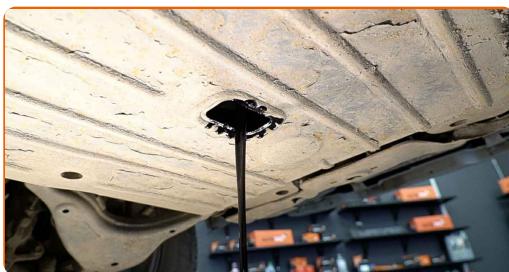


## Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Celica III Hatchback (A60). Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.

9

Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

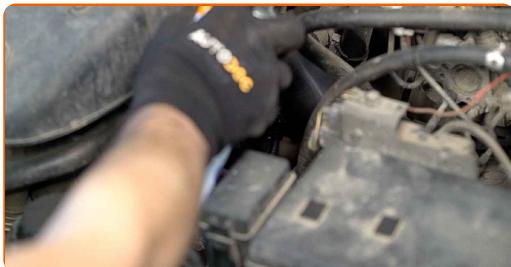

10

Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



11

Klargør beholderen til det gamle oliefilter. Kom det gamle oliefilter i beholdren.

### Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Celica III Hatchback (A60). Fagfolk anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

12

Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.




**13**

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

**14**

Skru den nye bundprop ind. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

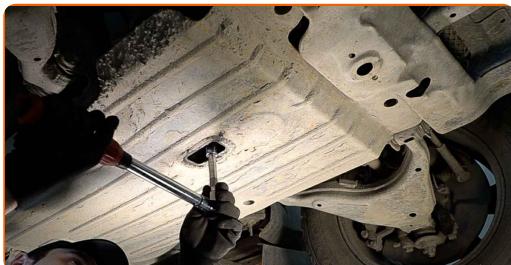**15**

Stram bundproppen til. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

**16**

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

**17**

Sænk bilen.

**18**

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

**19**

Skru det nye filterhus på. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.




20

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt trægten.



21

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

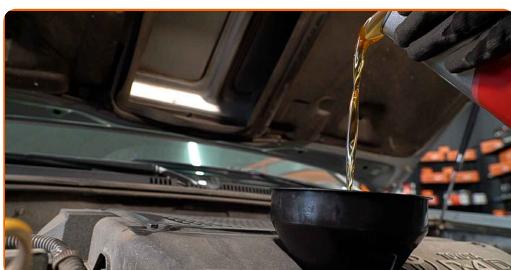

**Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Celica III Hatchback (A60). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

22

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.



**Venligst bemærk!**

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

**23**


Stram oliedæksel til.

**24**

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

**25**

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

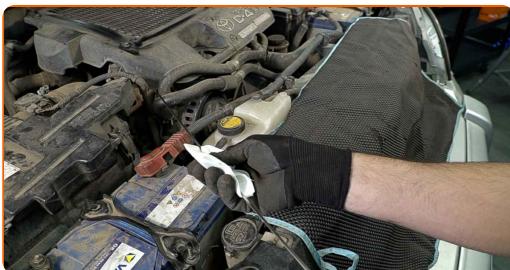

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

**26**

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

**27**

Luk motorhjelmen.

## Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Celica III Hatchback (A60). AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.