



Udskift motorolie og filter  
- **TOYOTA Corolla Sedan**  
(KE\_) | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
TOYOTA Corolla Sedan (KE\_) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA  
COROLLA SEDAN (KE\_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №14
- Oilefilter nøgle 65-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Corolla Sedan (KE\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA COROLLA SEDAN (KE\_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Corolla Sedan (KE\_). AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.




3

Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



4

Kom det gamle oliefilter i beholdren.

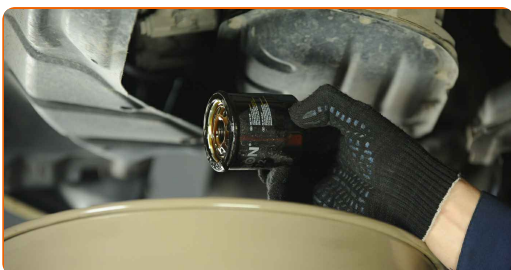

### Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Corolla Sedan (KE\_). Råd:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


5

Rengør oliefilterbefæstelsen.


**6** Skru det nye filterhus på. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.



**7** Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle N° 14.

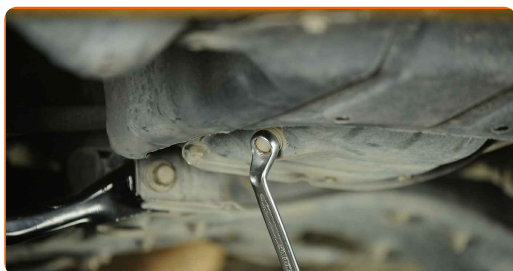

**8** Dræn den brugte olie.

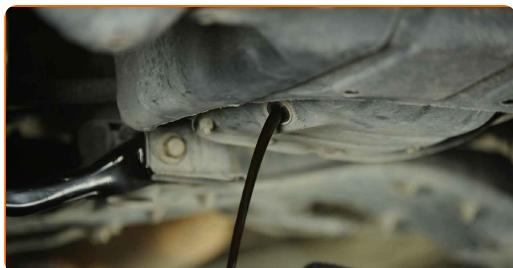

**Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Corolla Sedan (KE\_). Råd fra AUTODOC:**

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**9** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



**10** Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



**11** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

**12** Sænk bilen. Åbn motorhjelmen.

**13** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**14** Løsen oliedæksel.



**15** Fjern oliefilterets hætte.

**16** Indsæt tragten.



17

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.



Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Corolla Sedan (KE\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

18

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

19

Monter oliefilterets hætte.






**20** Stram oliedæksel til.

**21** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



**22** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveaue 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

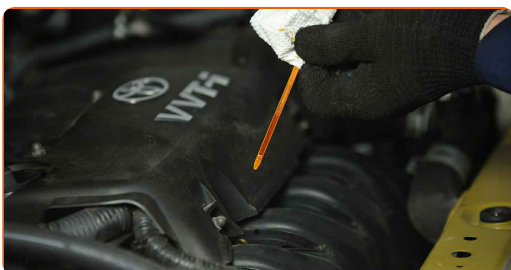

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

**23** Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.

### Udskiftning: olie og oliefilter – TOYOTA Corolla Sedan (KE\_). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.