


# **AUTODOC CLUB**

Udskift bremseklodser  
for - **TOYOTA HILUX III  
pick-up (TGN1\_, GGN2\_,  
GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

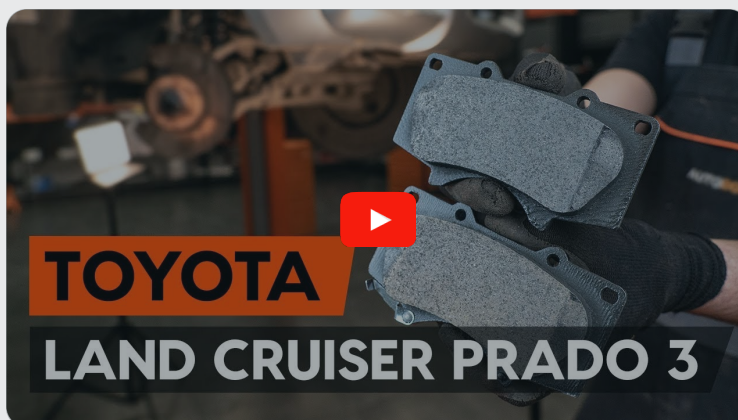

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 2.5 D 4WD (KUN25\_), TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 2.5 D-4D (KUN15\_), TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26), TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 4.0 4WD (GGN25), TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 3.0 D 4WD, TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 3.0 D, TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 2.5 D-4D 4WD (KDN165\_, KDN170\_, KDN190\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – TOYOTA HILUX III  
 PICK-UP (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_).  
 VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA HILUX III PICK-UP (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

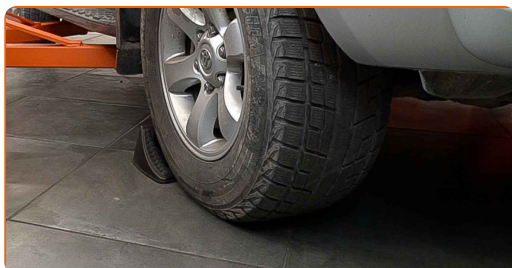

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.



**7** Rengør bremseklodsernes befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


8

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.

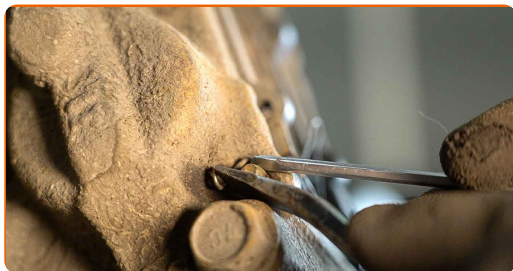

9

Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.

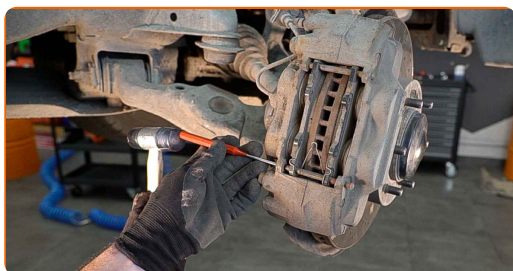

10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.




11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremseklodserne.

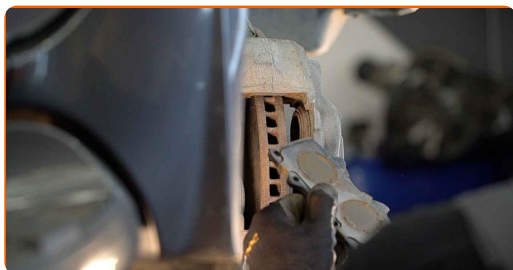


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rengør bremsekaliber overfladen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

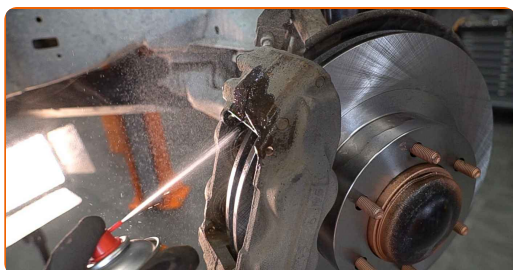


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

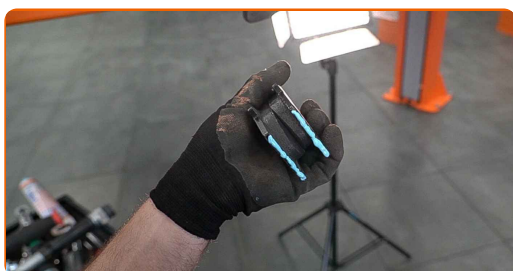


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

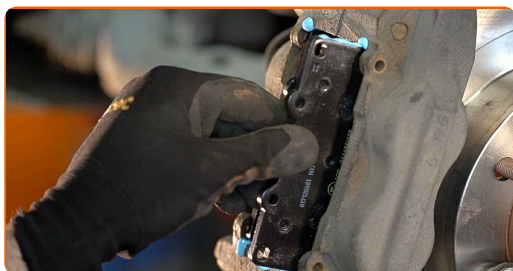


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


16

Installer låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben.

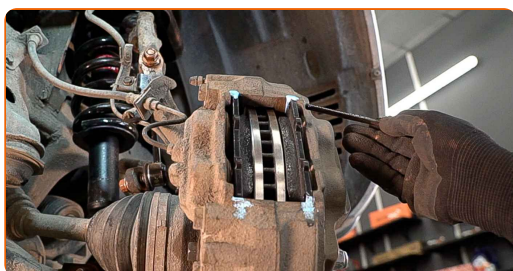


17

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

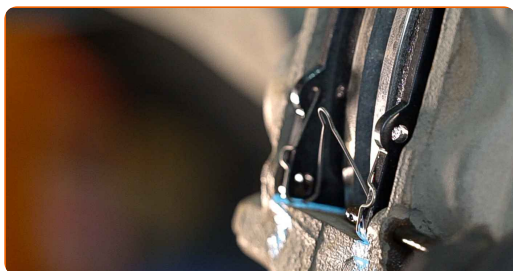

18

Installer bremseklodsernes låseclips.

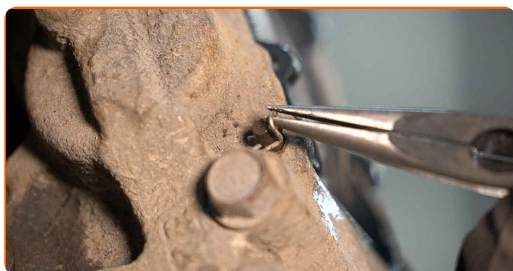



19

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.

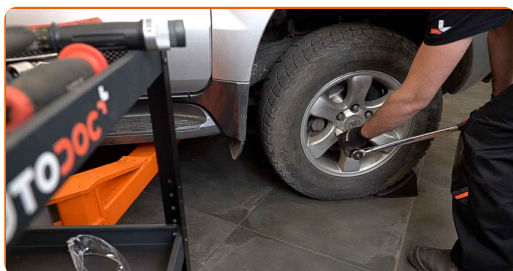

24


Fjern donkraft og klodser.

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

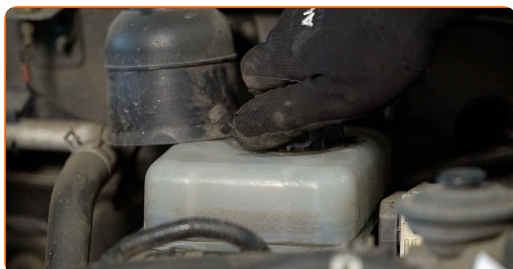

## AUTODOC anbefaler:

- TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

26

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA HILUX III pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.