




Udskift bremseklodser  
for - **TOYOTA LAND  
CRUISER 150 (KDJ15\_,  
GRJ15\_) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

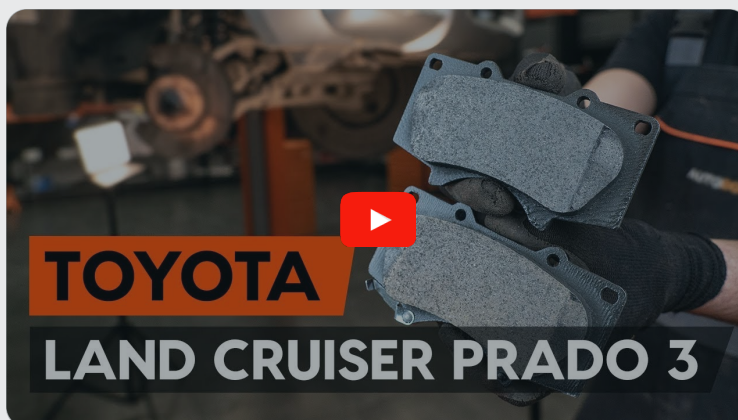

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150\_, GRJ125\_),  
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_),  
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.7 (TRJ150\_, TRJ155\_), TOYOTA  
 LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150\_), TOYOTA LAND  
 CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ150\_), TOYOTA LAND CRUISER 150  
 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150\_), TOYOTA LAND CRUISER 150  
 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 TDi (KDJ150\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_)  
 4.0 V6 VVTi, TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.8 D-4D (GDJ150\_,  
 GDJ155\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.8 D-4D (GDJ150,  
 GDJ155), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

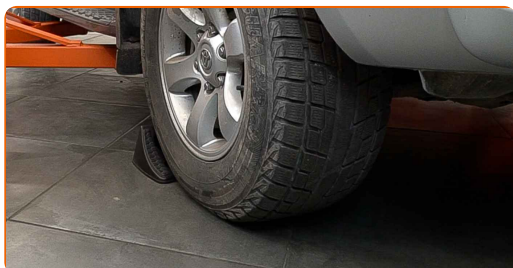


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

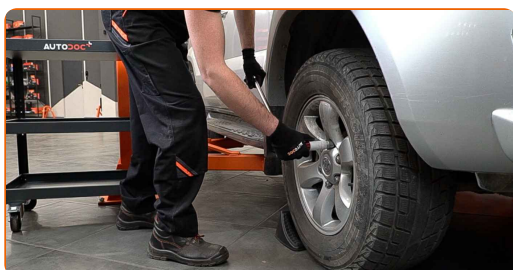

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.

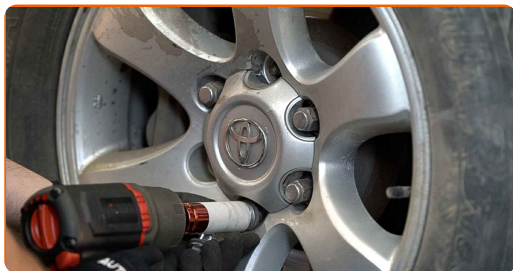

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.



**7** Rengør bremseklodsernes befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.



9

Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.



10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremseklodserne.




Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rengør bremsekaliber overfladen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

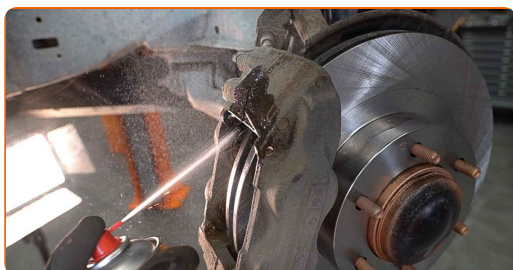


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

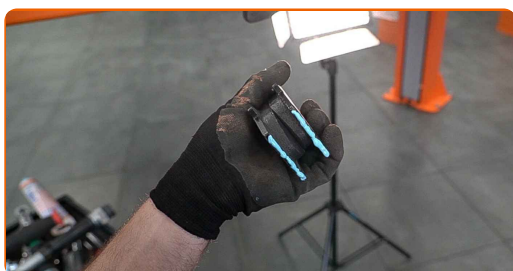

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


16

Installer låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben.

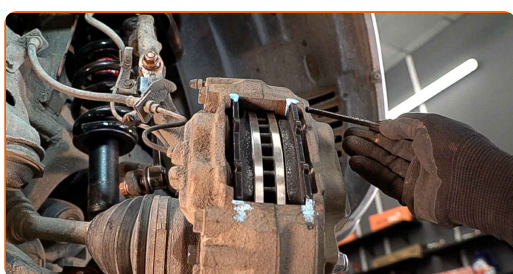


17

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

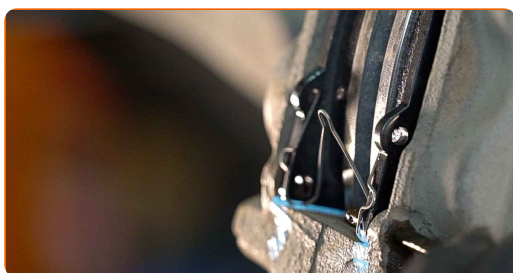

18

Installer bremseklodsernes låseclips.

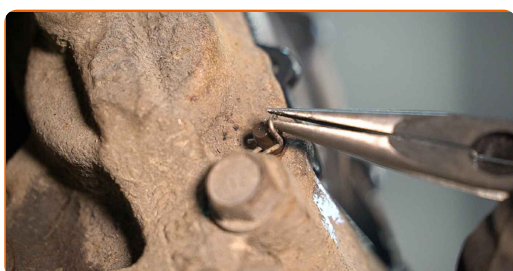




19

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

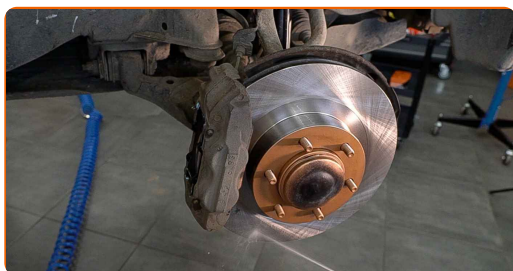

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



**Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.

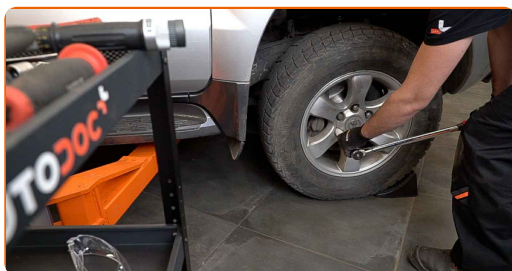

24


Fjern donkraft og klodser.

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

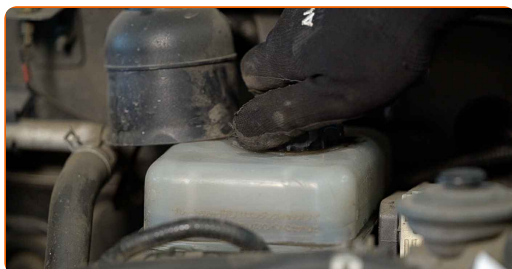

## AUTODOC anbefaler:

- TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

26

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.