



Udskift støddæmper bag
- **VAUXHALL Astra Mk IV**
(G) Stationcar (T98) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98) 1.8 16V Dualfuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) STATIONCAR (T98). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.E20
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Gevindskeer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98).
AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98)

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

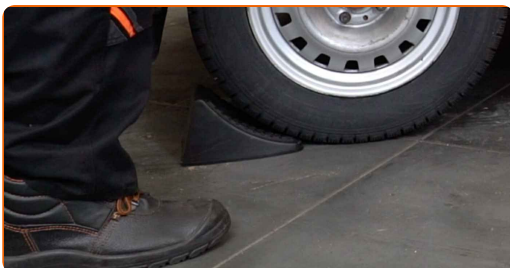

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98).
Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6.1

Rengør støddæmper fastgørelserne.

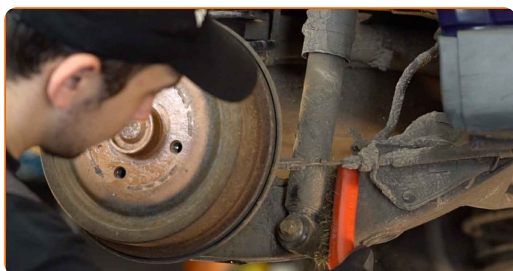

6.2


Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

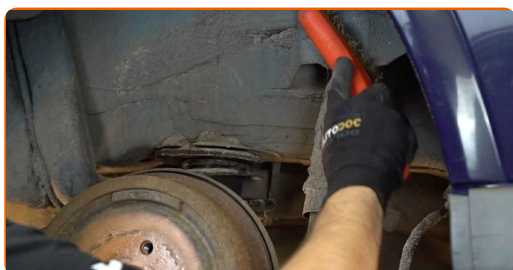

7 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en vridenøgle.

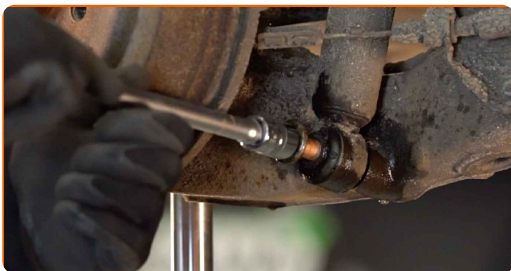

9 Fjern befæstigelsesbolten.




10 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en vridenøgle.

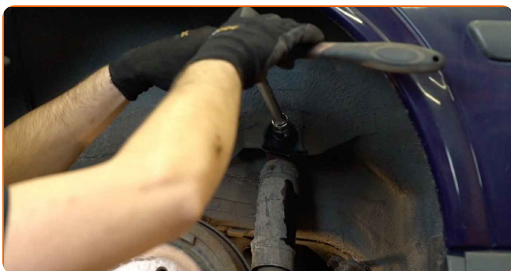

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


11 Fjern støddæmperen.

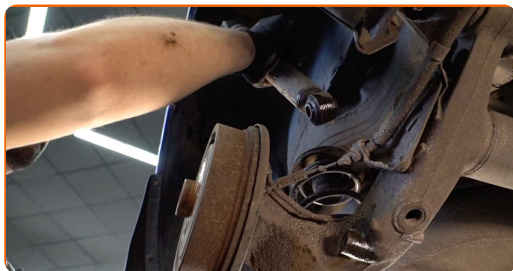

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). Råd fra AUTODOC:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


12 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

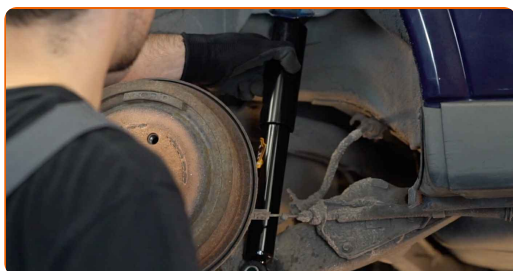

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.
VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98)

13 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20.

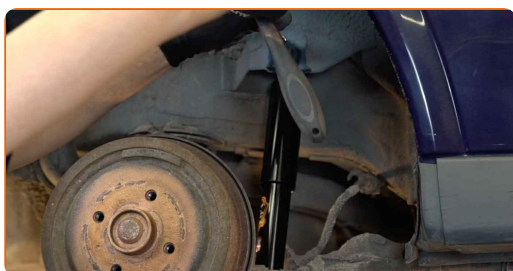

14

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20.



15

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm. Brug en hydraulisk løfteenhed.



16

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

17

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

18

Fjern støtten under armen.

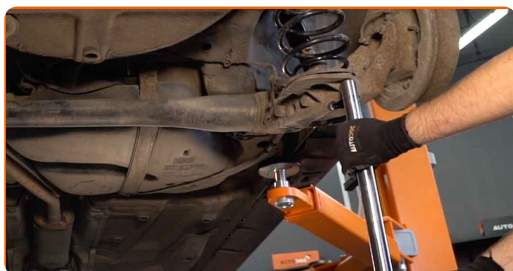

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontakthuden. Brug kobberfedt.



20

Installer hjulet.



Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Stationcar (T98). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

21

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



23

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.