



Udskift motorolie og filter
- **VAUXHALL Astra Mk VI**
(J) (P10) Hatchback |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback 1.4, VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback 1.4 Turbo, VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback 1.6 Turbo

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VAUXHALL
ASTRA MK VI (J) (P10) HATCHBACK. VÆRKTØJER DU
VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.24
- Torx bits T45
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.
AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) (P10) HATCHBACK. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.



4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.
Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.




6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




7

Skru bundproppen ud. Brug Torx T45. Brug en skraldenøgle.

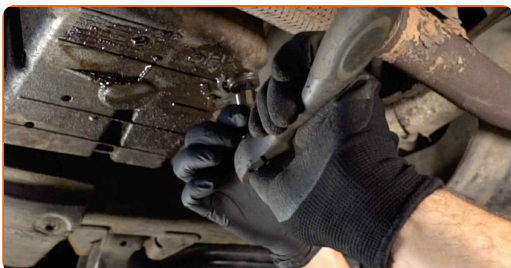

8

Dræn den brugte olie.

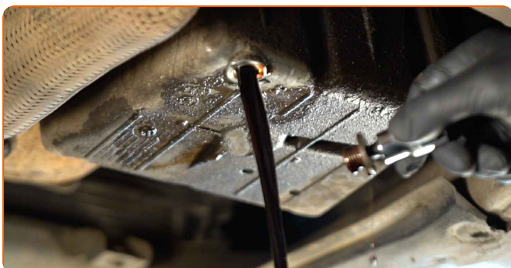

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.

9 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



10 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.



11 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.



12 Kom den gamle filterpatron i beholderen.



Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13 Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

14 Løsne oliefilteret fra filterdækslet.




15 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.




16 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



17 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

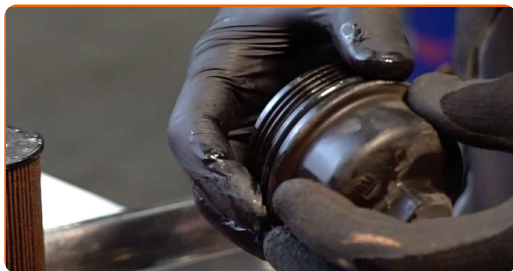


18 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

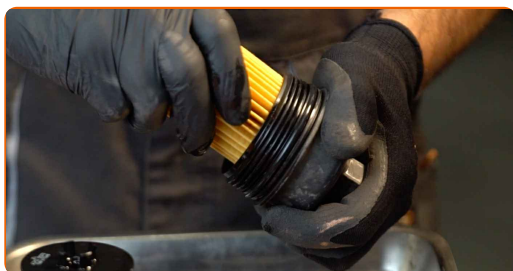


Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

19 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

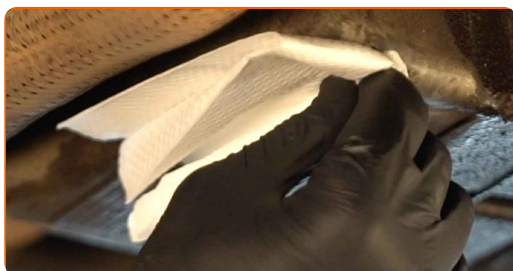

20 Skru den nye bundskru ind i og stram til. Brug Torx T45. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.

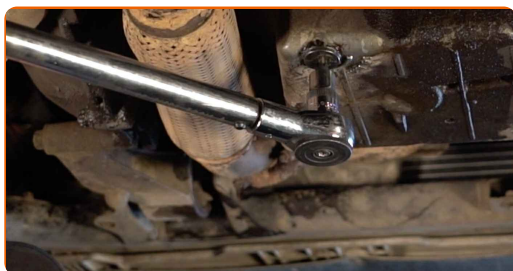


21 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




22 Sænk bilen.

23 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

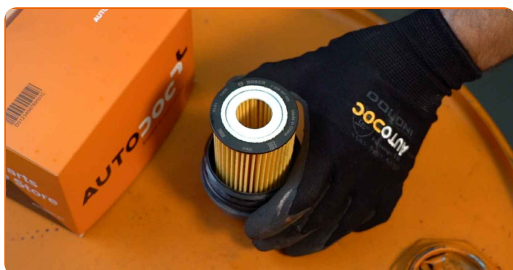


24 Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.

25 Skru det nye filterhus på.

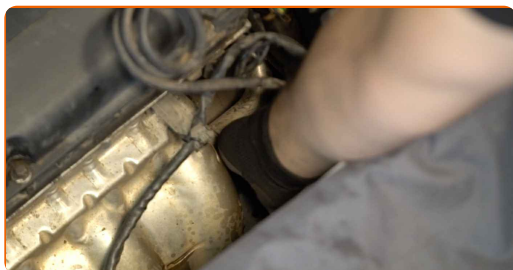

26

Sru dækslet på. Brug en topnøgle №24. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

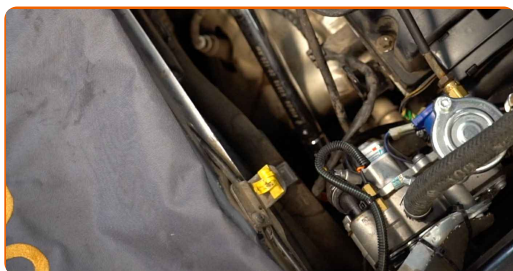

27

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



28

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.



Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback.
AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

29

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

30

Monter oliefilterets hætte. Stram oliedæksel til.




31

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

32

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

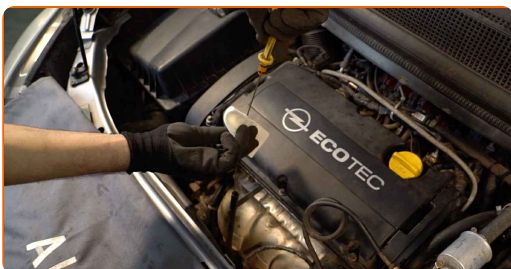

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

33 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

34 Luk motorhjelm.

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselsslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.