



Udskift motorolie og filter  
- **VAUXHALL Corsa Mk  
IV (E) Hatchback (X15) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VAUXHALL  
CORSA MK IV (E) HATCHBACK (X15). VÆRKTØJER DU  
KUNNE FÅ BRUG FOR:

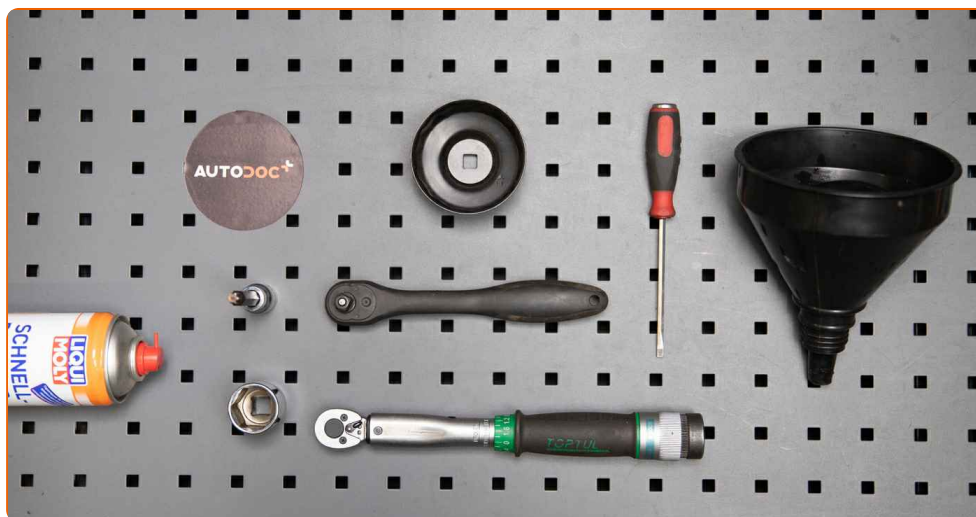

- Universal rengøringspray
- Torx bits T45
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

- 1** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


- 2** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

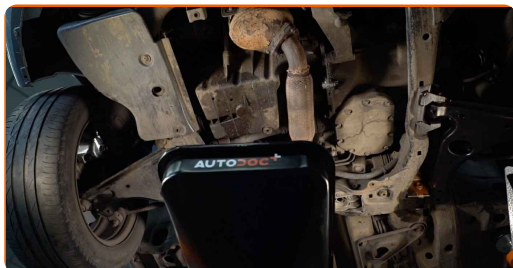

**3** Skru bundproppen ud. Brug Torx T45. Brug en skraldenøgle.

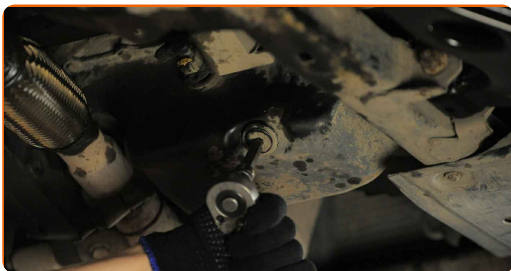


**4** Dræn den brugte olie.

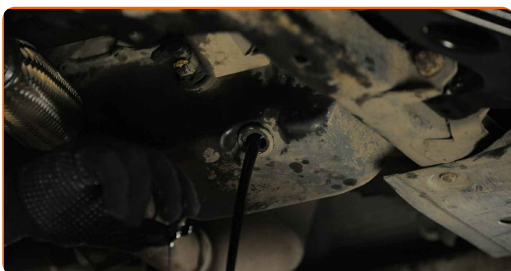


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**5** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

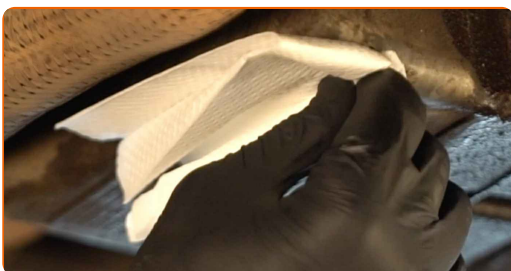


**6** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug Torx T45. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

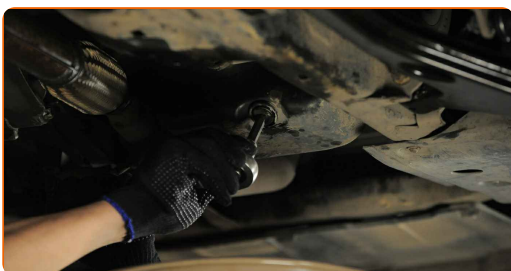

7

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

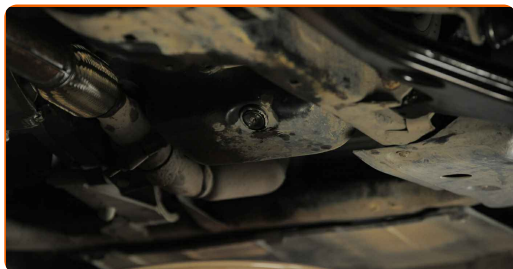

8

Sænk bilen.

9


Åbn motorhjælmen.

10

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


11

Skrue filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.

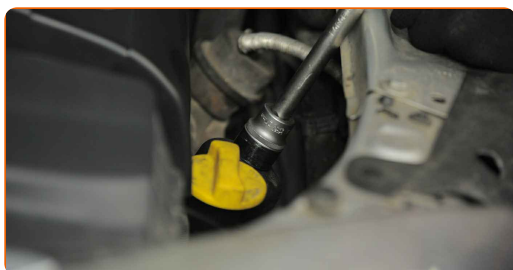


12

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

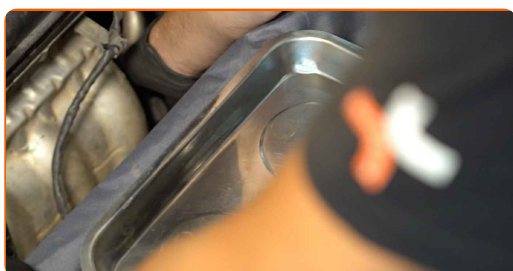

13

Kom det gamle oliefilter i beholderen.

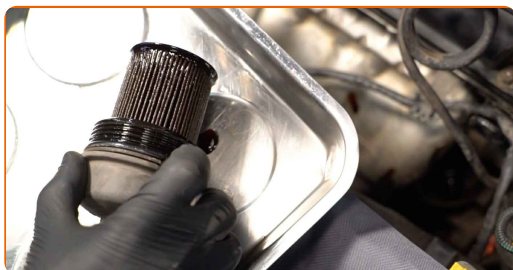

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

14

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.



15

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.




16


Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.




**17** Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

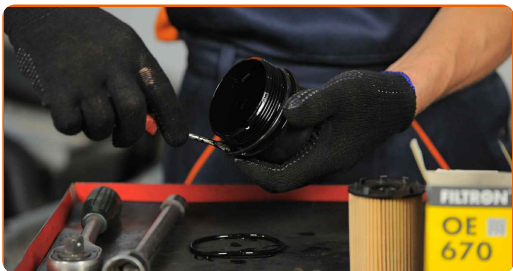

**18** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

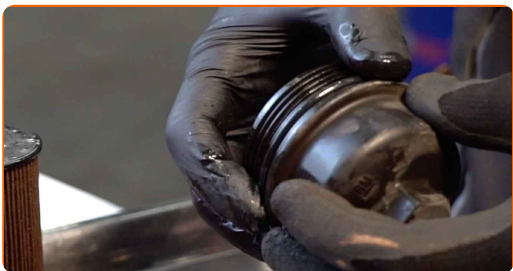

**19** Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

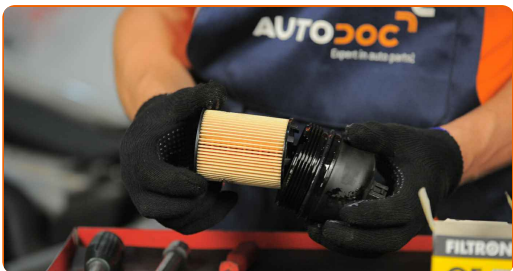

**Venligst bemærk!**

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


**20** Rengør oliefilterbefæstelsen.




**21.1** Monter et nyt oliefilterhus og stram det.



**21.2** Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

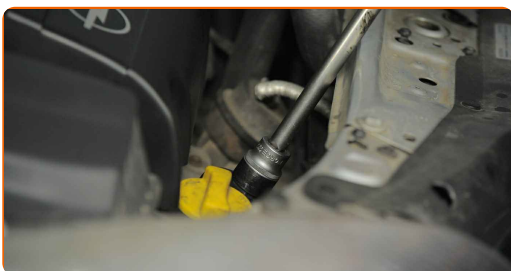


**22** Løsen oliedæksel.

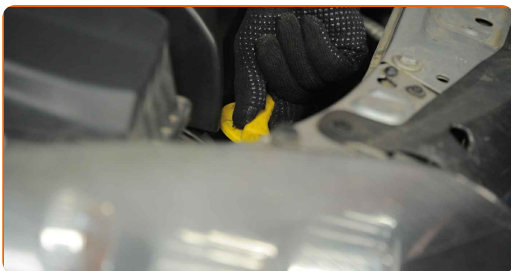

**23** Fjern oliefilterets hætte.

**24** Indsæt tragten.

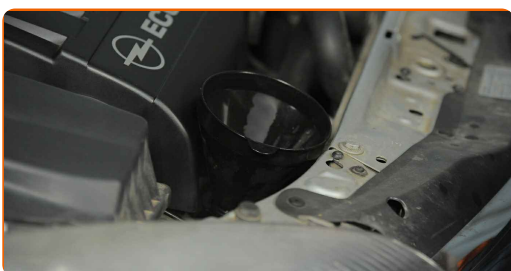

25

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.



Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

26

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.




Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

27

Monter oliefilterets hætte.

**28** Stram oliedæksel til.

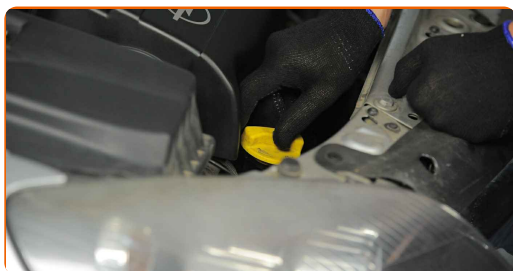

**29** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

**30** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

**31** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**32** Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.