



Udskift stabilisatorstang
for - **VAUXHALL**
INSIGNIA Mk I (A) kombi
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.0 CDTI, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.0 CDTI 4x4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 1.4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.0 Biturbo CDTI, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.0 Biturbo CDTI 4x4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 1.8, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.0 Turbo, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.8 V6 Turbo, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.0 Turbo 4x4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 1.6 Turbo, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 2.8 VXR, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 1.4 LPG, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 1.6 CDTI, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VAUXHALL
INSIGNIA MK I (A) KOMBI. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

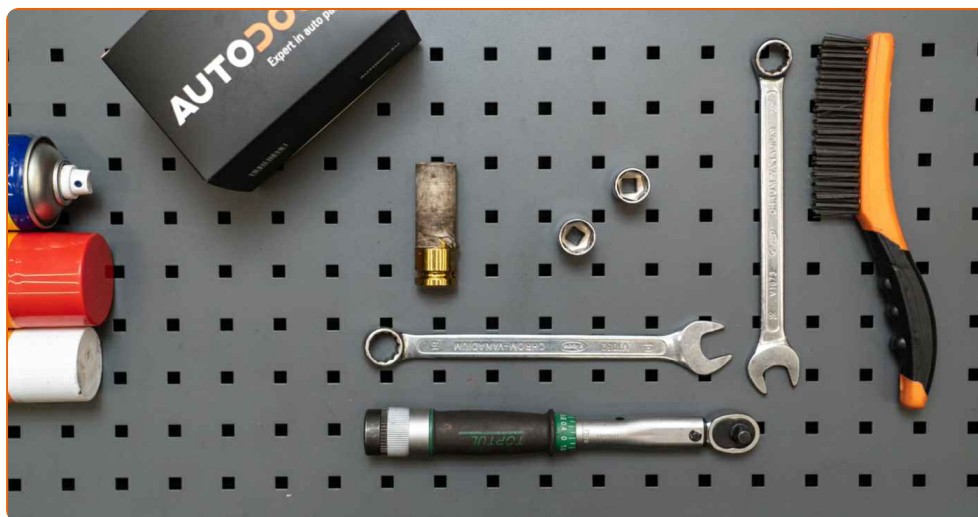

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: stabilisatorstang – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi.
AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) KOMBI. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

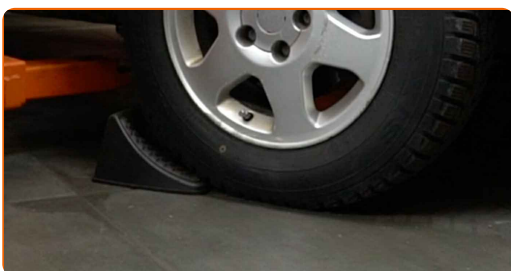

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

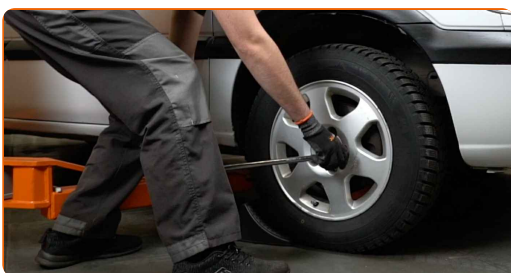

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi

5

Fjern hjulet.




6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

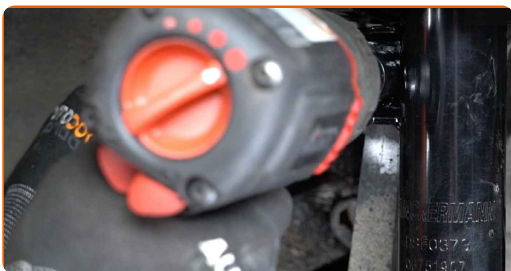

- 8** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 9** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 19 (2 styk).



- 10** Fjern stabilisator stangen.



Udskiftning: stabilisatorstang – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi.
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

11

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



13

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 18.



- 14** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 15** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 16** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



- 17** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



18 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: stabilisatorstang – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


19 Installer hjulet.



Udskiftning: stabilisatorstang – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) kombi. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

20 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

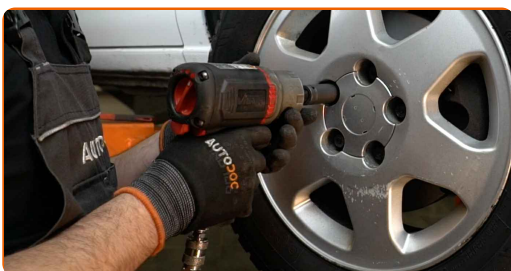

- 21 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 22 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.