



Udskift bremseklodser
for - **VOLVO V40**
Hatchback (525, 526) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T3 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4 GTDi, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D3, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T5, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T3, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) D4 Polestar, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T5 Drive-E Polestar

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: VOLVO V50 (545) 1.6 D

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – VOLVO V40
HATCHBACK (525, 526). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:



- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slaq topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Kaben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – VOLVO V40 HATCHBACK (525, 526). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**

Sikre hjulene med klodser.

**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VOLVO V40 Hatchback (525, 526)

6

Fjern hjulet.

**7**

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

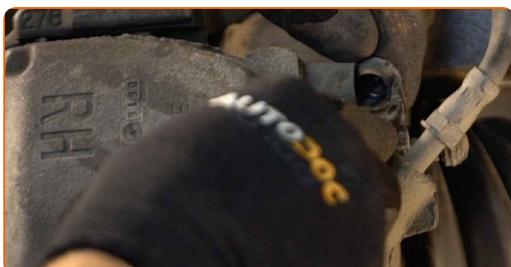

8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



14


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremestempelværktøj.

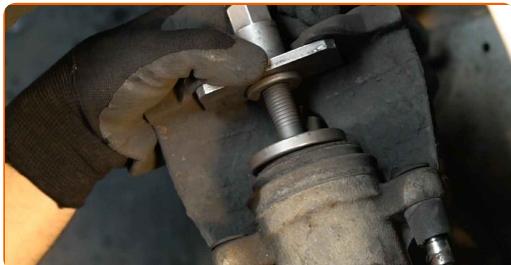

Udkiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Fagfolk
anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.



Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



18

Monter bremsekaliberens holdefjeder.



19

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



20

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

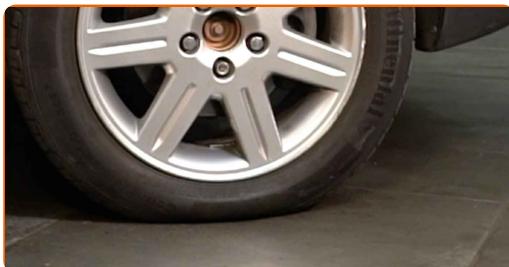

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- VOLVO V40 Hatchback (525, 526) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

28

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO V40 Hatchback (525, 526). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.