



Udskift bremseklodser  
for - **VW Golf IV Variant**  
**(1J5)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW GOLF IV  
VARIANT (1J5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

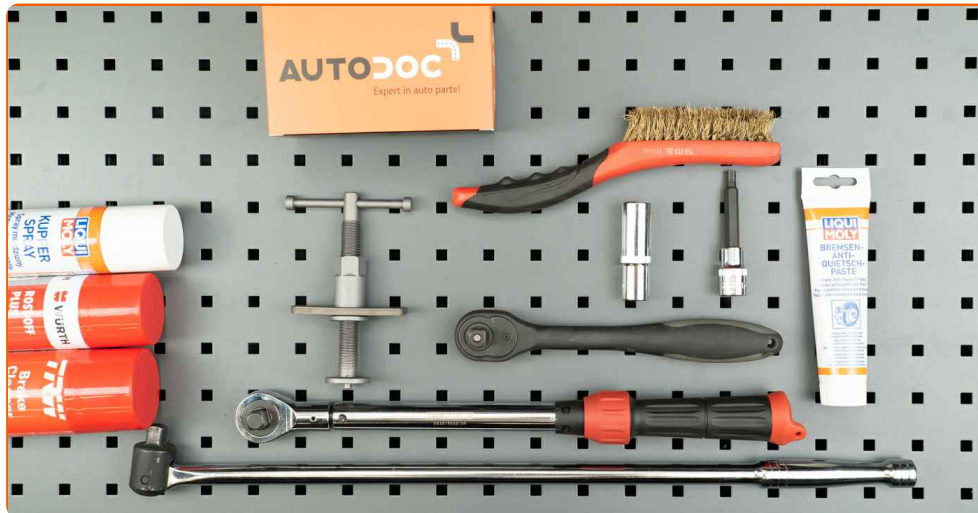

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Anti-hvin smøremiddel
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf IV Variant (1J5) – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

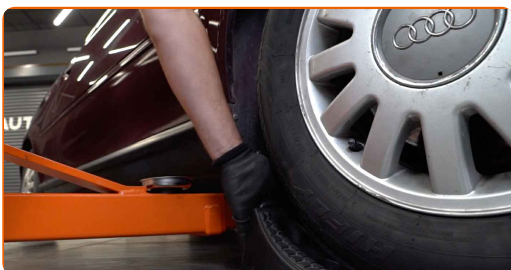


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

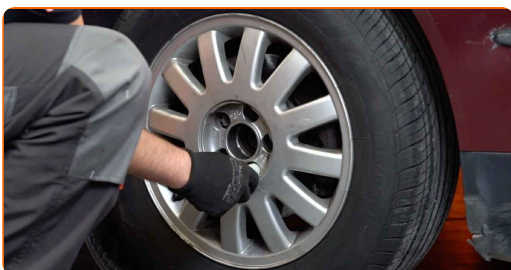

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.

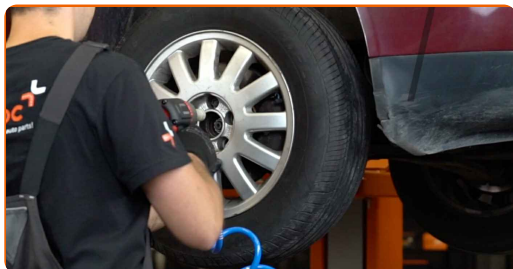

Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

**6** Fjern hjulet.



**7** Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

**8** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



**9** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7.

**10** Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**11** Fjern bremsekaliberen.



### AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.




Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.


13

Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

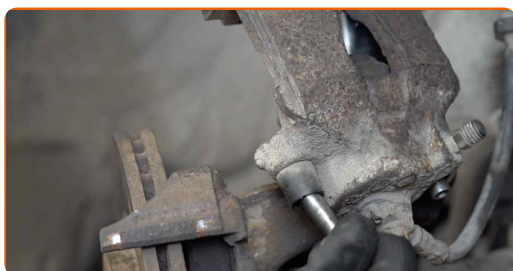

14

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

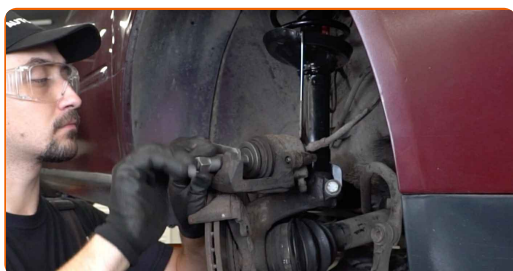

15

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Behandle bagsiden af de nye bremseklodser. Behandl bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




**Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.



17

Installer de nye bremseklodser.

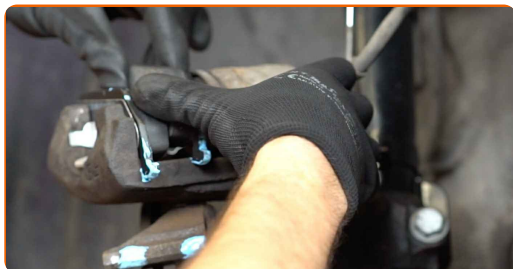


### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

18


Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

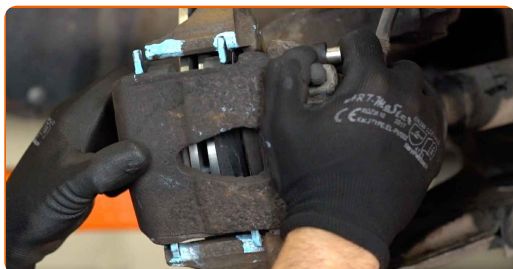


### AUTODOC anbefaler:

- VW Golf IV Variant (1J5) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

19 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

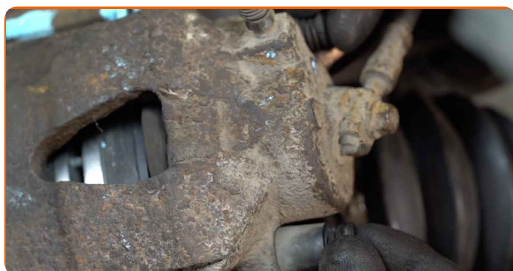

20 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

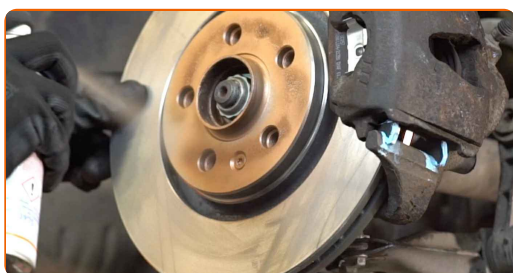


21 Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

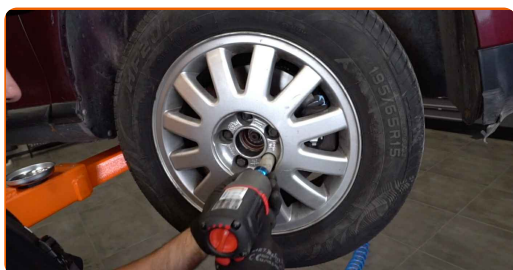

23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



### AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.