



Udskift stabilisatorstang  
bag - **VW GOLF PLUS**  
**(5M1, 521) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW GOLF PLUS (5M1, 521). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°16
- Skruenøgle nr.16
- XZN toppe nr.6
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VW GOLF PLUS (5M1, 521) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW GOLF PLUS (5M1, 521) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW GOLF PLUS (5M1, 521)

**5**

Fjern hjulet.



**6**

Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**7**

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



8

Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug XZN #6. Brug en skraldenøgle.



10

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




11

Fjern stabilisator stangen.



12

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

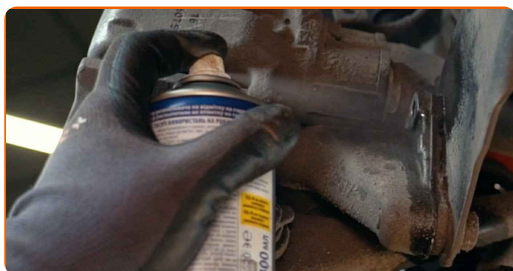

13

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



14

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 16. Brug XZN #6. Brug en skraldenøgle.



15

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.



- 16** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug XZN #6. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.



- 17** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug XZN #6. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.



- 18** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



- 19** Fjern støtten under armen.





**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

20

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



21

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW GOLF PLUS (5M1, 521)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.