



Udskift bremsekaliber for
- **VW Transporter IV**
Ladvogn / Chassis (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TRANSPORTER
IV LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №11
- Kravemøtriknøgle № 11
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TRANSPORTER IV LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.


2 Sikre hjulene med klodser.

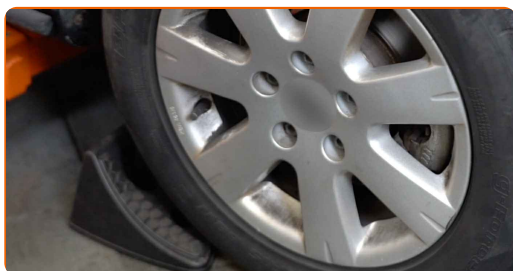

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.

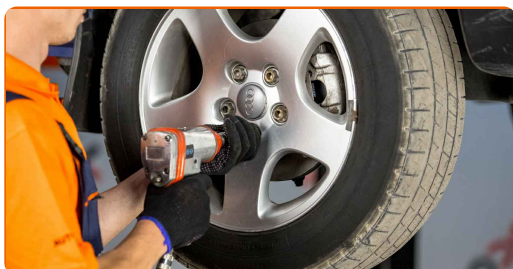


Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6

Fjern hjulet.

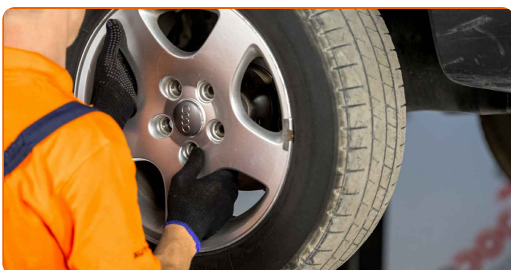


7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

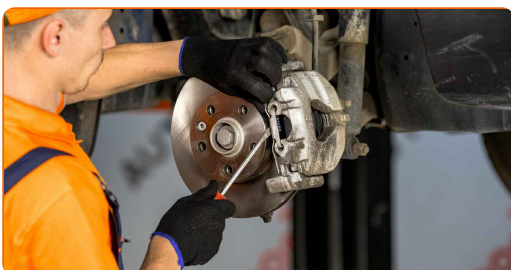


8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

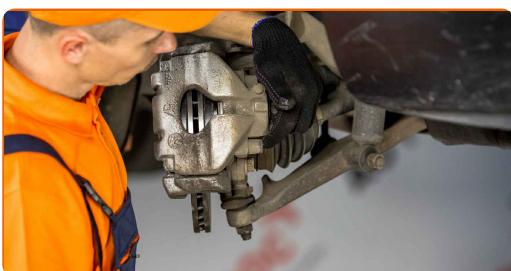


9

Tag bremseslangen hodler af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 10.

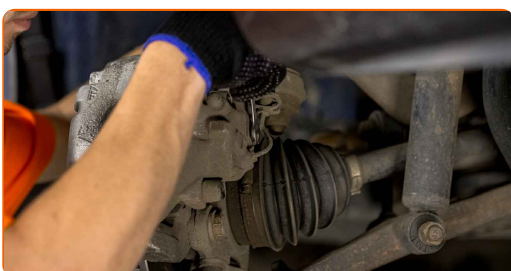

10

Skrue befæstigelsen af der forbinder bremserør til bremsekaliber. Brug en åben ringnøgle #11.

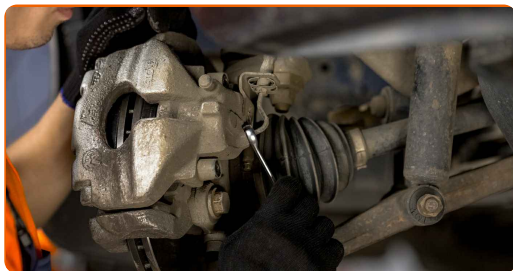

Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Tilstop omgående bremseslangens åbne ende, for at forhindre væskelækage og indtrængen af skidt i hydrauliksystemet.

11

Spred bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.


12

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

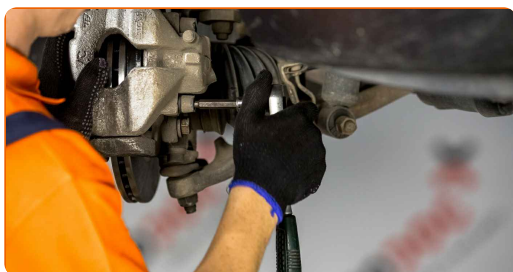

13

Fjern bremsekaliberen.

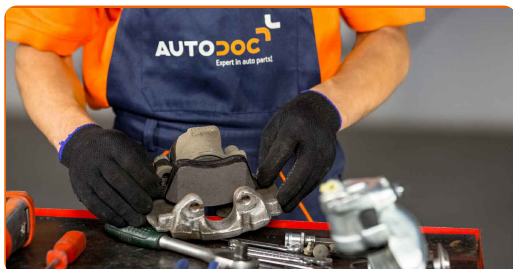


Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Fagfolk anbefaler:


- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

14 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.


15 Fjern bremseklodserne.

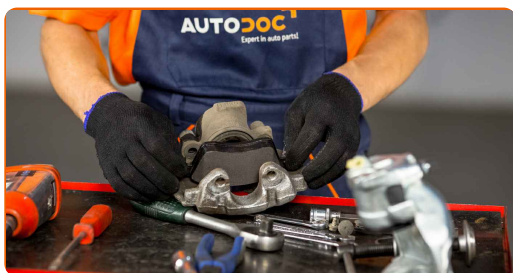

16 Installer bremseklodserne.

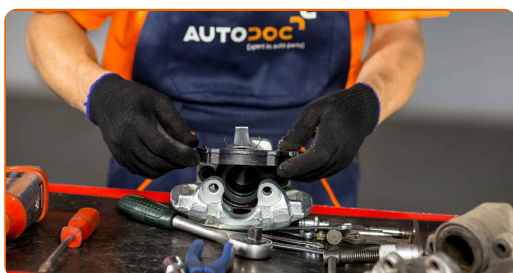

17 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

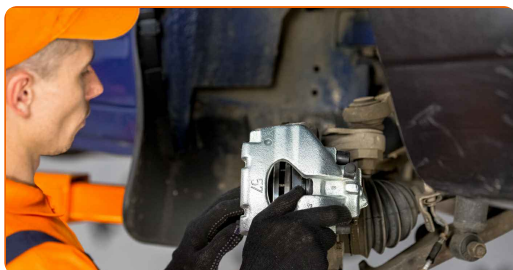

18

Skru styrestifterne ind. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Råd fra AUTODOC:

- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

19

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

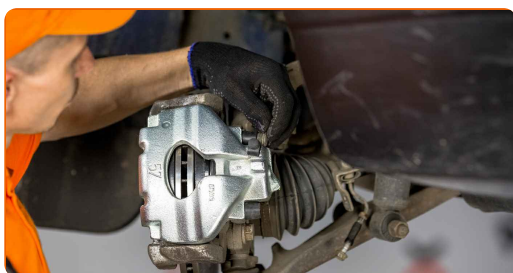

20

Behandel bremserørene. Brug bremserens.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


21 Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremsekaliber. Brug en åben ringnøgle #11.

22 Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug en kombinøgle N° 10.


23 Løsen bremseudluftningskruen. Brug en kombinøgle N° 11.

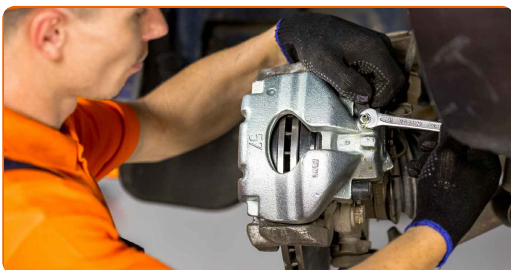


24 Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

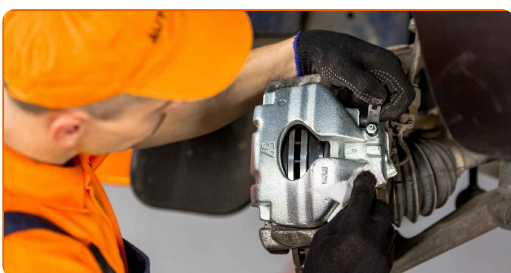

25 Stram bremsekalibers udluftningskruen til. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

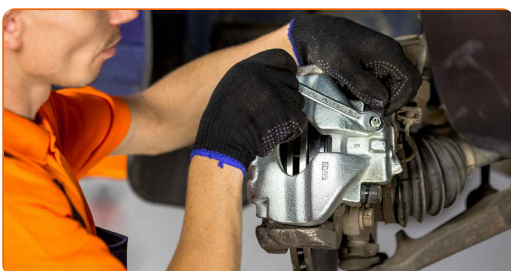


26 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

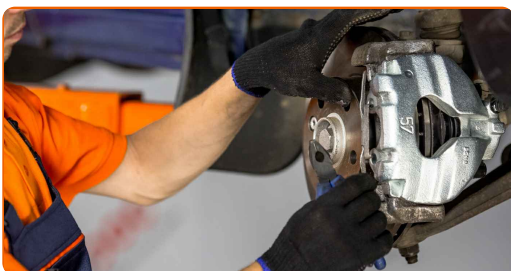

27 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.


28 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

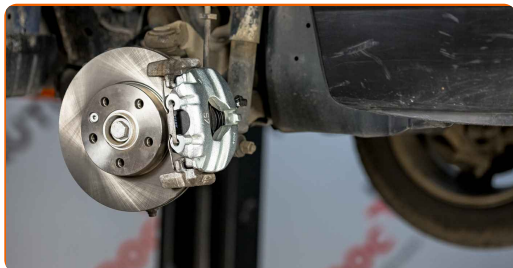

Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29 Installer hjulet.

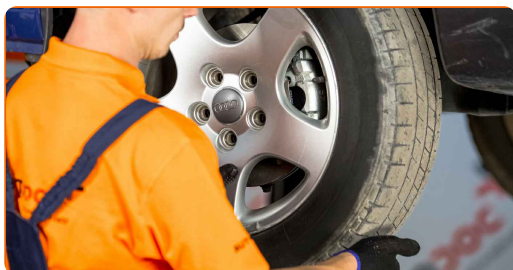

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

30 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



31 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 160 Nm moment.

32 Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

33 Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

34 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.