



Udskift bremseskiver bag

- **VW Transporter IV**

**Ladvogn / Chassis (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL) |**

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER IV
LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

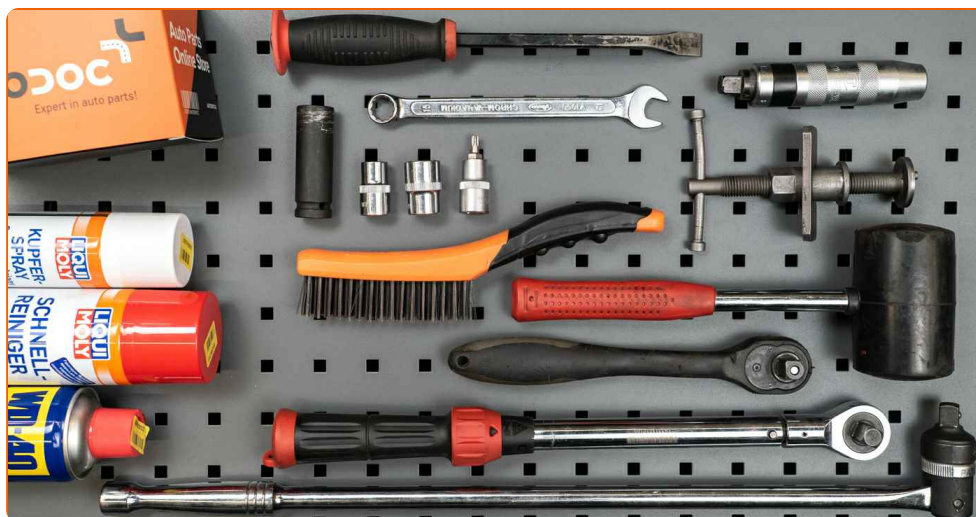

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H6
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER IV LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

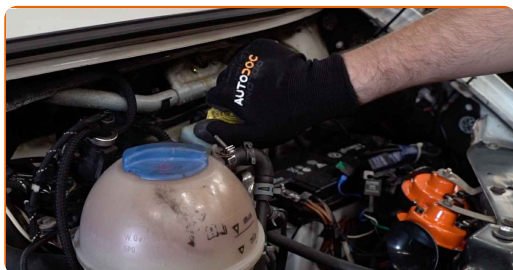

2

Sikre hjulene med klodser.

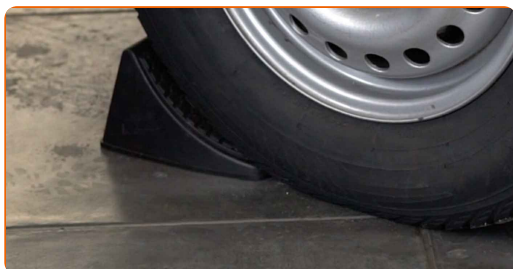

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

6 Fjern hjulet.



7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.


8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

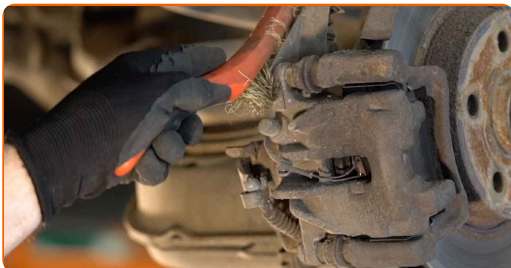


Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

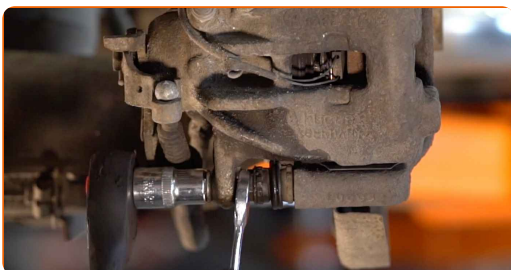


10 Tag bremseklodsens slidensors stik af.

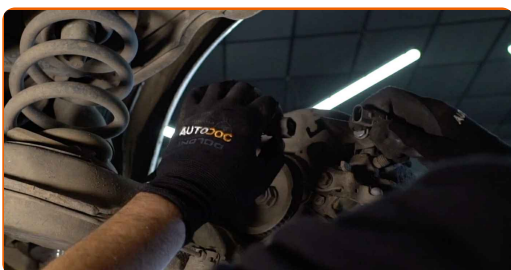

11

Fjern bremsekaliberen.

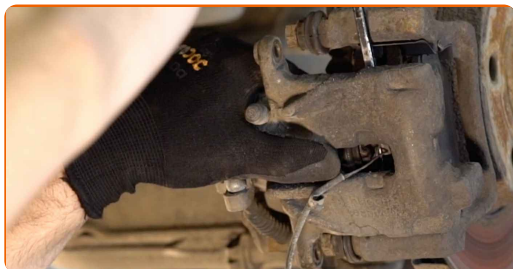


Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.

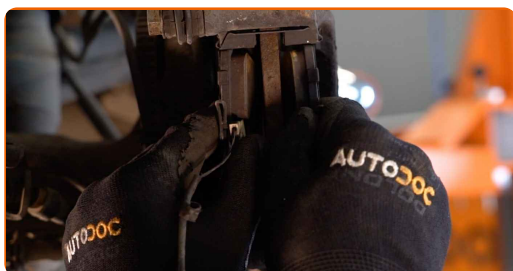

13


Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug et koben.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

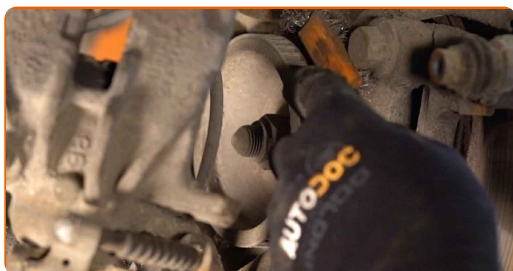


15

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




16

Fjern kaliberens beslag.

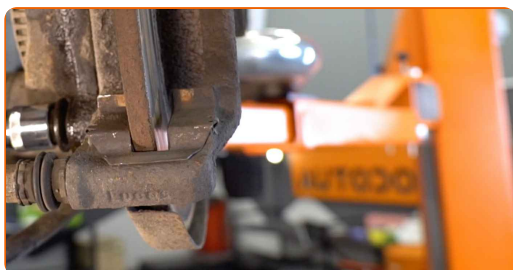


17

Rengør bremseklodens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

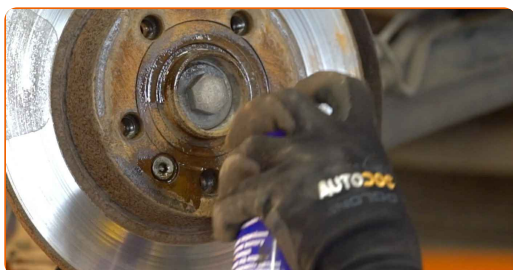

18

Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en slagskrueetrækker.

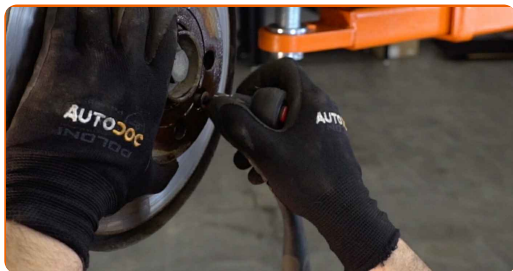

Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Fagfolk anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


19

Fjern bremseskiven.



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

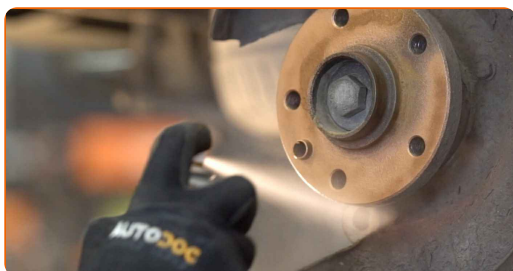

21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

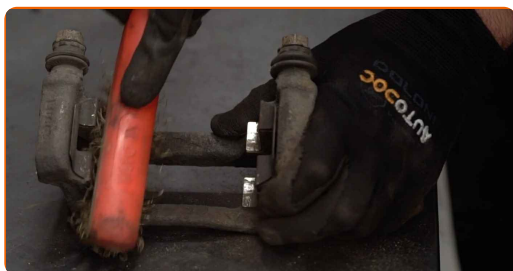

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer bremsekaliberens beslag.



25 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

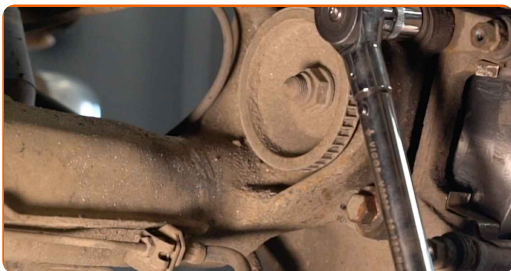


26 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.


Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Råd:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

27 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

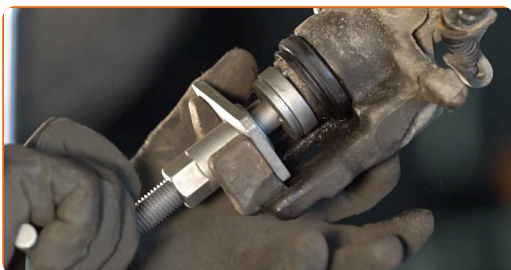


28 Installer bremseklodserne. Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

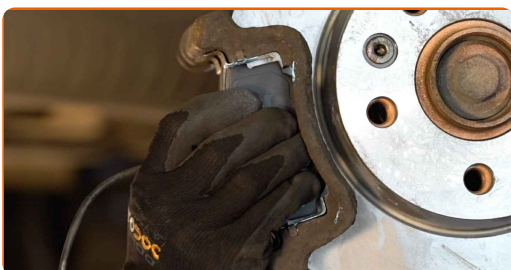


29

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

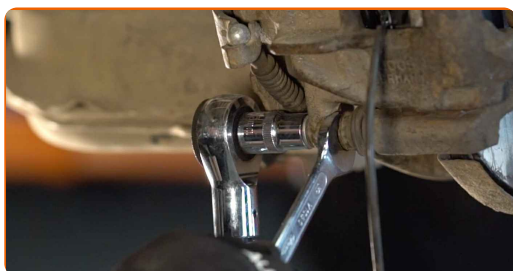

30

Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

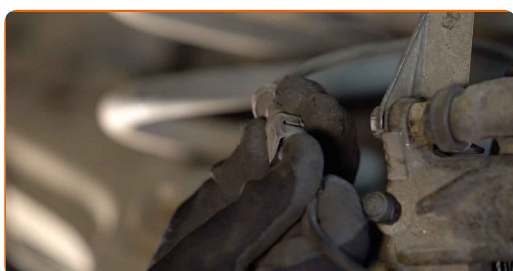

31

Rengør bremsektivens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


32

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

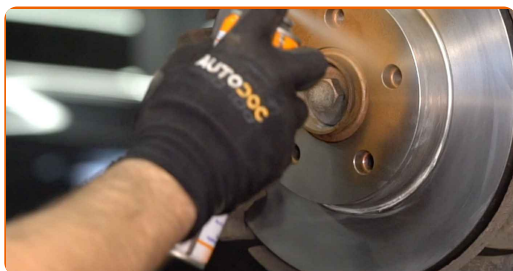

33

Installer hjulet.

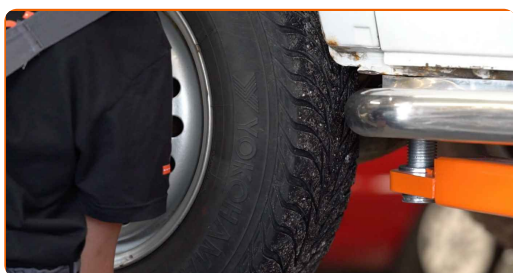

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



37

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter IV Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

38

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.