




Udskift stabilisatorstang
for - **VW Transporter IV
Van (70A, 70H, 7DA,
7DH)** | Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

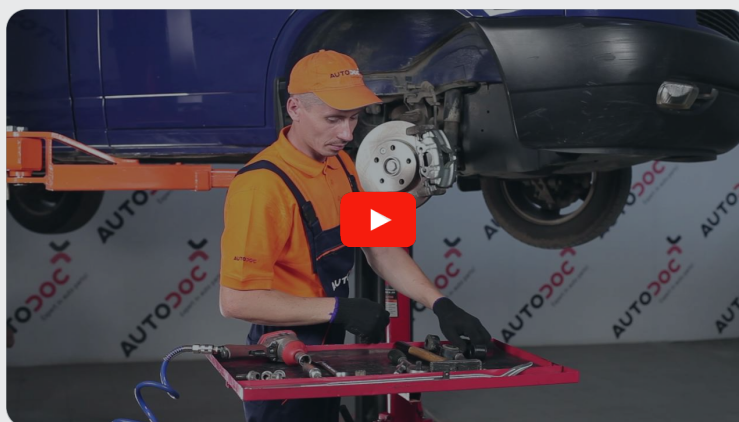

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW
TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH).
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slaa topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


**Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Fagfolk anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

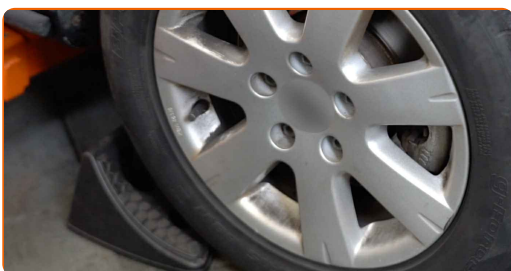

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

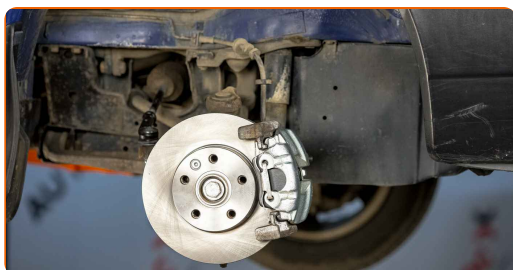


6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

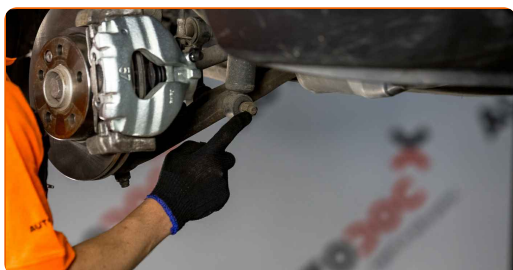

7

Løsen befæstelserne der forbinder fjederbenet med ophæng bæreamen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

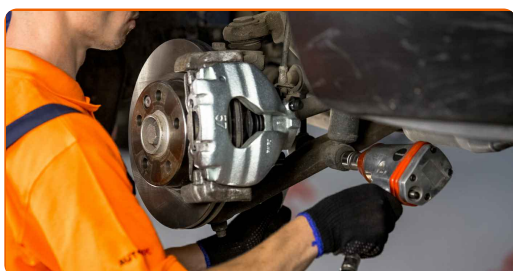

8

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




9

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



10

Fjern stabilisator stangen.

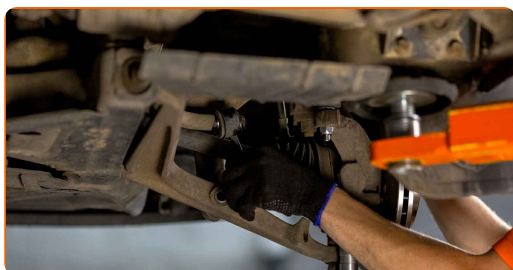


Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Råd fra AUTODOC eksperter:


- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

11 Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


12 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse. Brug et koben.

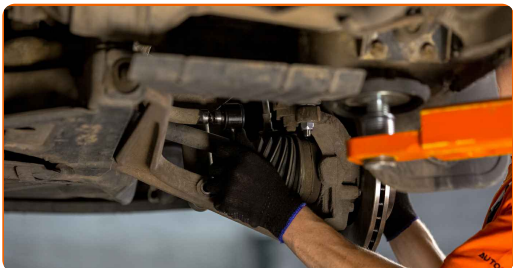


13 Installer fasgørelsesbolt. Brug en hammer.

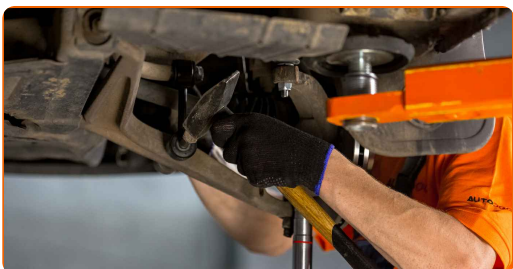

14 Stram befæstigelsen der forbinder fjederbenet med ophæng bærearmen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 160 Nm moment.

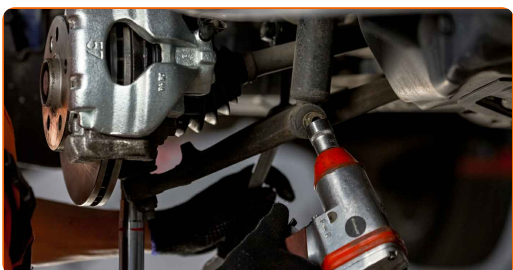

15 Fjern støtten under armen.

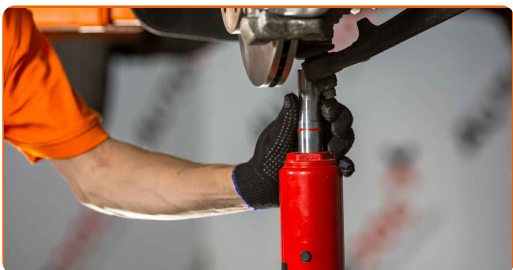


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

16 Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

17 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

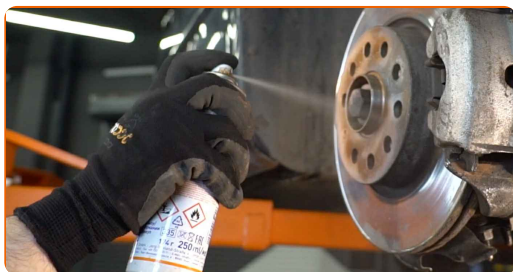

18 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

**Udskiftning: stabilisatorstang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Råd fra AUTODOC:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)

20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 160 Nm moment.

22

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.