



Udskift motorolie og filter
- **Toyota Yaris P1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S, TOYOTA Starlet Stationcar (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Sedan (KE_) 1.2, TOYOTA Corolla Hatchback (_E7_) 1.3, TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3, TOYOTA Corolla Stationcar (_E7_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), (+ 305)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA YARIS
P1. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №14
- Oilefilter nøgle 65-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA YARIS P1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

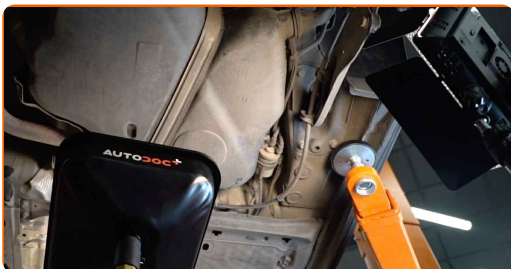


3

Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



4

Kom det gamle oliefilter i beholdren.

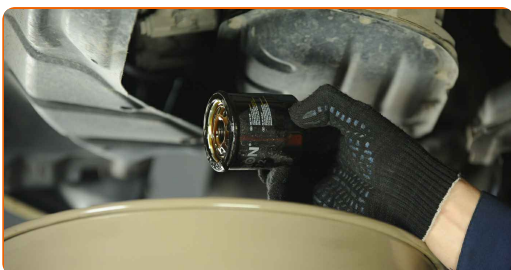

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris P1. Råd:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


5

Rengør oliefilterbefæstelsen.


6 Skru det nye filterhus på. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.



7 Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle N° 14.

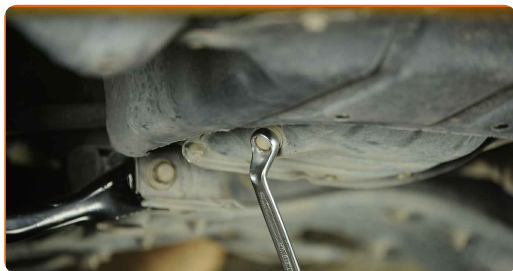

8 Dræn den brugte olie.

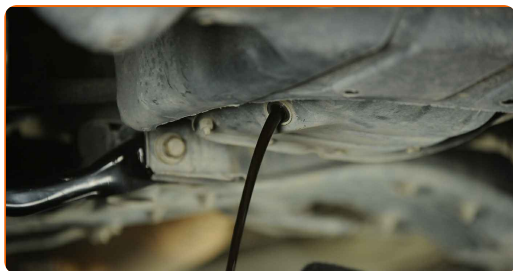

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.




10 Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




11 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

12 Sænk bilen. Åbn motorhjelmen.

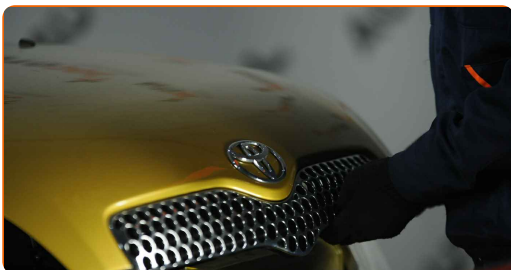

13 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

14 Løsen oliedæksel.

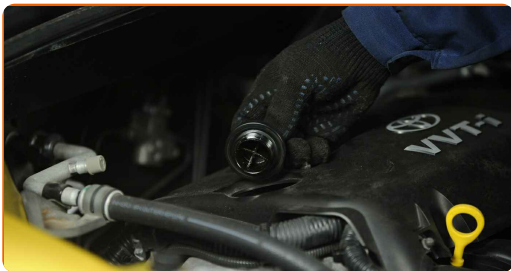

15 Fjern oliefilterets hætte.

16 Indsæt tragten.




17 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.5 l.



Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

18 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

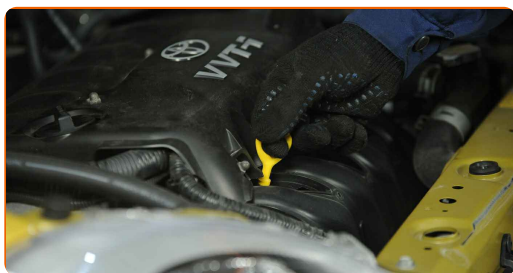


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

19

Monter oliefilterets hætte.

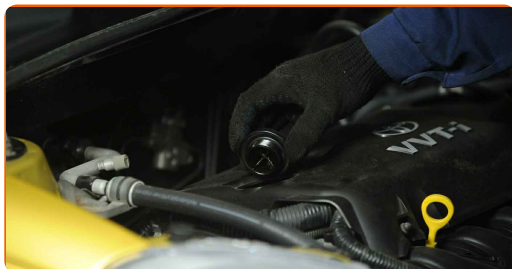


20

Stram oliedæksel til.


21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

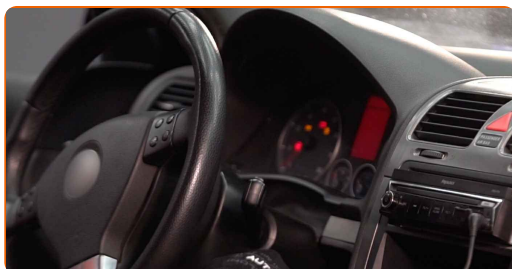

22

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

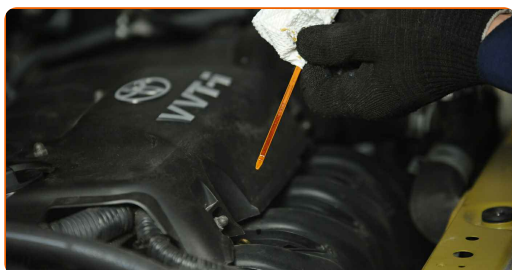


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelman.

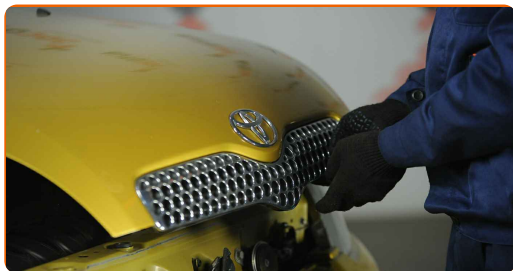

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkeligt tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

OLIEFILTER TIL TOYOTA: KØB NU

**OLIEFILTER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.