




Udskift styrekugle -
Toyota Yaris P1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

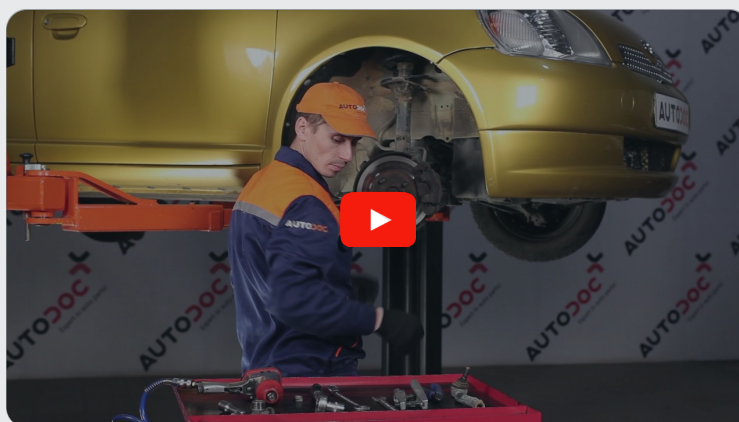

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.5 4WD, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP21_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 (NCP21), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 4WD (NCP15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STYREKUGLE – TOYOTA YARIS P1.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.22
- Kombinationsnøgle №19
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Kugleledsafrækker
- Vernier kaliber
- Klippetænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: styrekugle – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – TOYOTA YARIS P1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: styrekugle – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

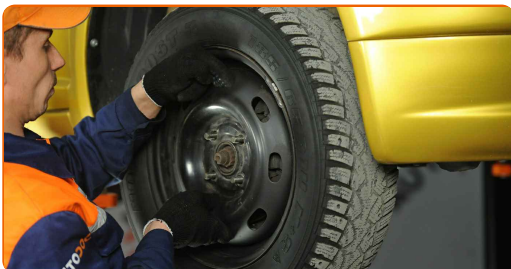

6 Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleleddet på svingstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sving.

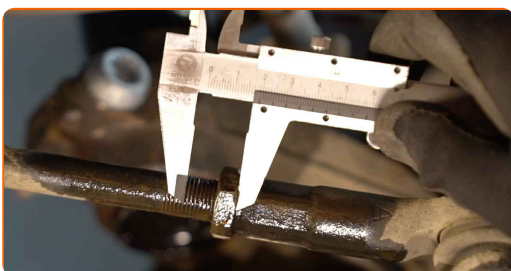


7 Løsn låsemøtrikken der fastgør svingstangen ende til svingstangen. Brug en kombiøgle №19.

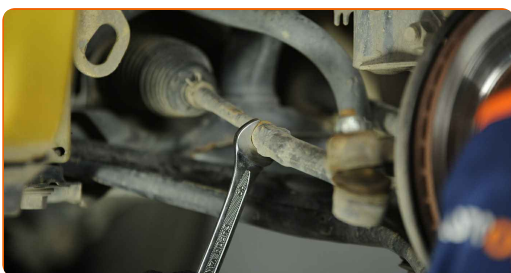

8 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


9

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°22. Brug en skraldenøgle.

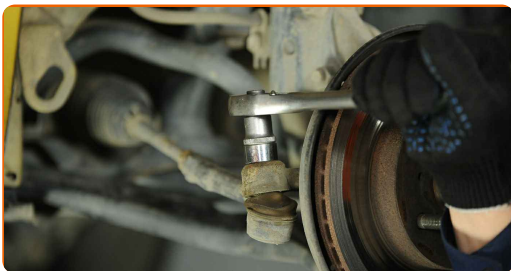


10

Tag spingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

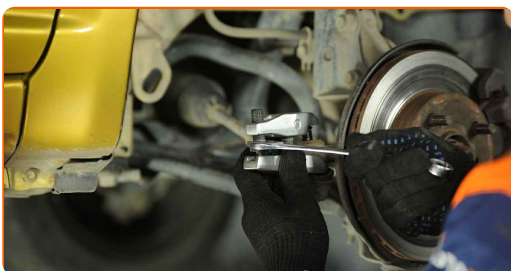

11

Skru enden ud af spingsstangen.

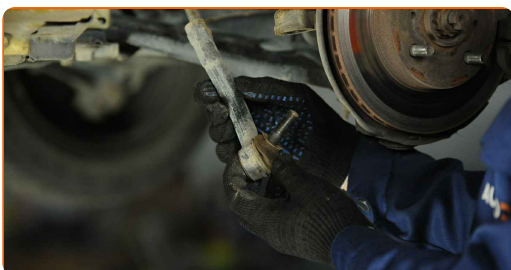


12

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13

Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

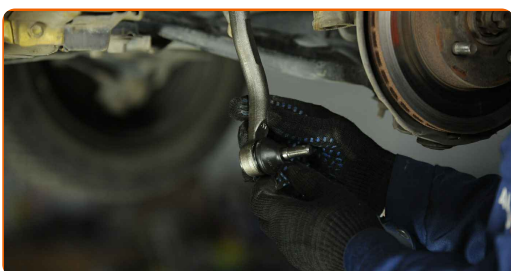


Udskiftning: styrekugle – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.


14

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

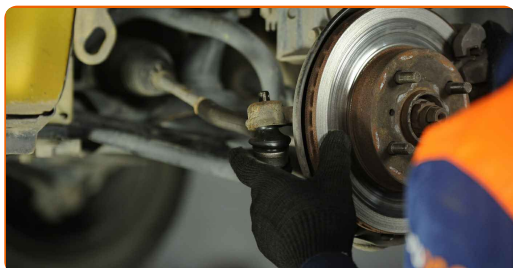


15

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 49 Nm moment.

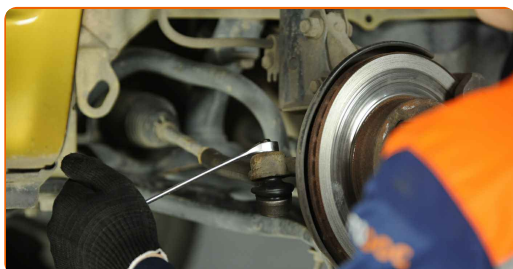


16


Monter splitten, der holder forbindelsesstangens enders beslag. Brug tænger.

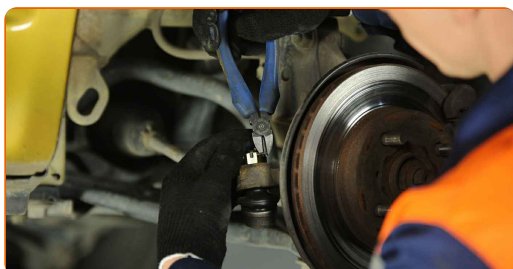

- 17** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleleddet på springsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.

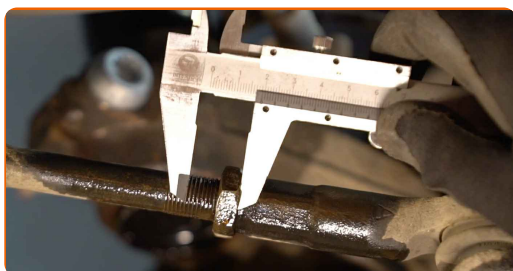


- 18** Stram endens låsemøtrik med Brug en kombinøgle N° 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

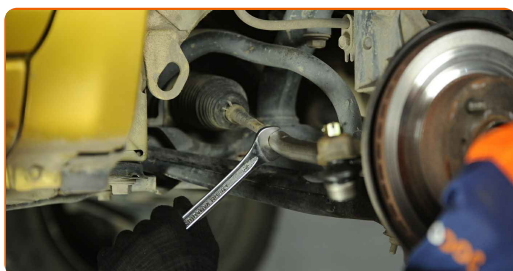

- 19** Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

- 20** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

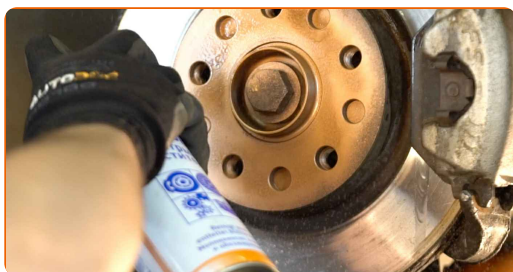

- 21** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – Toyota Yaris P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer hjulet.

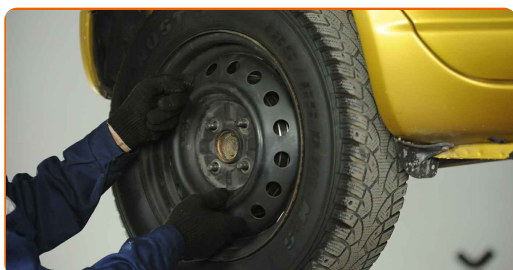


Udskiftning: styrekugle – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

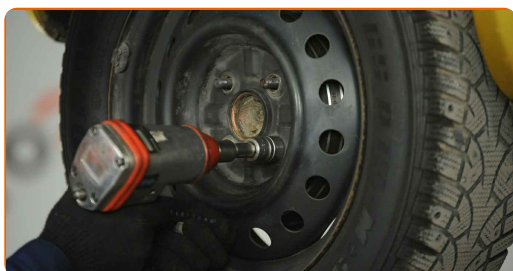

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



Udskiftning: styrekugle – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

25

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

STYREKUGLE TIL TOYOTA: KØB NU

**STYREKUGLE TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.