



Udskift motorolie og filter
- **Toyota Yaris Mk2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA Starlet Stationcar (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Stationcar (_E7_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.3, TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA coupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6, (+ 469)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA YARIS
MK2. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

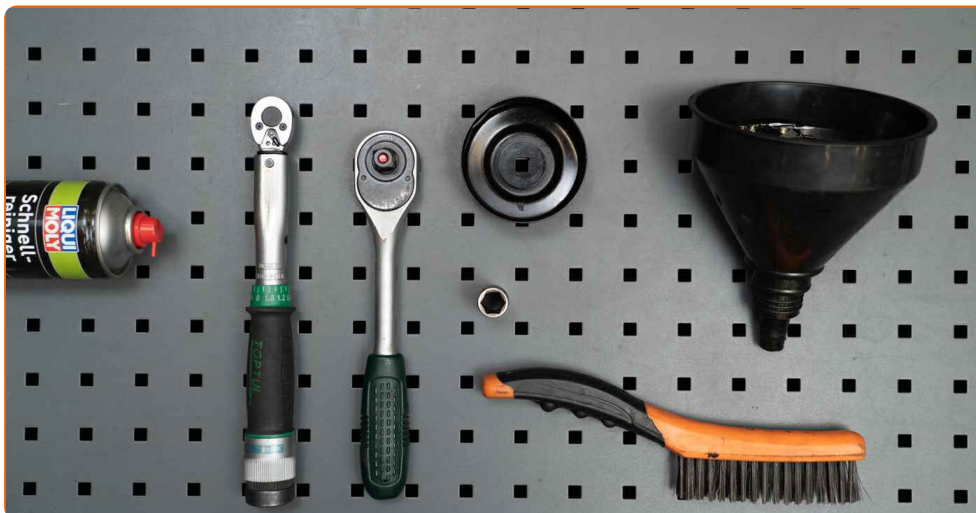

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Oilefilter nøgle 65-14F
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Yaris Mk2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

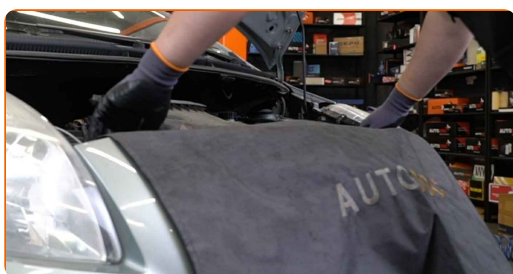


3

Løsen oliedæksel.

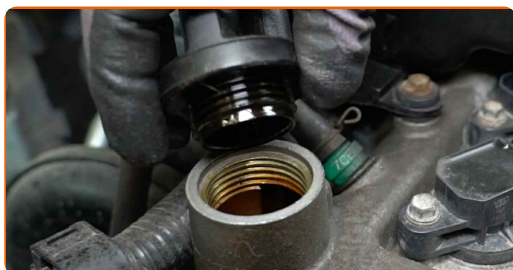

4

Træk oliepinde op.

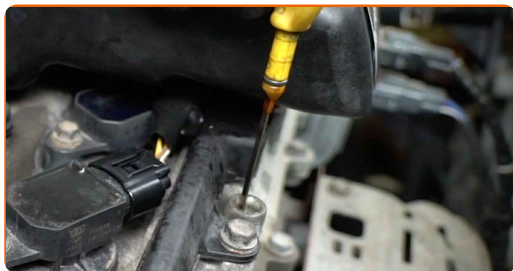

5

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris Mk2. Fagfolk anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

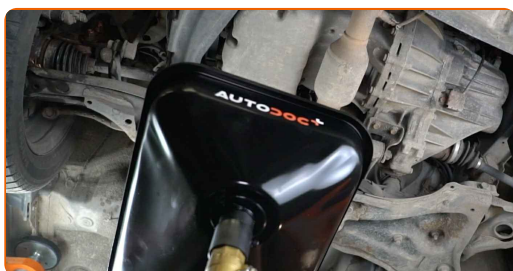


7 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



9 Dræn den brugte olie.

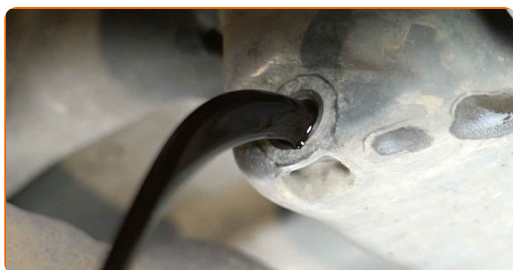

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris Mk2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

10 Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.



11 Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.




12 Fjern oliefilteret.




13 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.



14 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

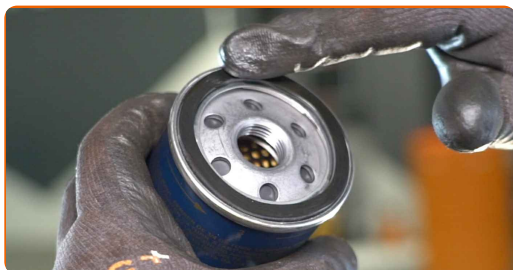

15 Installer et nyt oliefilter.

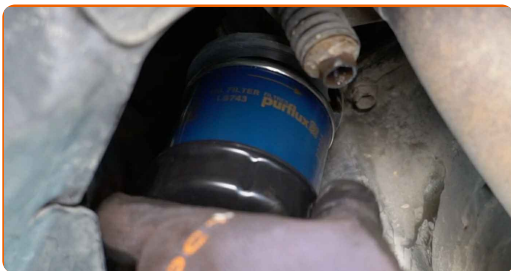


16 Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.



Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris Mk2. Råd fra AUTODOC:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

17 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

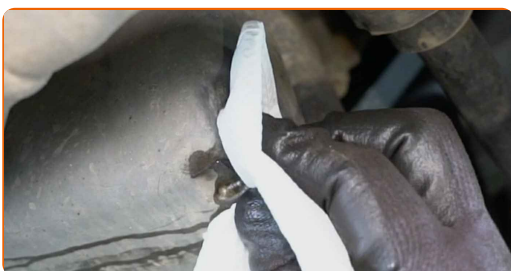

- 18** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




- 19** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



- 20** Sænk bilen.




- 21** Fjern oliefilterets hætte.

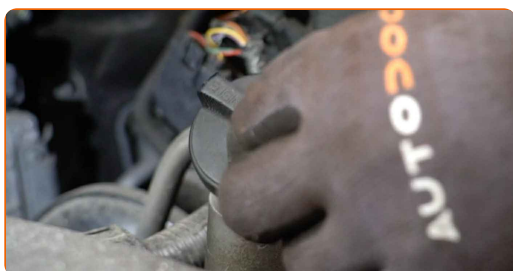

22 Indsæt tragten.




23 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.2 l.

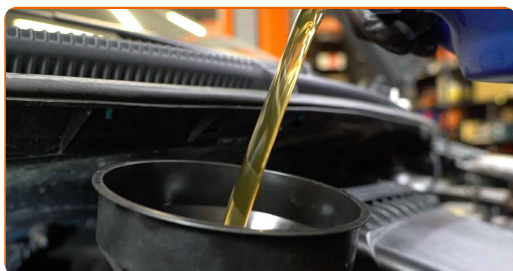

AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

24 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

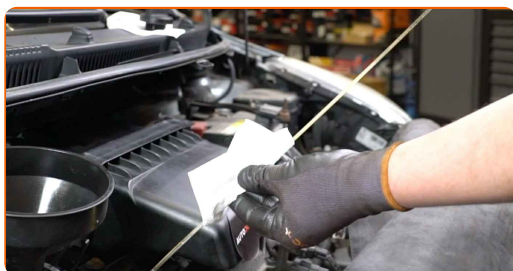


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


25

Monter oliefilterets hætte.

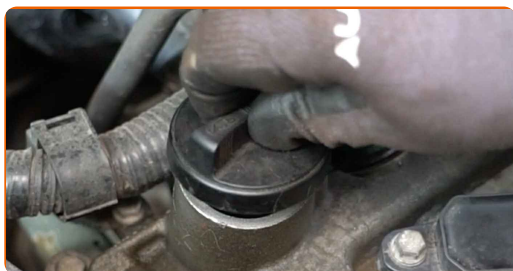


26

Stram oliedæksel til.

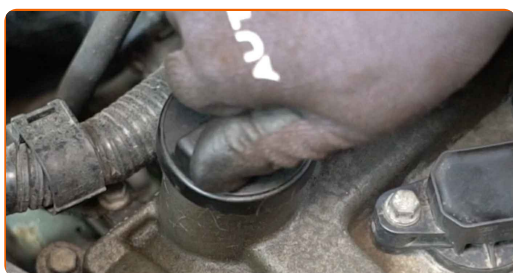

27

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

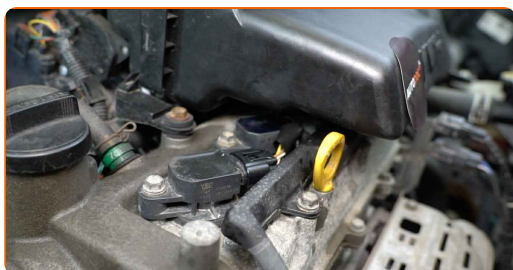

28


Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

29

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

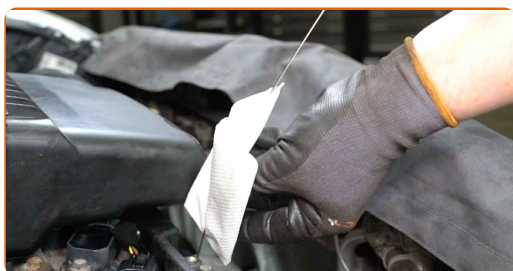


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.


30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

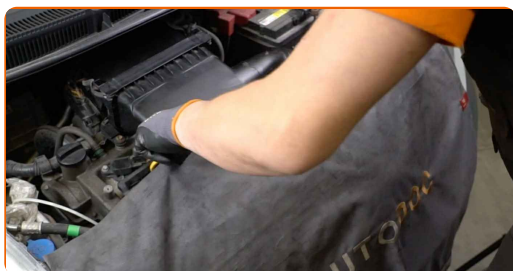

31

Luk motorhjelmen.

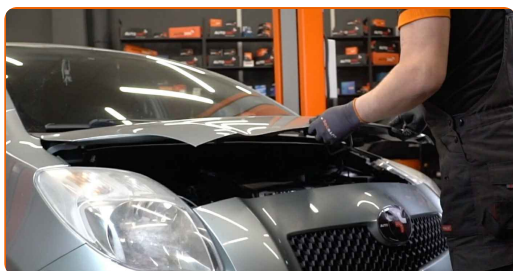

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Yaris Mk2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS MK2

OLIEFILTER TIL TOYOTA: KØB NU

**OLIEFILTER TIL TOYOTA YARIS MK2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.