

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:



Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.

Vask ikke bremseelementerne med benzin, diesel eller benzin-baserede opløsningsmidler.

Overhold sikkerhedsprocedurerne! Når bremseklodserne arbejder, dannes der bremsestøv. Derfor må du ikke bruge trykluft eller inhalere støvet, når du renser bremseklodser.

2

Placer kileblokke under baghjulene.

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

1

Træk håndbremsen.

3



Løsn hjulboltene.

5



Fjern forhjulene.

6.1



Skru kaliberens skruer af

6.2



7.1




Fjern bremsekaliberen.

7.2



8.1

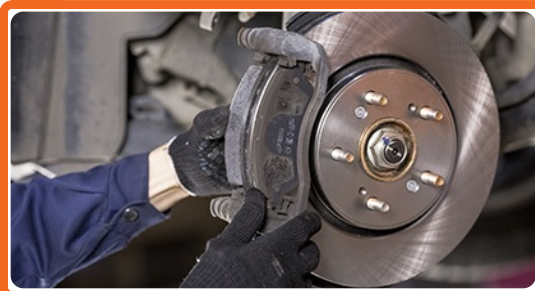

Fjern bremseklodserne.

i AutoDoc anbefaler:

Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.

Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet bremseklodserne. Dette vil få stemplet til at hoppe ud af bremsecylindren, bremsevæske vil flyde ud og systemet mister tryk.

8.2



8.3



i AutoDoc anbefaler:

Mål bremseklodsernes tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

9

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv.

10.1



Installer de nye bremseklodser

10.2



10.3



11



Tryk stemplet ind i cylinderen til den stopper

12.1




Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

12.2



12.3

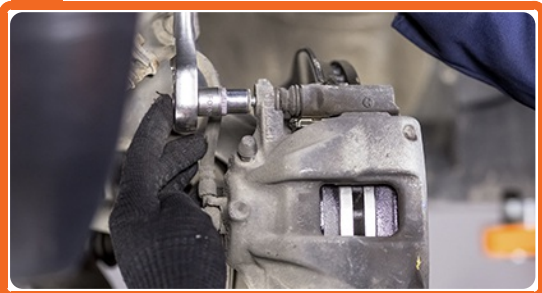

13



Installer hjulet.

14



Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med.

i AutoDoc anbefaler:

Bremse blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

Video guides

Se vores detaljerede vejledninger til reparation af din Honda CR-V III på vores youtube kanal. Se video vejledninger.

AutoDoc online

Højeste kvalitets bremseklodser, er tilgængelig til din bil Honda CR-V III hos AutoDoc. Gå til hjemmesiden.

Vi håber at denne information har været brugbar for dig!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

KVALITETS BILDELE



HONDA



BREMSEKLODSE



HONDA CR-V III



BREMSEKLODSE TIL HONDA



BREMSEKLODSE TIL HONDA CR-V III



ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er kun til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler kraftigt at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele i lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

AUTODOC PÅ SOCIALE MEDIER

