VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW POLO 9N. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Forsegler
- Skruenøgle nr.30
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Fladmejsel
- Hammer
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Polo 9N bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW POLO 9N. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter. Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Polo 9N

4

Fjern hjulet.

5

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

6

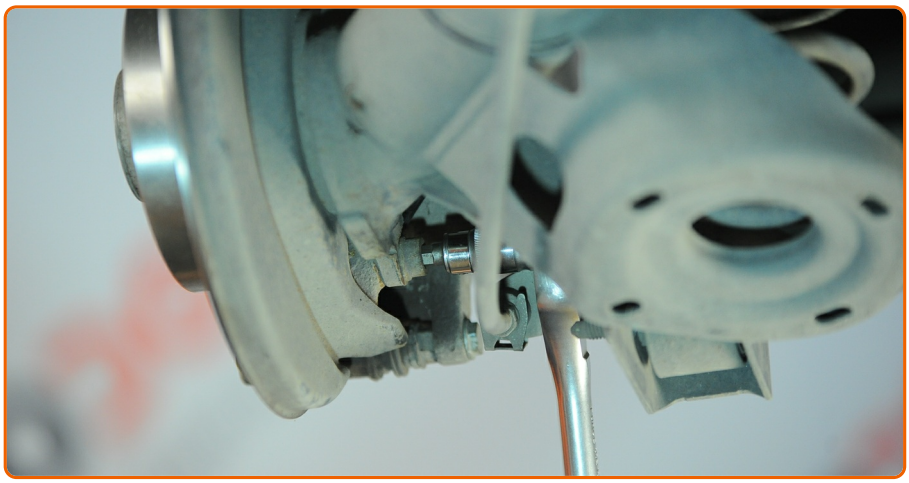

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

7

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

Udskiftning: hjullejer – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

8

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

9

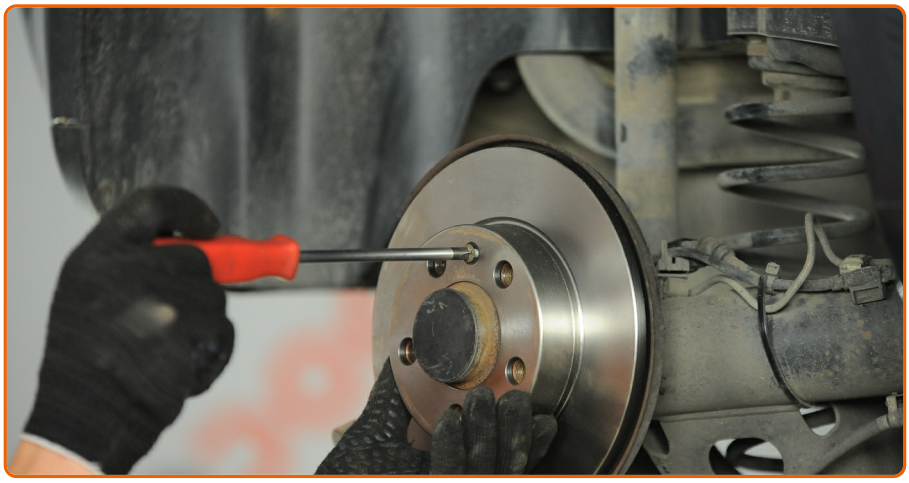

Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker.

10

Fjern bremseskiven.

11

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

Udskiftning: hjullejer – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

12

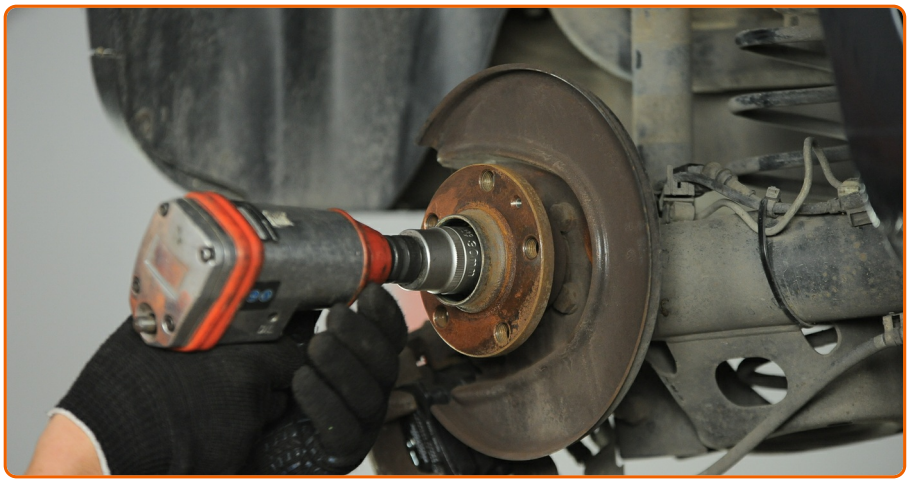

Skru navlejets beslag af. Brug en topnøgle N°30.

13

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

14

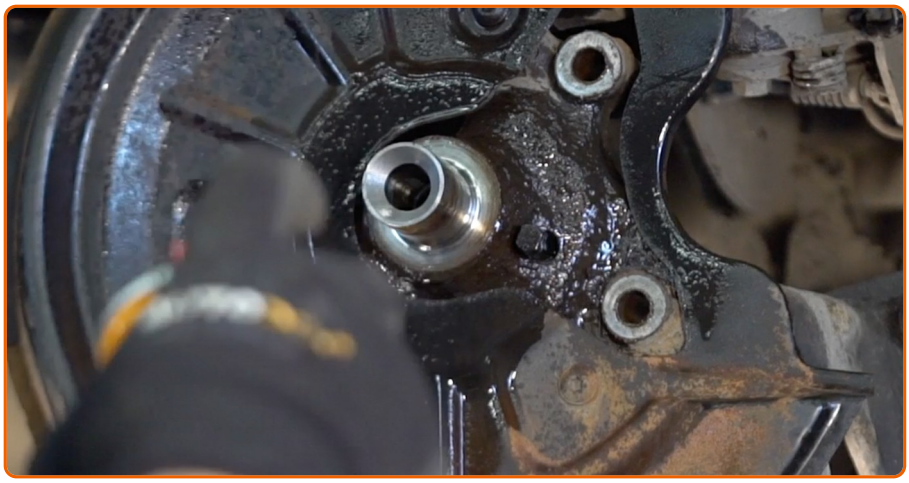

Rengør navlejets monteringssæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

15

Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringssæde. Brug kobberfedt.

16

Monter det nye hjulnav med et leje.

17

Behandel befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

18

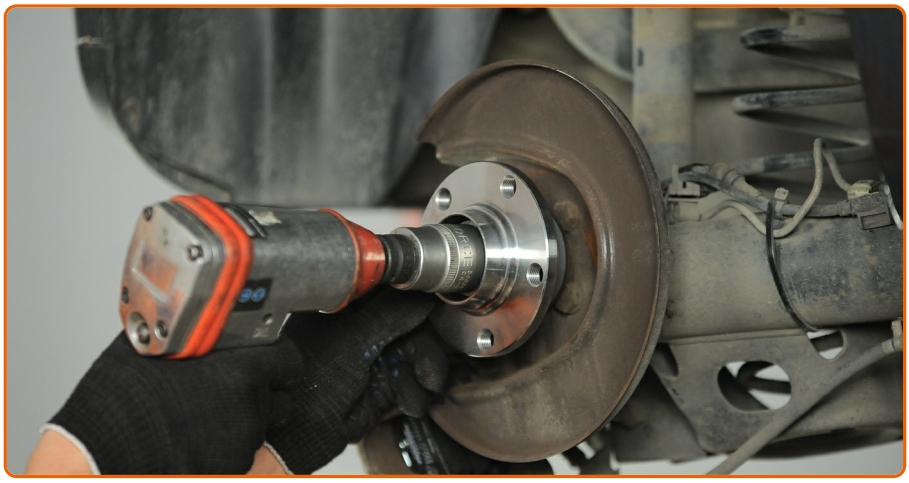

Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 165 Nm moment.

Udskiftning: hjullejer – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

19

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer.

20

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.

21

Installer bremseskiven.

22

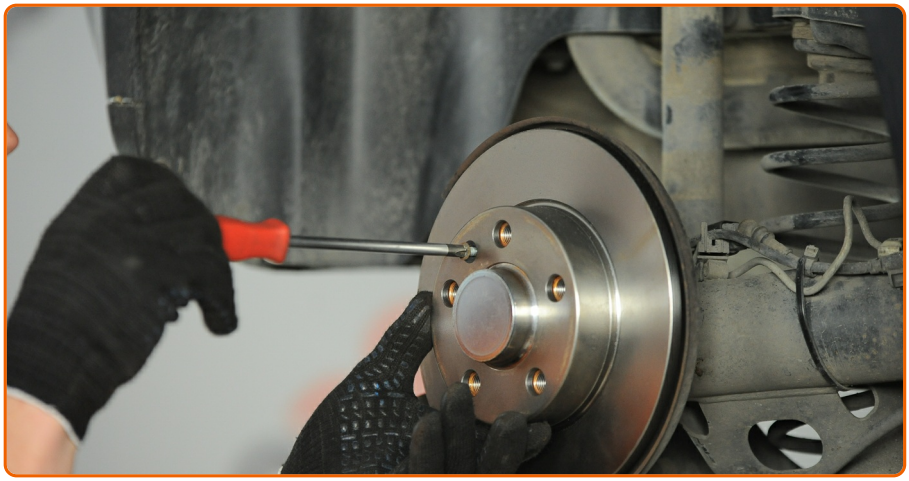

Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

23

Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forsegler.

24

Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

25

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

26

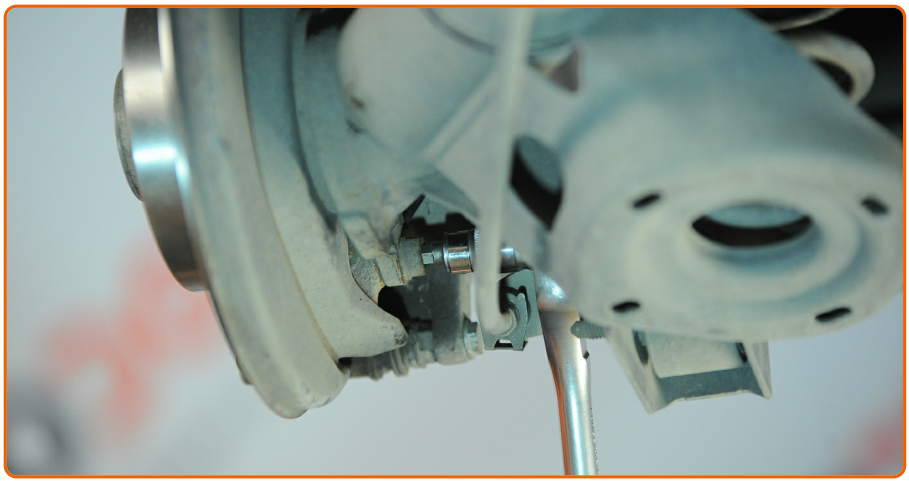

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VW Polo 9N. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo 9N

30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

32

Fjern donkraft og klodser.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

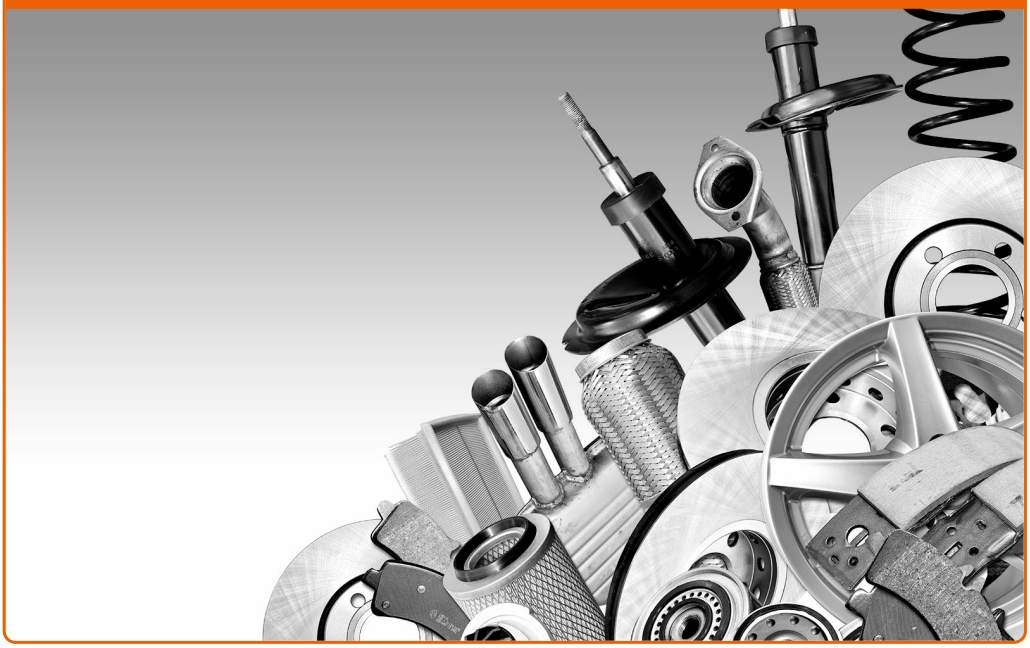

KØB RESERVEDELE TIL VW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 9N

HJULLEJER TIL VW: KØB NU

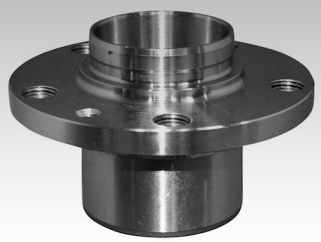

HJULLEJER TIL VW POLO 9N: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.