VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H6
- Skruenøgle nr.19
- Kombinationsnøgle N°19
- Kombinationsnøgle N°22
- Kombinationsnøgle N°24
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Vernier kaliber
- Kugleledsaftrækker
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

5

Fjern hjulet.

6

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleleddet på sporingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.

8

Løsn låsemøtrikken der fastgør sproingsstangen ende til sporingsstangen. Brug en kombinøgle N° 22.

9

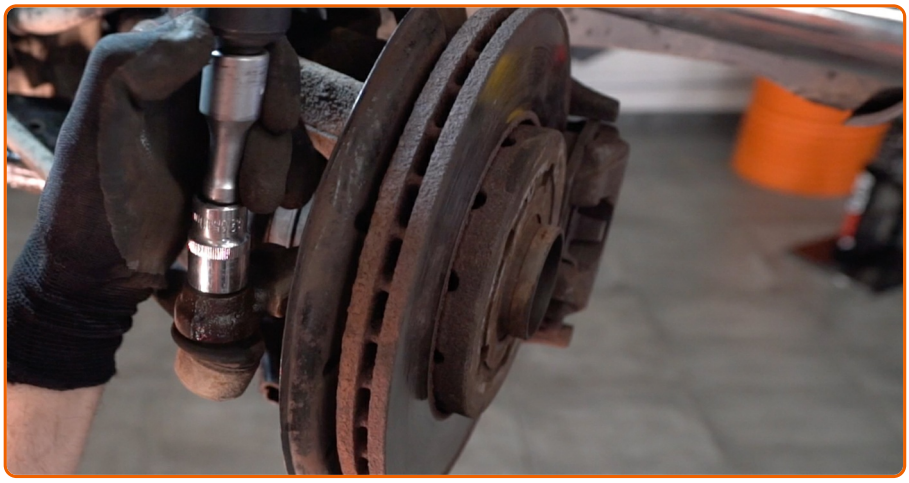

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°19. Brug en vridenøgle.

10

Tag sporingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

11

SKru enden ud af sporingsstangen.

12

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13

Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

AUTODOC anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

14

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

15

Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

16

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

17

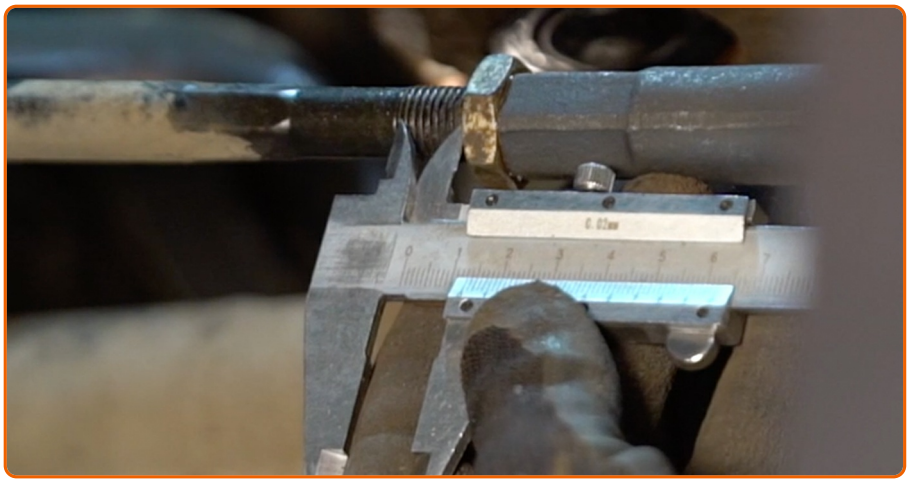

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleleddet på sporingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.

18

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en kombinøgle N° 24. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

19

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

21

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

AUTODOC anbefaler:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

25

Fjern donkraft og klodser.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

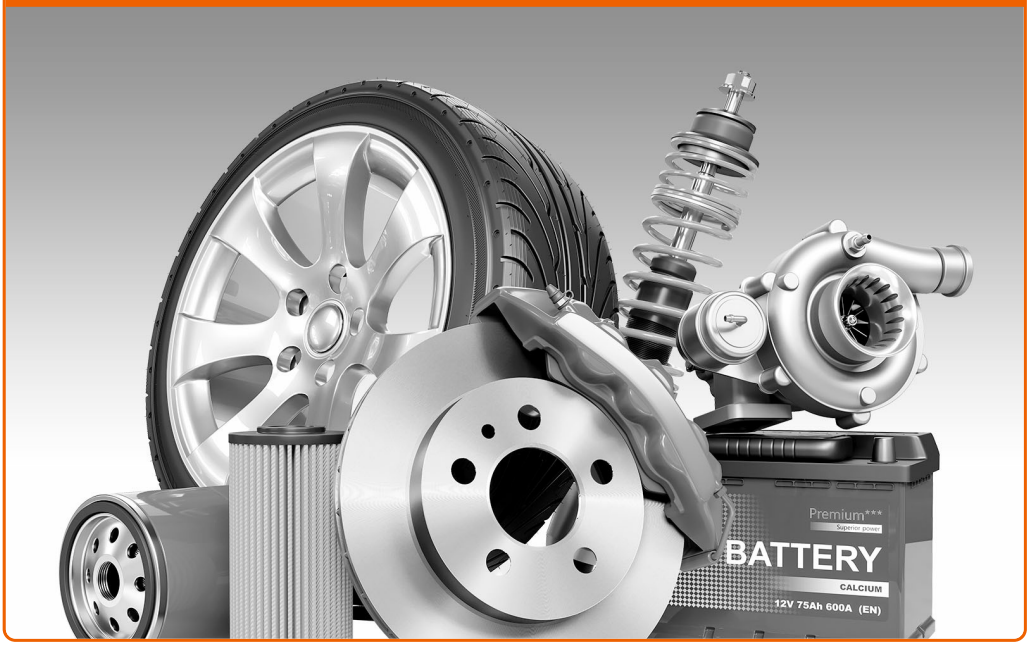

KØB RESERVEDELE TIL VOLKSWAGEN

STYREKUGLER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLKSWAGEN POLO IV (9N_)

STYREKUGLER TIL VOLKSWAGEN: KØB NU

STYREKUGLER TIL VOLKSWAGEN POLO IV (9N_): BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.