VIDEO UNDERVISNING

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI, VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- XZN toppe nr.16
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Passat Variant 3C5 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

6

Fjern hjulet.

7

Sæt parkerigsbremse systemet i servicetilstand.

8

Rengør parkeringsbremse forbindelsen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

9

Træk parkeringsbremse forbindelsen ud.

10

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

11

Fjern bremsekaliberen.

AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben

13

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben Brug en hammer.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

14

Skru navlejets beslag af. Brug XZN #16. Brug en vridenøgle.

15

Skru bremseskivens skruer af Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

16

Fjern bremseskiven.

17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

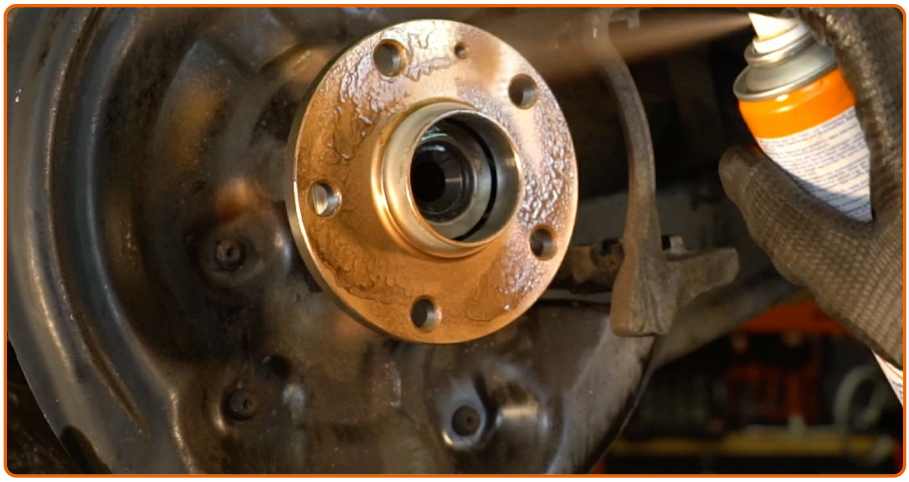

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

19

Installer bremseskiven.

20

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

21

Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug XZN #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 145 Nm moment.

22

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

23

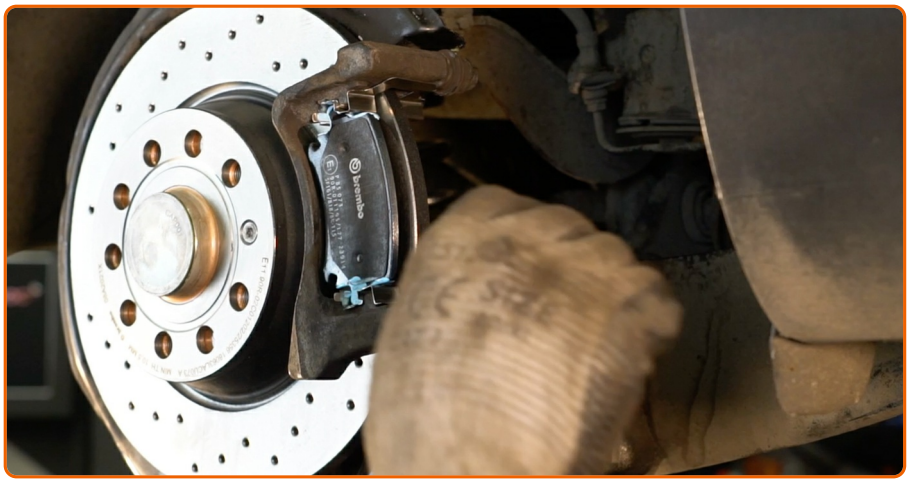

Installer bremseklodserne.

24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

27

Sæt parkeringsbremse forbindelsen i.

28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

33

Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

35

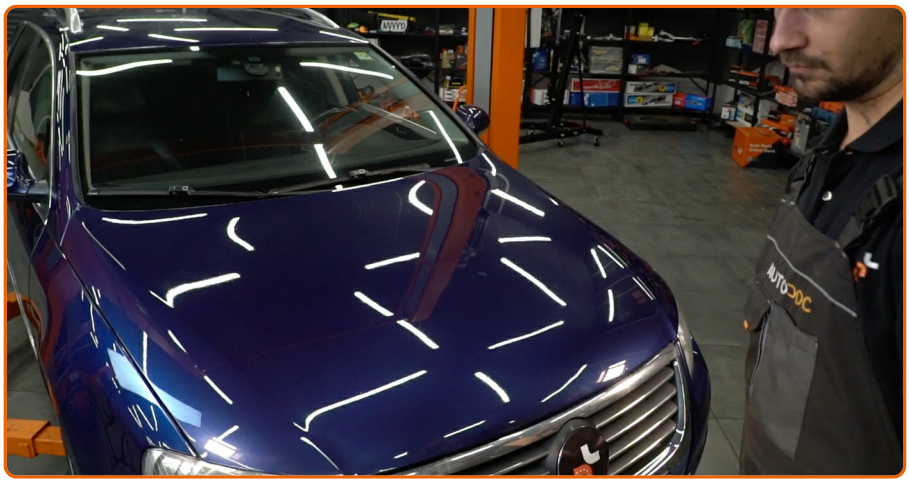

Luk motorhjelmen.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA

NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLKSWAGEN

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT VARIANT 3C5

BREMSESKIVER TIL VOLKSWAGEN : KØB NU

BREMSESKIVER TIL VW PASSAT VARIANT 3C5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.