Hvordan man udskifter ophængsfjedre i bag på OPEL CORSA C (F08, F68)

VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.E14
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

5

Fjern hjulet.

6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.

9

Fjern befæstigelsesbolten.

10

Løsgør den nedre del af støddæmperen.

11

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

12

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

13

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.

14

Fjern befæstigelsesbolten.

15

Løsgør den nedre del af støddæmperen.

16

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

17

Tag fjederen af.

18

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

20

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

21

Fastgør den nedre del af støddæmperen.

22

Installer fasgørelsesbolt.

23

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.

24

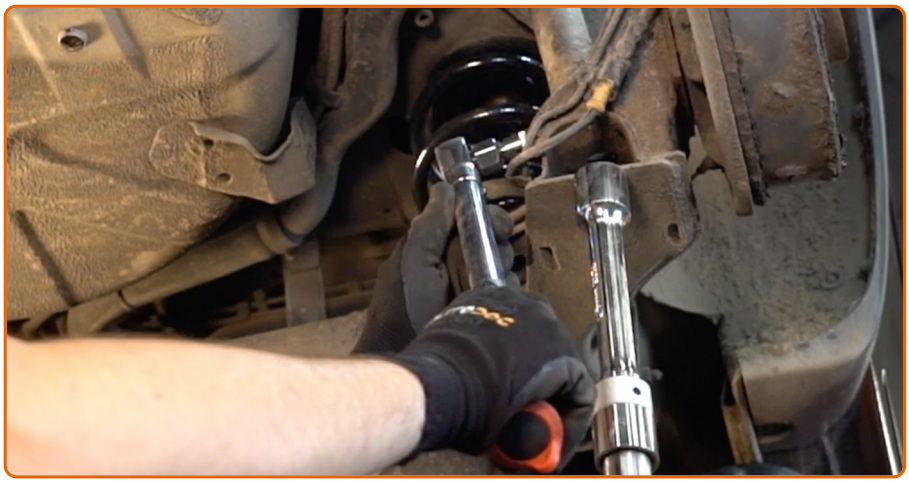

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

25

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

26

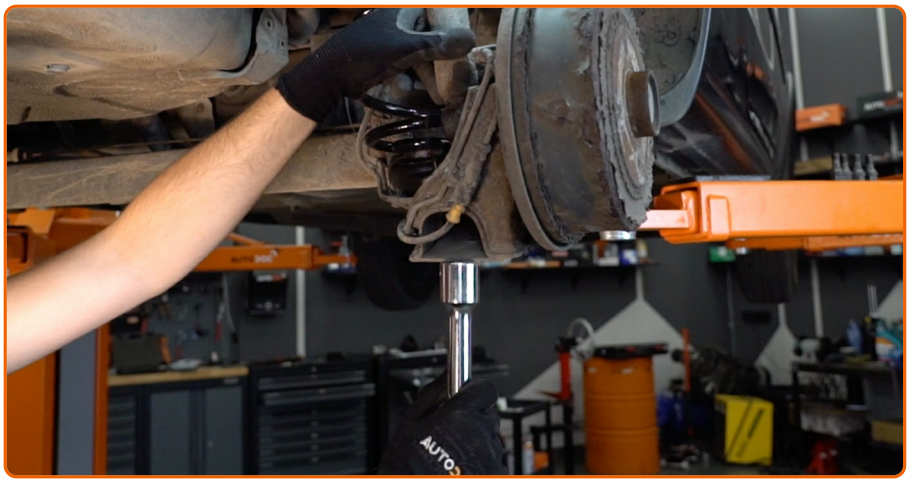

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

27

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

28

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm Brug en hydraulisk løfteenhed.

29

Fastgør den nedre del af støddæmperen.

30

Installer fasgørelsesbolt.

31

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.

32

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm

33

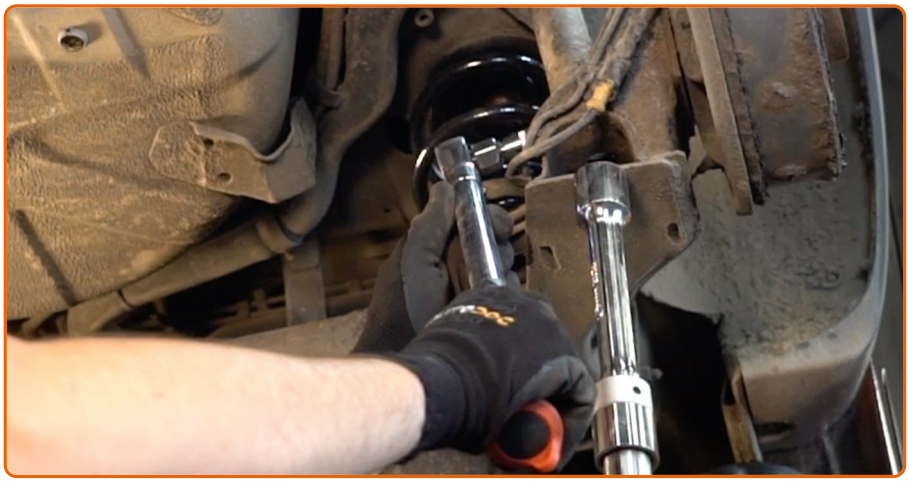

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

34

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

35

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

36

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

37

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

39

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

40

Fjern donkraft og klodser.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

SPIRALFJEDRE: ET BREDT UDVALG

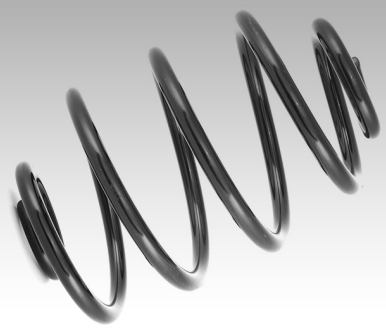

VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA C (F08, F68)

SPIRALFJEDRE TIL OPEL: KØB NU

SPIRALFJEDRE TIL OPEL CORSA C (F08, F68): BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.