AUTODOC CLUB

Udskift bremseskiver for - **Renault Clio 2** | Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.7, RENAULT 11 Hatchback 1.6 D, RENAULT 19 I Hatchback 1.4 KAT, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, (+ 49)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT CLIO 2. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T40
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. Råd:

- Udskift bremseskiverne på bilen Renault Clio 2 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Clio 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

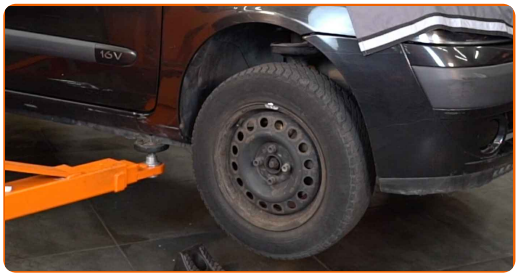

5 Løsen hjulboltene.

Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

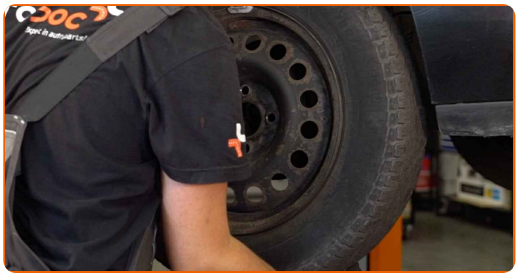

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №17.

9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10 Fjern bremsekaliberen.

Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11 Fjern bremseklodserne.

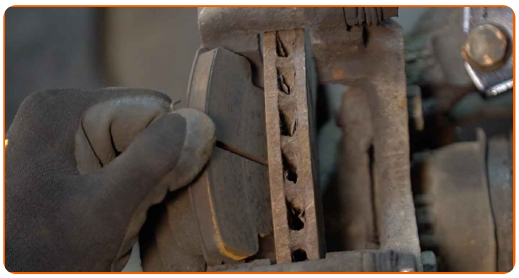

12 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

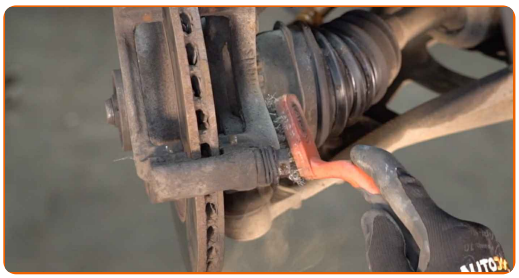

13 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

14 Fjern kaliberens beslag.

15 Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

16 Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T40. Brug en slagskruetrækker.

Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

17 Fjern bremseskiven.

18 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

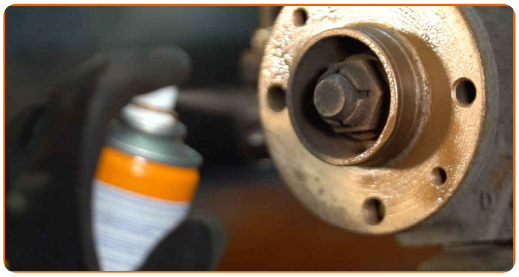

19 Installer bremseskiven.

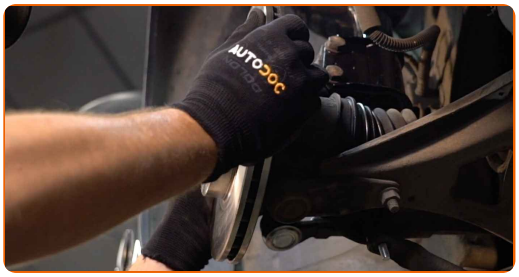

20 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

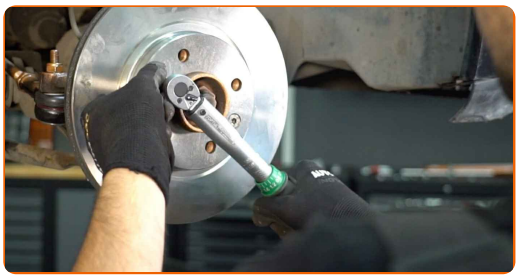

21 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22 Installer bremsekaliberens beslag.

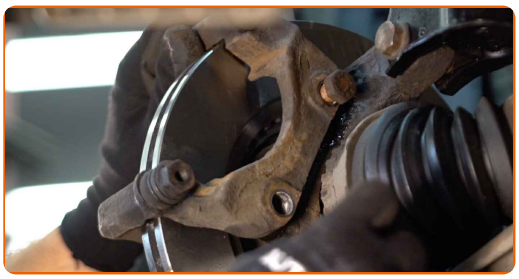

23 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

24 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

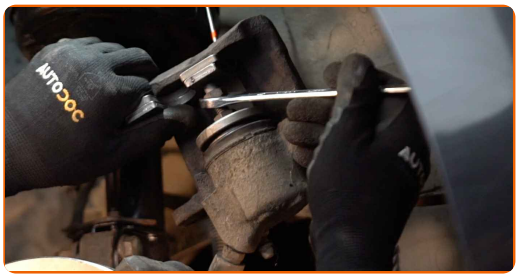

26 Installer bremseklodserne.

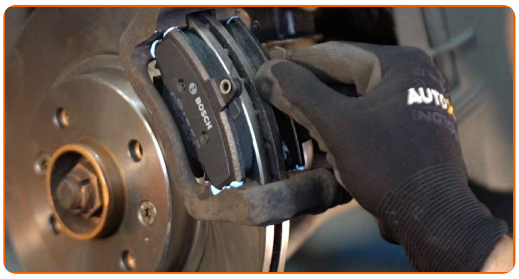

27 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

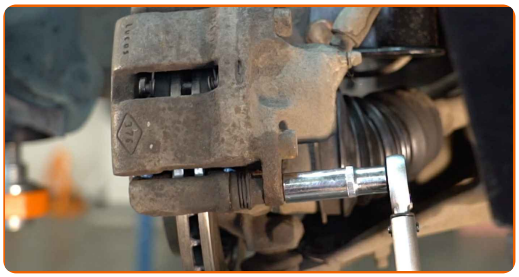

28 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

29 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Renault Clio 2

31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

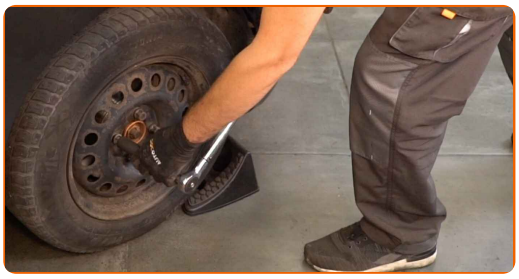

33 Fjern donkraft og klodser.

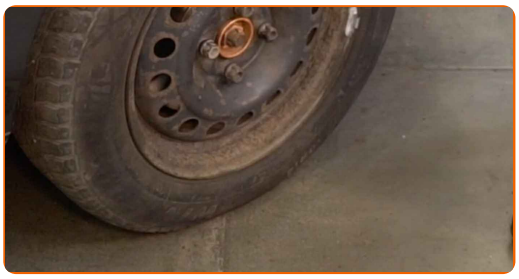

Udskiftning: bremseskiver – Renault Clio 2. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34 Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

AUTODOC anbefaler:

- Renault Clio 2 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

35 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

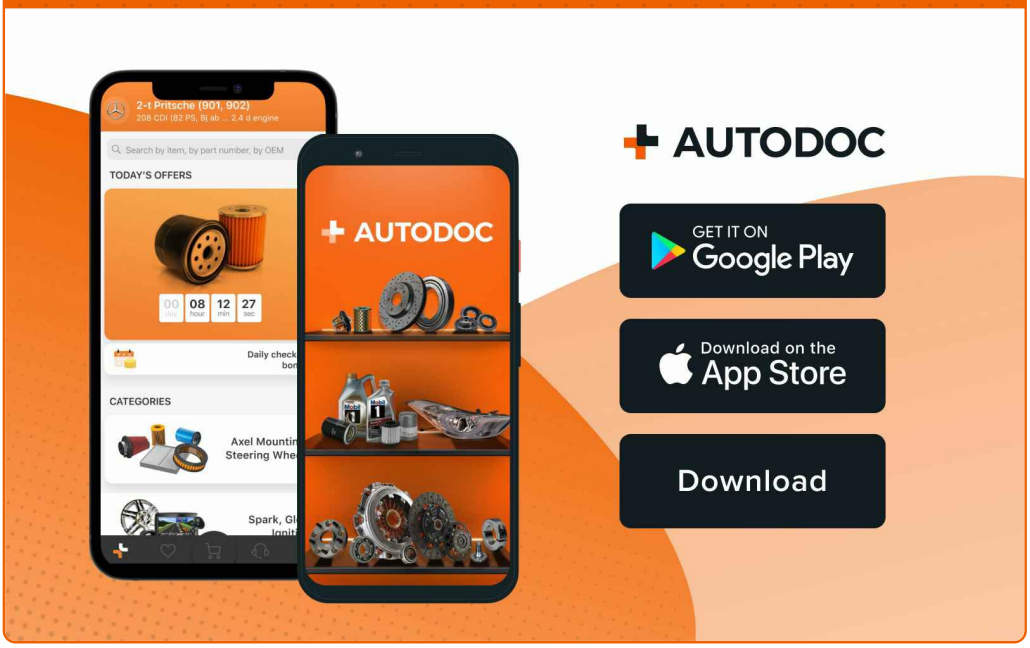

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 2

BREMSESKIVER TIL RENAULT: KØB NU

BREMSESKIVER TIL RENAULT CLIO 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.