AUTODOC CLUB

# Udskift tændrør - **VW Golf 7** | Brugeranvisning

## VIDEO UNDERVISNING

### Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 16V, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.4 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.2 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid, VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI, (+ 30)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

# UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW GOLF 7. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

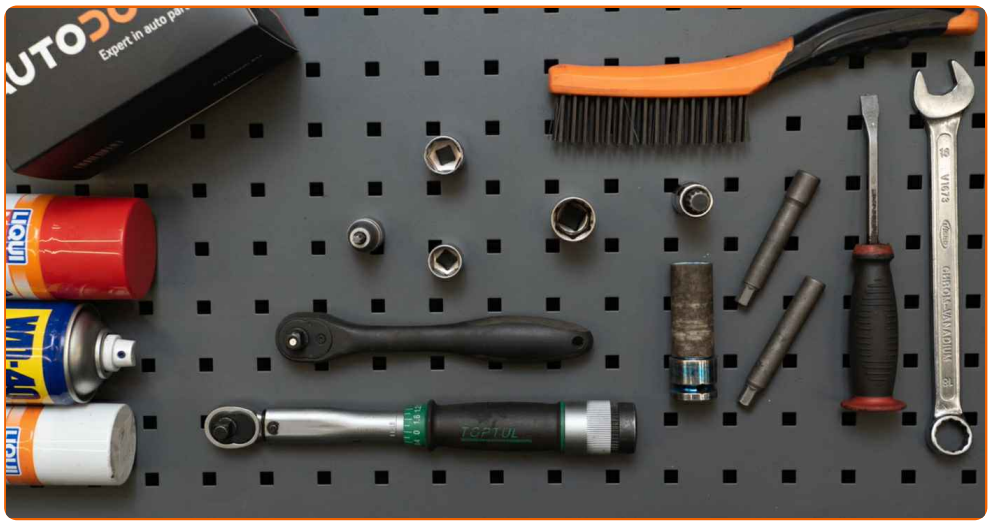


- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – VW Golf 7. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 7 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

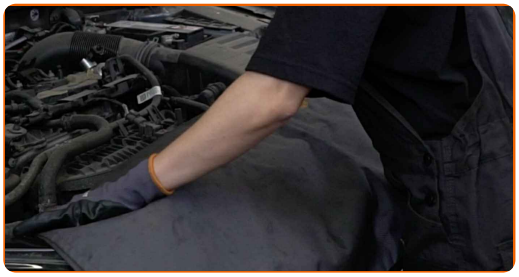

3 Løsn fastgørelserne, og afbryd jordkablerne fra tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

4 Træk stikket ud fra tændspolerne.

5 Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

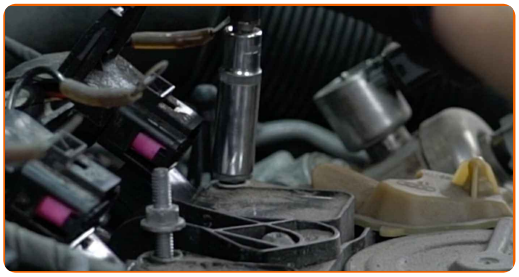

6 Fjern befæstigelsesboltene.

7 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

8 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

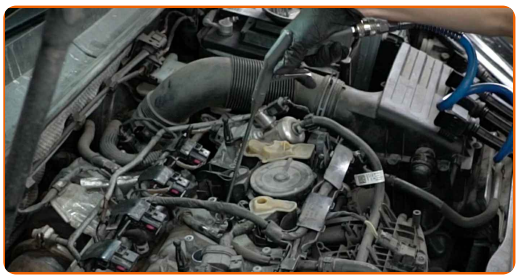

**9** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

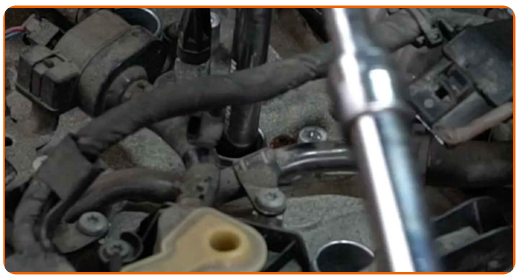

**10** Tag tændrørene ud.

**11** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

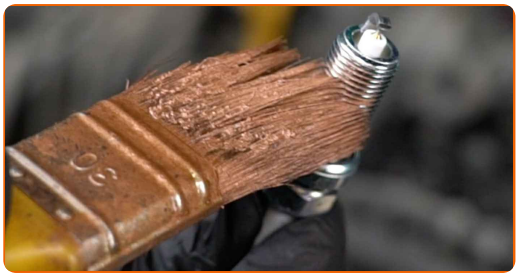

**12** Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

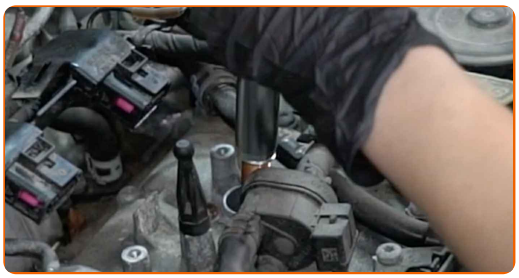

## Udskiftning: tændrør – VW Golf 7. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk tændrørene forsigtigt ned i brøndene, og vær sikker på ikke at skade åbningen mellem eletroderne.

**13** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

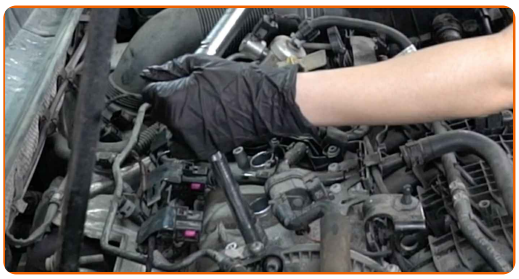

## Udskiftning: tændrør – VW Golf 7. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

**14** Installer tændspolerne til tændrørs brøndene.

**15** Installer fastgørelsesboltene.

16 Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

17 Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

18 Tilslut stikkene til tændspolerne.

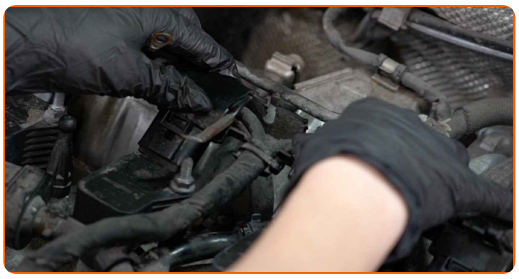

19 Tilslut jordkablerne til tændspolerne, og skru fastgørelseserne i. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

20 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

21 Sluk motoren.

22 Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

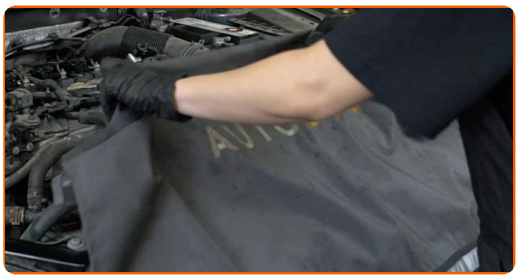

23 Luk motorhjelmen.

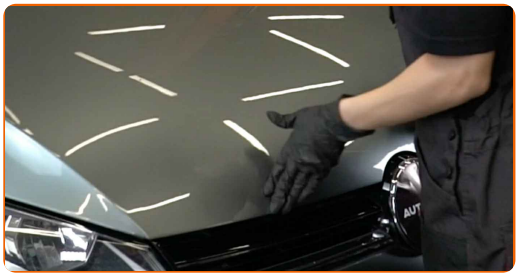

## GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

# AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

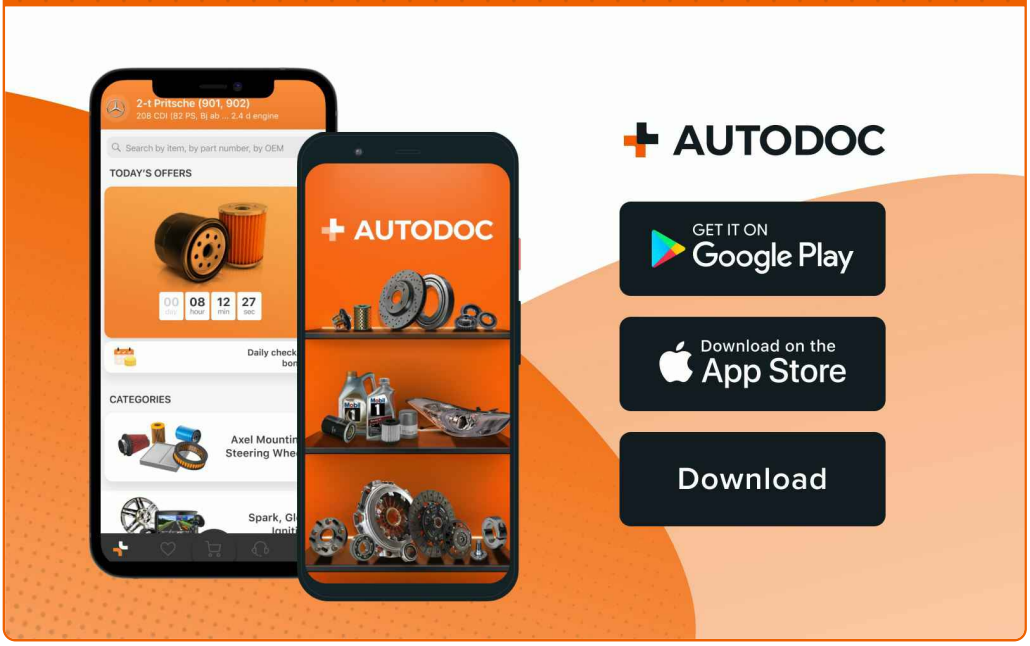


ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 7

TÆNDRØR TIL VW: KØB NU

TÆNDRØR TIL VW GOLF 7: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

## ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.