AUTODOC CLUB

Udskift bremseklodser for - **MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)** | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til: MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A209). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Råd fra AUTODOC:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

7 Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Brug rundtænger.

8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

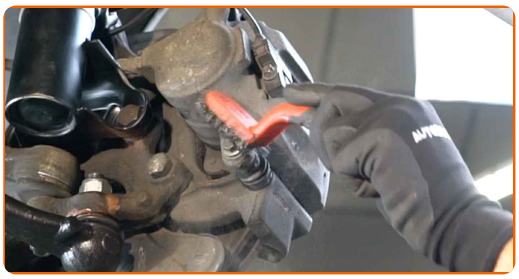

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

10 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

11 Fjern bremsekaliberen.

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12 Fjern bremseklodserne.

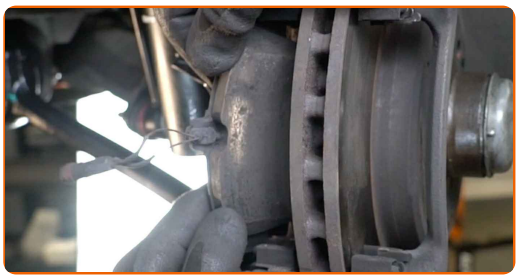

AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13 Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug et koben.

14 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15 Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.

16 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17 Installer de nye bremseklodser.

AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

18 Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

20 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

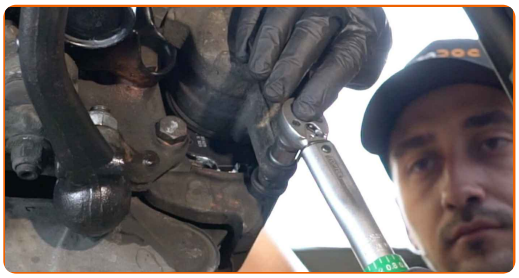

21 Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

22 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

23 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24 Installer hjulet.

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

25 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

26 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

27 Fjern donkraft og klodser.

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

28 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

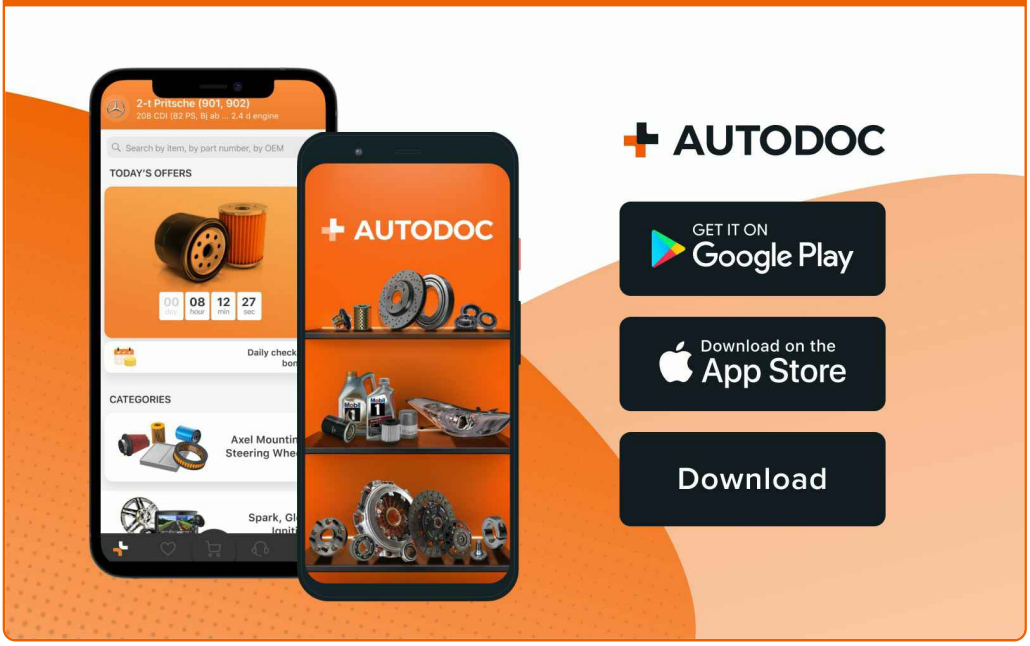

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.