AUTODOC CLUB

Udskift forreste nedre arm - **NISSAN X-Trail (T31)** | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – NISSAN X-TRAIL (T31). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Fladmejsel
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – NISSAN X-Trail (T31). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearm.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – NISSAN X-Trail (T31) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

Udskiftning: forreste nedre arm – NISSAN X-Trail (T31). Råd:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – NISSAN X-Trail (T31). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

7 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

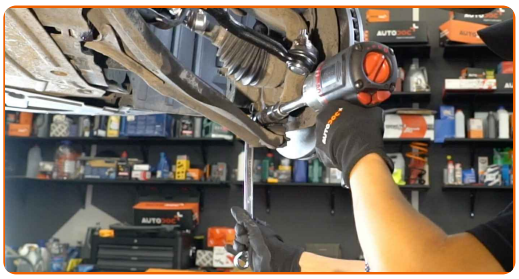

8 Fjern befæstigelsesbolten.

9 Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmen og underrammen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

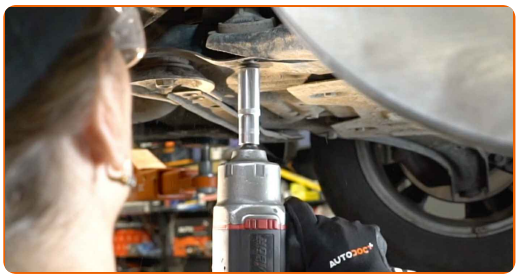

10 Fjern bageste fastgørelse til bærearmen.

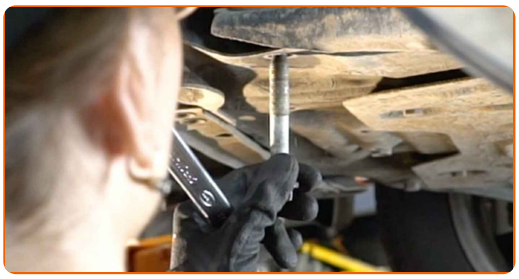

11 Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

12 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

13 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

14 Fjern stabilisator stangen.

15 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №21. Brug en vridenøgle.

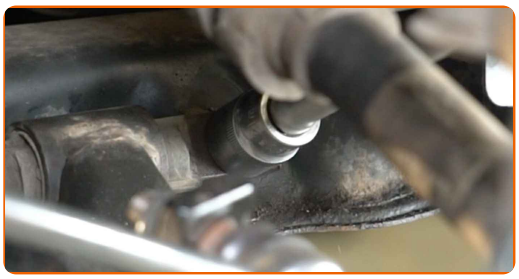

16 Fjern foreste fastgørelse til bærearmen.

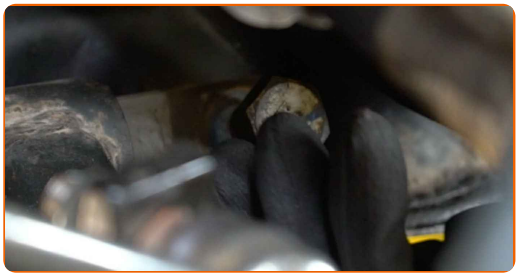

17 Fjern armen.

18 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19 Installer en ny arm.

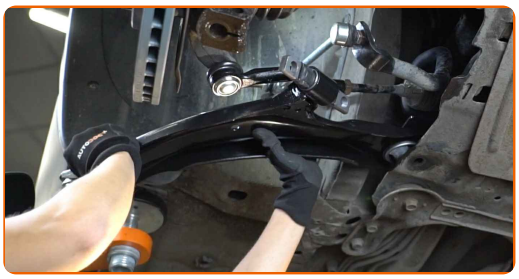

Udskiftning: forreste nedre arm – NISSAN X-Trail (T31). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

20 Påsæt bærearmens befæstigelse.

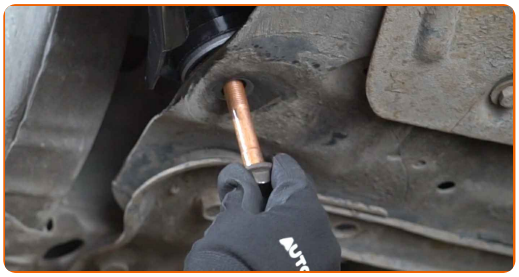

21 Forbind kugleleddet til styrkuglen.

22 Installer fasgørelsesbolt.

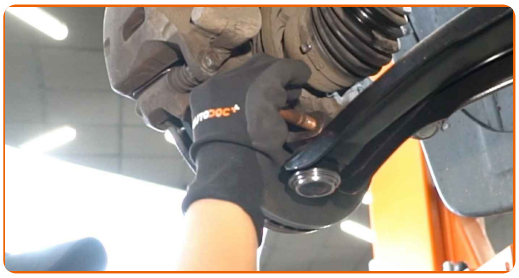

23 Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

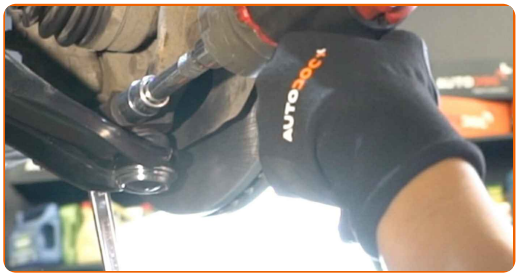

24 Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

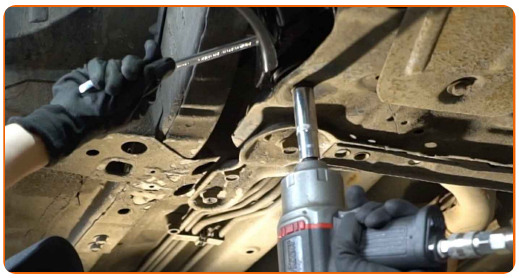

25 Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

26 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 87 Nm moment.

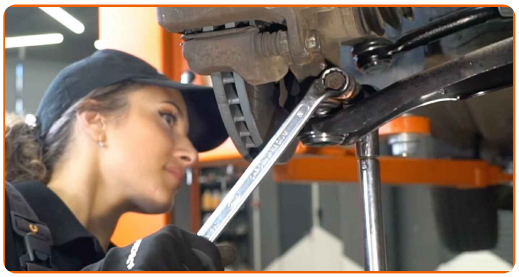

27 Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 171 Nm moment.

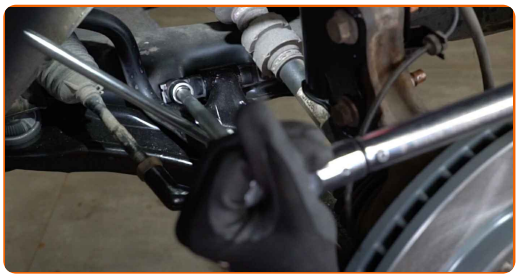

28 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

29 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

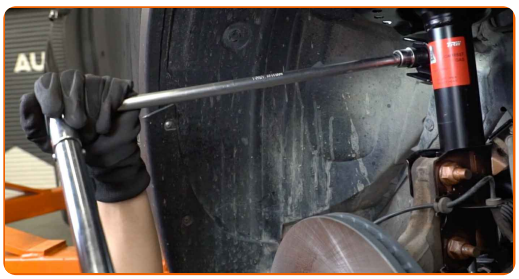

30 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

31 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

32 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

Udskiftning: forreste nedre arm – NISSAN X-Trail (T31). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. NISSAN X-Trail (T31)

34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.

36 Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

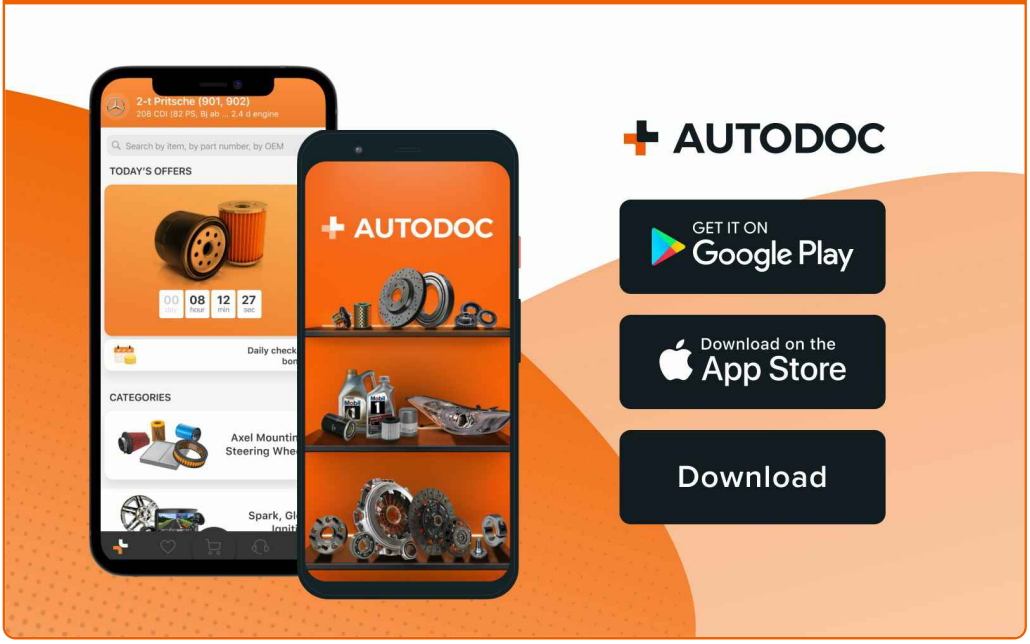

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.