AUTODOC CLUB

# Udskift pollenfilter - **OPEL Combo C Tour** | Brugeranvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

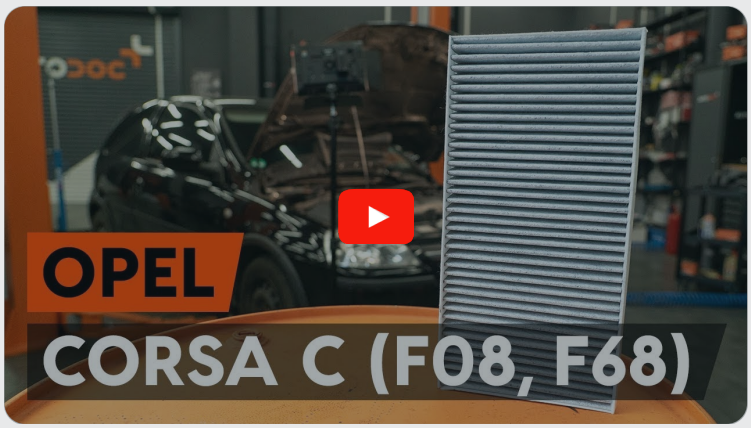


Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

**Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
OPEL Combo C Tour 1.6, OPEL Combo C Tour 1.7 DI 16V, OPEL Combo C Tour 1.7 DTI 16V, OPEL Combo C Tour 1.4, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Combo C Tour 1.6 CNG, OPEL Combo C Tour 1.7 CDTI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – OPEL COMBO C TOUR. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

- Torx skruetrækker T25
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – OPEL Combo C Tour. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – OPEL COMBO C TOUR. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru befæstigelsen af torpedopladen i venstre side. Brug Torx T25.

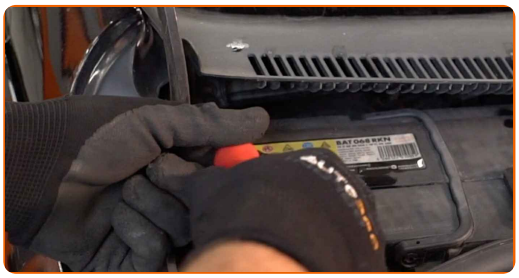

4 Fjern forseglingen fra kølergrillen.

5 Fjern torpedopladen i den venstre side.

6 Rengør montagefladen for kabinefiltret.

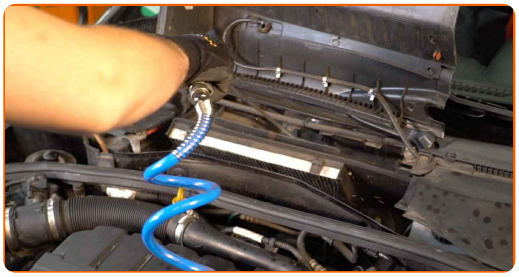

7 Tag kabinefilterets beslag ud.

8 Fjern filterelementet fra filterhuset.

## Udskiftning: pollenfilter – OPEL Combo C Tour. Råd fra AUTODOC:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

**9** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

## Udskiftning: pollenfilter – OPEL Combo C Tour. AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – OPEL Combo C Tour.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

**10** Monter kabinefilterets beslag.

**11** Installer torpedopladen i venstre side.

12 Installer kølergrillens forsegling.

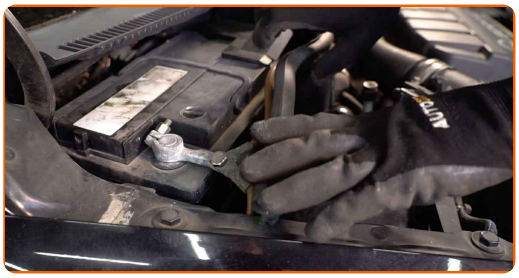

13 Skru befæsatigelsen til på torpedopladen i venstre side. Brug Torx T25.

14 Slå tændingen til.

15 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

16 Slå tændingen fra.

17 Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

18 Luk motorhjelmen.

## GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

# AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE


AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG


## ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.