Hvordan installeres den foreste krængningsstabilisator på VOLKSWAGEN GOLF III (1H1)

VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW GOLF III (1H1) 1.6, VW VENTO (1H2) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

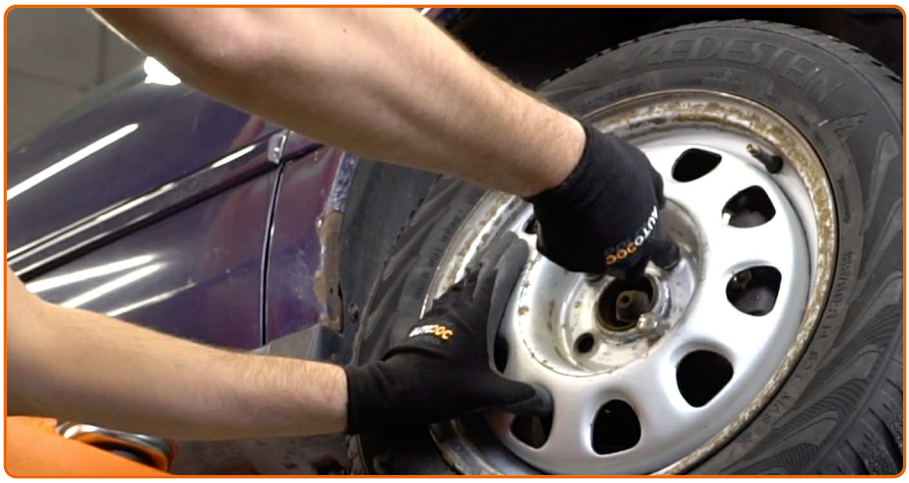

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

5

Fjern hjulet.

6

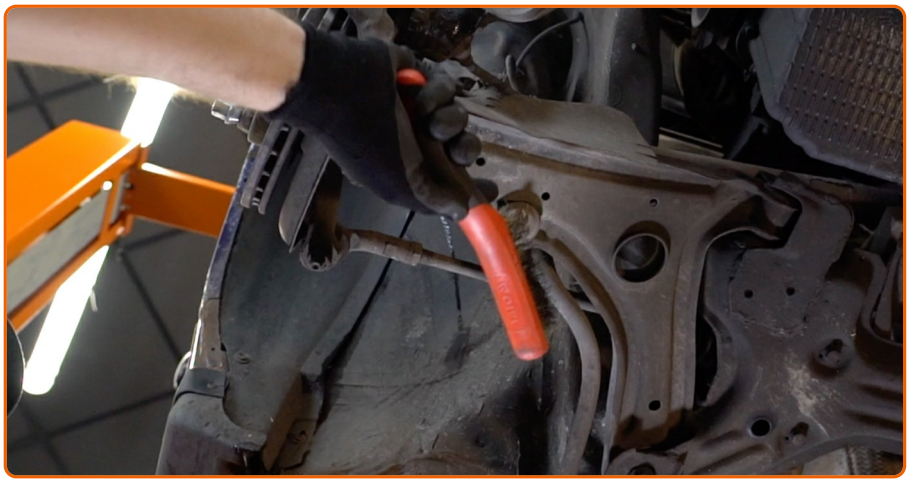

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

8

Fjern stabilisator stangen. Brug et koben

AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

9

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

10

Monter en nu stang, stram skruerne. Brug et koben

11

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

12

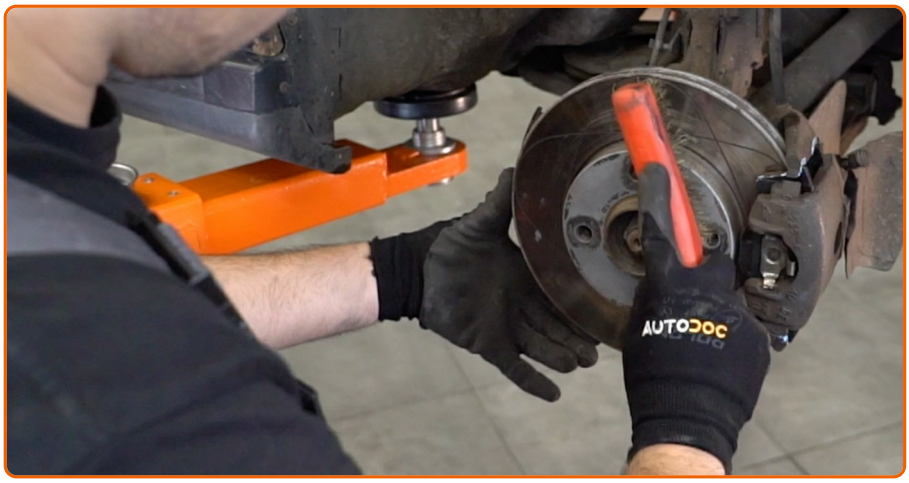

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

13

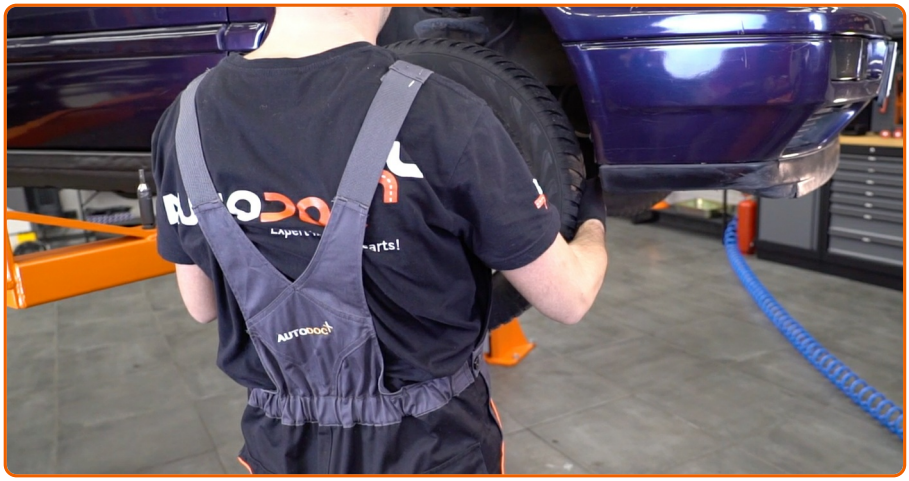

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

14

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

15

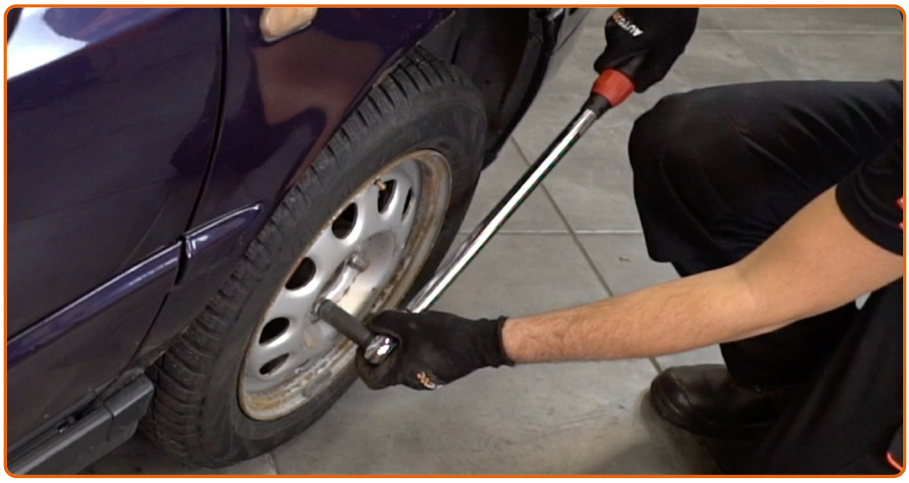

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

16

Fjern donkraft og klodser.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

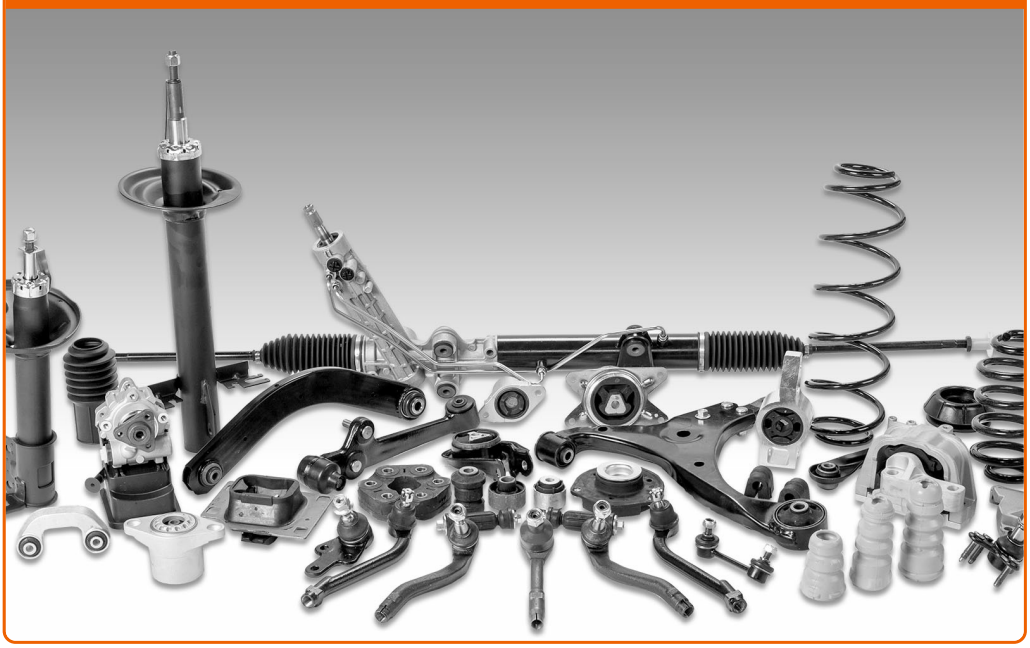

KØB RESERVEDELE TIL VOLKSWAGEN

KRÆNGNINGSSTABILISATOR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLKSWAGEN GOLF III (1H1)

KRÆNGNINGSSTABILISATOR TIL VOLKSWAGEN: KØB NU

KRÆNGNINGSSTABILISATOR TIL VOLKSWAGEN GOLF III (1H1): BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.