Hvordan man udskifter bremseklodser til skivebremer i bag på Mercedes-Benz E-Class W211

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:

1

Slip håndbremsen.

2

Placer kileblokke under forhjulene.

3

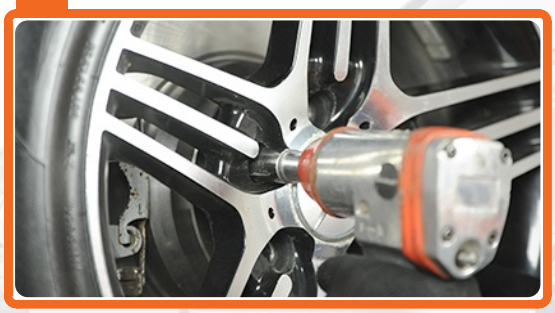

Løsn hjulboltene.

4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Fjern baghjulene.

6

Fjern bremsekaliberens fjederklemme, ved hjælp af en ligekavet skruetrækker.

7.1

Skru kaliberens skruer af

7.2

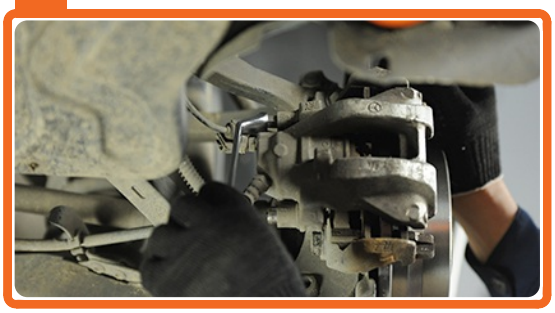

8

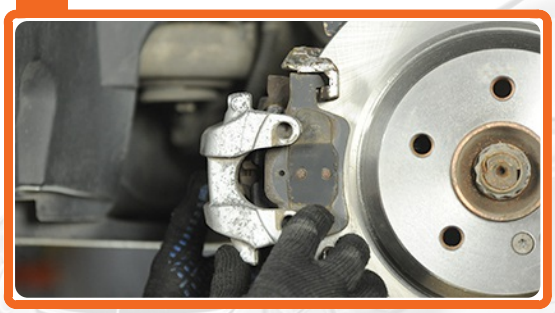

Fjern bremsekaliberen.

9.1

Fjern bremseklodserne.

9.2

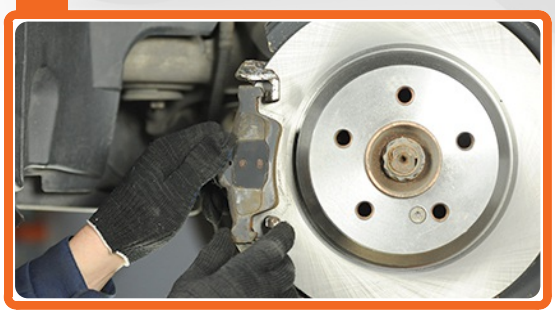

10

Tryk bremsekaliperens stempel til den stopper, ved hjælp af et specialværktøj.

AutoDoc anbefaler:

Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet bremseklodserne. Dette vil få stemplet til at hoppe ud af bremsecylinderen, bremsevæske vil flyde ud og systemet mister tryk.

Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

11

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv.

12.1

Installer de nye bremseklodser

12.2

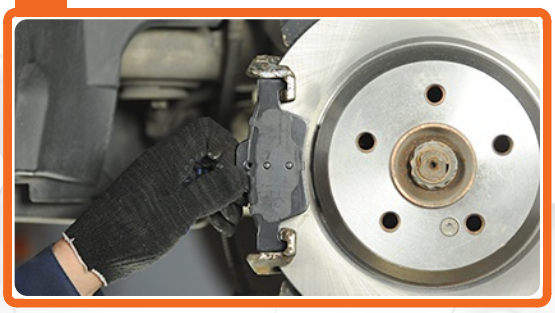

13.1

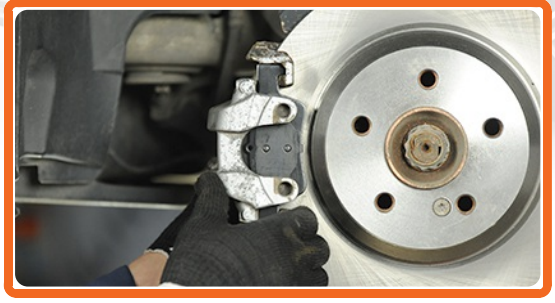

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

13.2

13.3

14

Monter bremsekaliberens holdefjeder.

15

Installer hjulet.

16

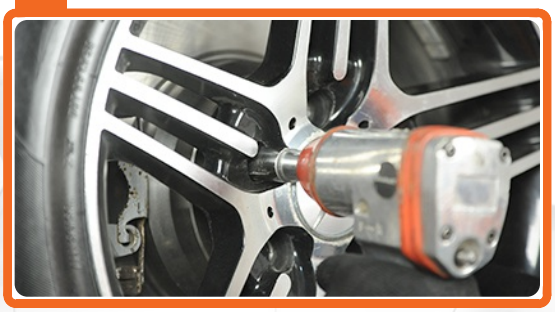

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med.

AutoDoc anbefaler:

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

Vi håber at denne information har været brugbar for dig!

Video guides

Se vores detaljerede vejledninger til reparation af din MERCEDES-BENZ E-CLASS W211 på vores youtube kanal. Se video vejledninger.

AutoDoc online

Højeste kvalitets bremseklodser, er tilgængelig til din bil MERCEDES-BENZ E-CLASS W211 hos AutoDoc. Gå til hjemmesiden.

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

KVALITETS BILDELE

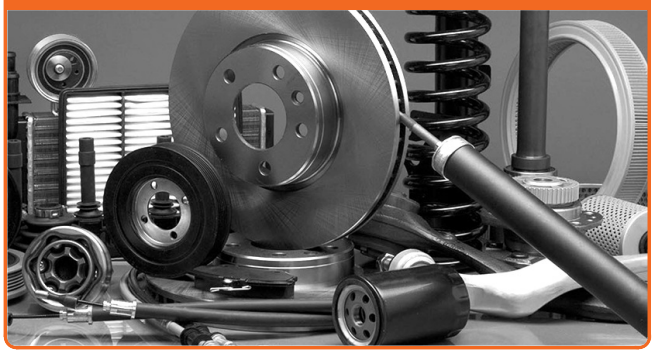

MERCEDES-BENZ

BREMSEKLODSER

MERCEDES-BENZ E-CLASS W211

BREMSEKLODSER TIL MERCEDES-BENZ

BREMSEKLODSER TIL MERCEDES-BENZ E-CLASS W211

Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejemdom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er kan til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler kraftigt at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele i lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

AUTODOC PÅ SOCIALE MEDIER