VIDEO UNDERVISNING

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.6 16V (E75)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – OPEL MERIVA X03. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

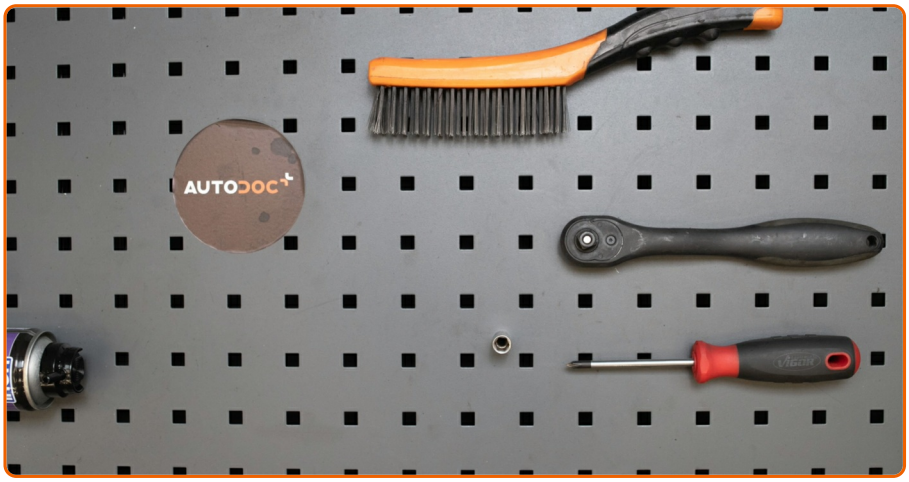

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Phillips Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Udskiftning: luftfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Meriva X03 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

4

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

5

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

6

Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.

7

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

8

Tag filterets låg af.

9

Fjern filterelementet fra filterhuset.

10

Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Opel Meriva X03. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

13

Skru fastgørelsesskruererne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

14

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

15

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

16

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

17

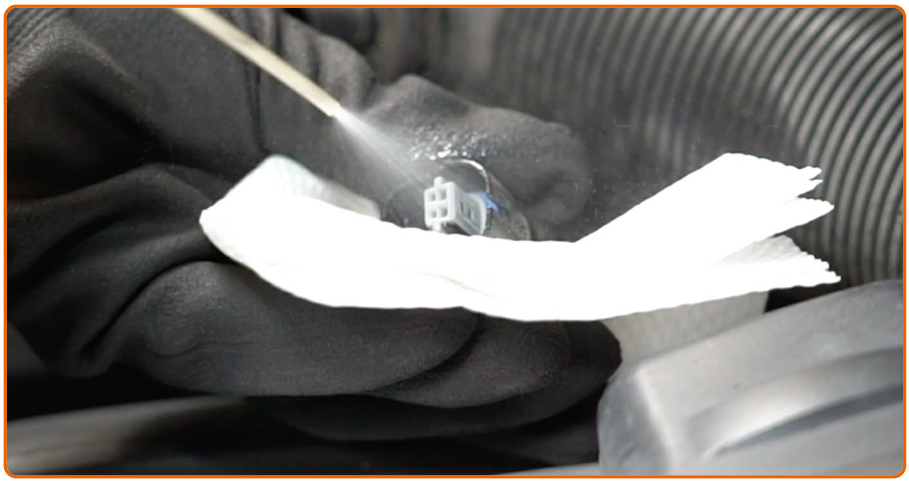

Behandel luftmasse sensorens stik. Brug elektronik kontaktspray.

18

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

19

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

20

Luk motorhjelmen.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA

NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

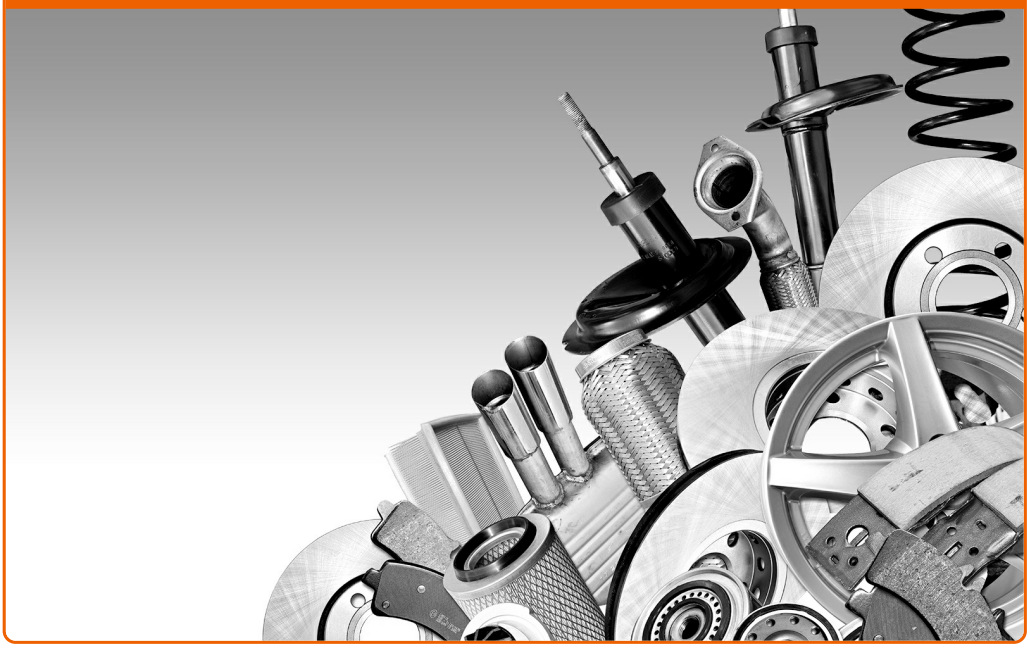

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

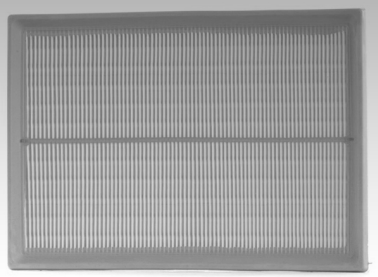

VÆLG BILDELE TIL OPEL MERIVA X03

LUFTFILTER TIL OPEL: KØB NU

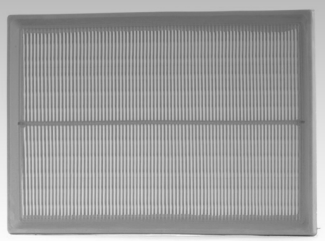

LUFTFILTER TIL OPEL MERIVA X03: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.