AUTODOC

Hvordan man udskifter bremseklodser til skivebremser i for på FIAT PUNTO 188

VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO Van (188_) 1.3 JTD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

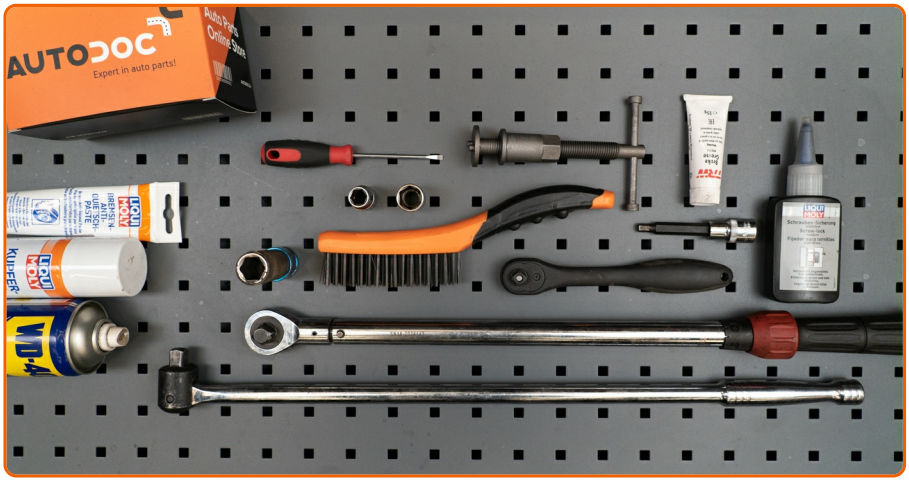

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad skruetrækker
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Træk håndbremsen.

2

Placer kileblokke under baghjulene.

3

Løsn hjulboltene.

4

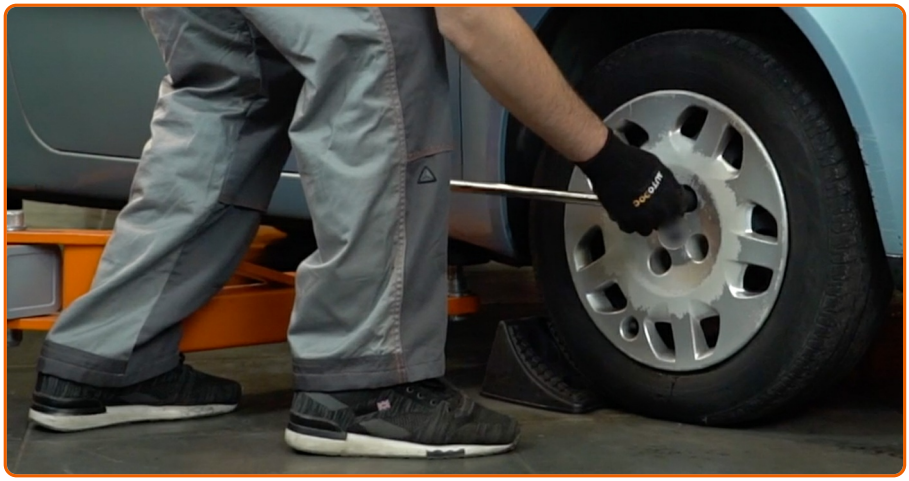

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Fjern forhjulene.

6

Fjern bremsekaliberens fjederklemme, ved hjælp af en ligekavet skruetrækker.

7

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

8

Fjern hjulet.

9

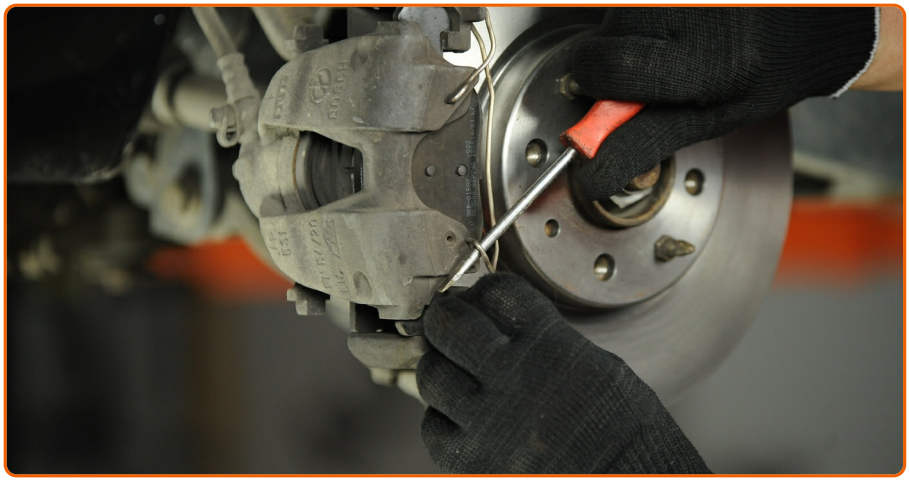

Træk bremsekaliber låsefjederen til side. Brug en skruetrækker med lige kærv.

10

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

11

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7.

12

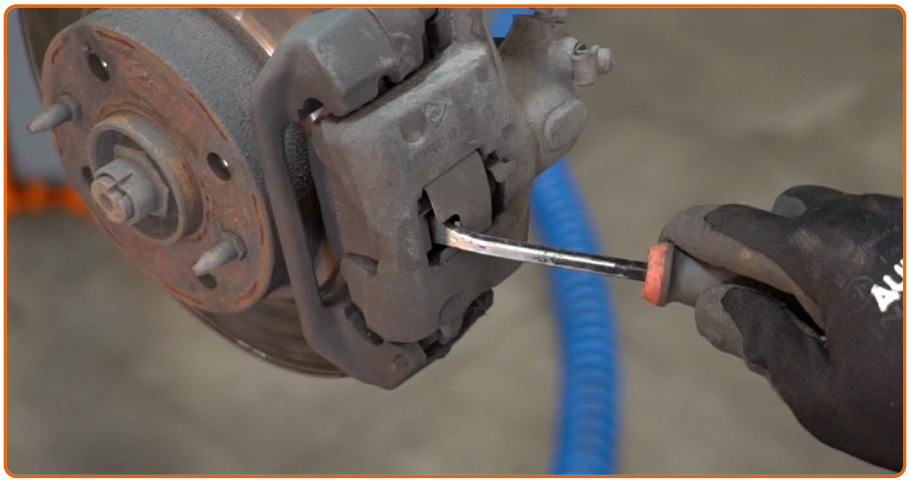

Spred bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

13

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Fjern bremsekaliberen.

AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Fjern bremseklodserne.

16

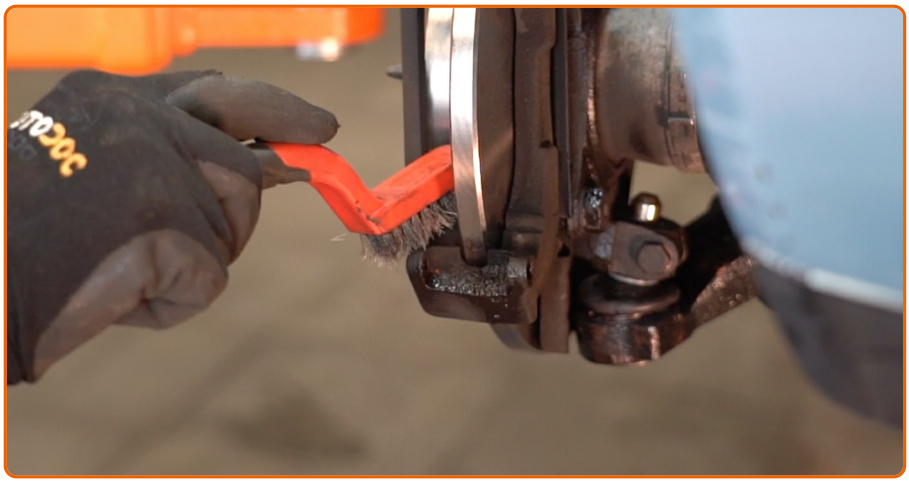

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

19

Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.

20

Installer bremseklodserne.

AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

21

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

22

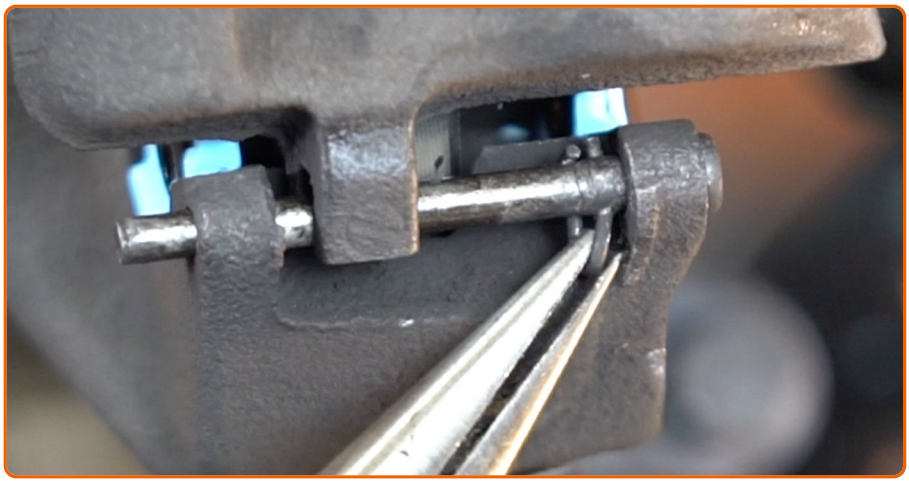

Monter bremsekaliberens holdefjeder.

23

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

24

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

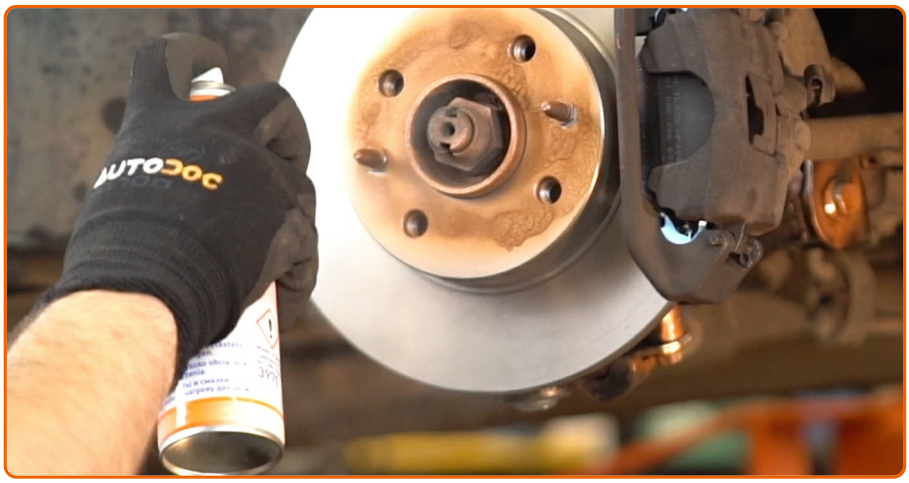

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

26

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

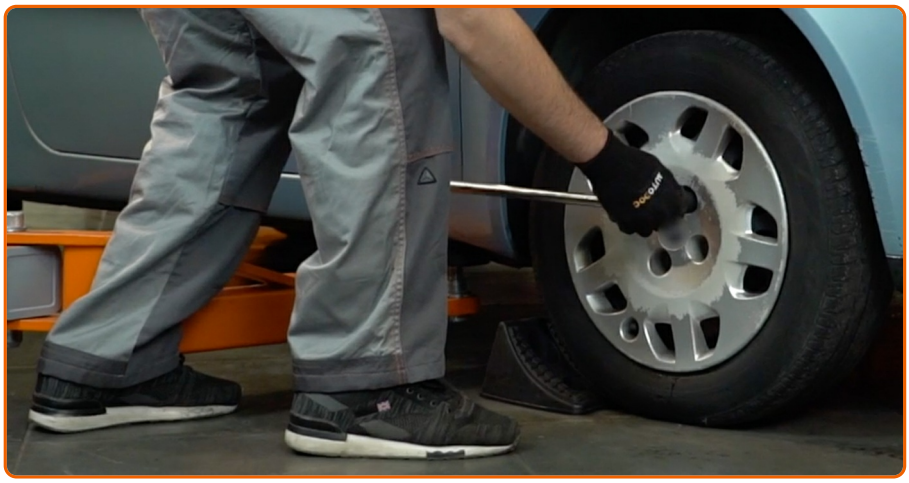

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

29

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

30

Luk motorhjelmen.

AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

31

Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188

BREMSEKLODSER TIL FIAT: KØB NU

BREMSEKLODSER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.