AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan man udskifter tårnleje i for på SKODA OCTAVIA 1U

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:

1

Træk håndbremsen.

2

Placer kileblokke under baghjulene.

3

Løsn hjulboltene.

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Fjern forhjulene.

6

Skru de nedre skruer af stabilisatorstangen / -forbindelsen.

7

Skru den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren.

8

Tag bremseslangens holder af støddæmperens stiver.

9.1

Tag ABS sensorkablets fastgørelse af.

9.2

10

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

11

Åbn motorhjelmen

12

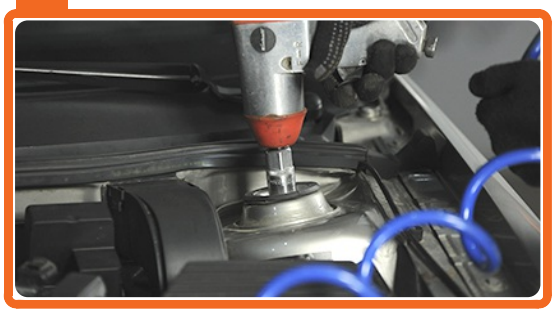

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

13

Fjern affjedringsstiveren.

14

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

AutoDoc anbefaler:

Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.

Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.

Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

15

Tryk fjederen sammen.

16

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

17

Fjern tårnlejets beslag.

AutoDoc anbefaler:

Undersøg tårnlejet. Udskift den om nødvendigt.

18

Monter et nyt tårnleje.

19

Skru tårnlejet af stiverens beslag

20

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

21

Stram tårnlejet.

22

Luk motorhjelmen

23

Monter styrekuglen på søddæmper stiveren og stram den.

24

Støt styrekuglen.

25

Stram de nedre skruer på støddæmperen.

26

Sæt bremseslangens fastgørelse på støddæmper stiveren.

27.1

Sæt ABS sensorkablets fastgørelse på.

27.2

28

Stram de nedre skruer på stabilisatorstangen / -forbindelsen.

29

Installer hjulet.

30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med

Vi håber at denne information har været brugbar for dig!

Video guides

Se vores detaljerede vejledninger til reparation af din SKODA OCTAVIA 1U på vores youtube kanal. Se video vejledninger.

AutoDoc online

Højeste kvalitets beslag til fjederben, er tilgængelig til din bil SKODA OCTAVIA 1U hos AutoDoc. Gå til hjemmesiden.

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

KVALITETS BILDELE

SKODA

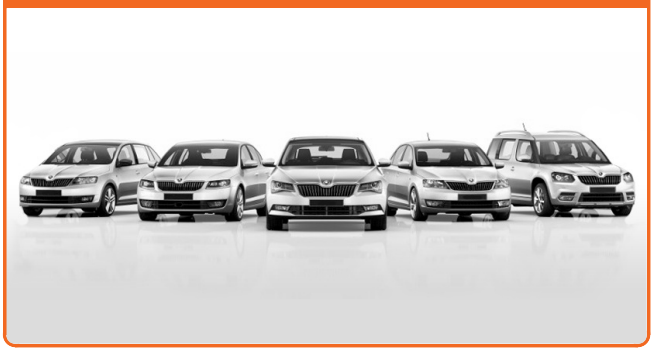

BESLAG TIL FJEDERBEN

SKODA OCTAVIA 1U

BESLAG TIL FJEDERBEN TIL SKODA

BESLAG TIL FJEDERBEN TIL SKODA OCTAVIA 1U

Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejemdom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er kan til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler kraftigt at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele i lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

AUTODOC PÅ SOCIALE MEDIER