




Udskift bremsekaliber for

- **SKODA ROOMSTER**

**Praktik (5J) |**

Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

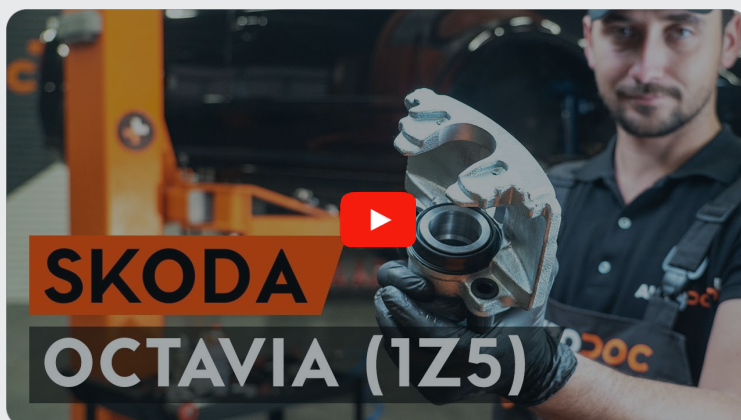

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI,  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA  
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – SKODA ROOMSTER  
PRAKTIK (5J). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

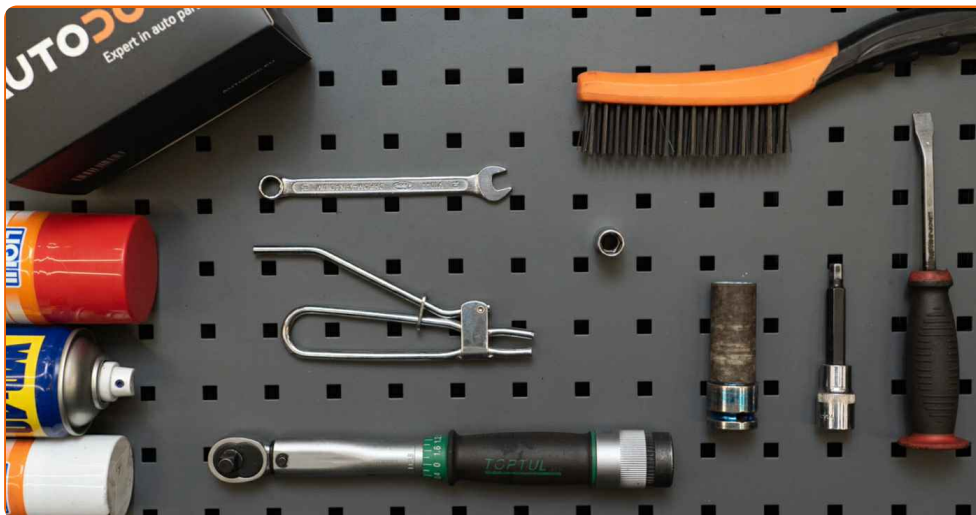

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°10
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.11
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseslange clips
- Væskebeholder
- Bremseudlifter sæt
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

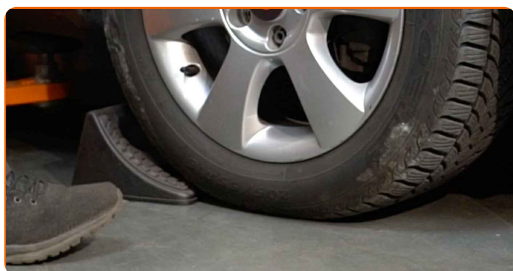


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.

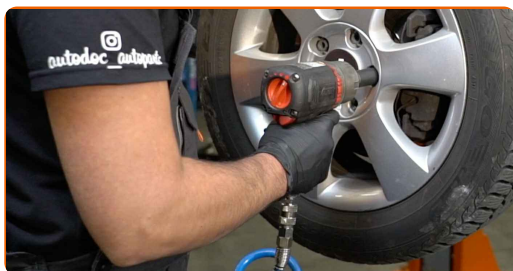

Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.

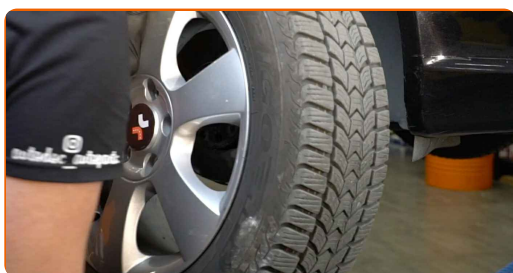

**7** Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

**8** Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

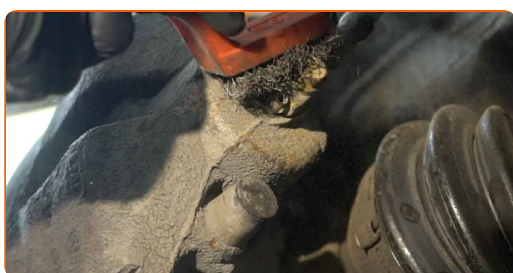

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


9

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.




10

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en topnøgle №11. Brug en skraldenøgle.

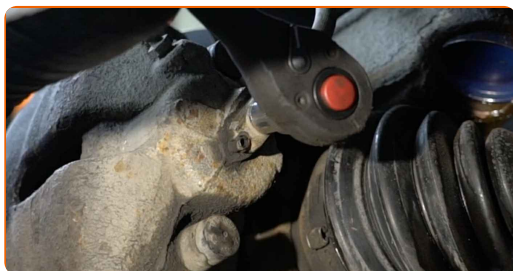


11

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

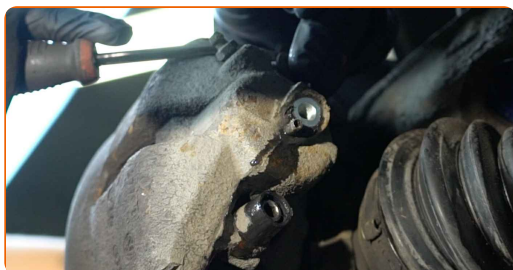

12

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

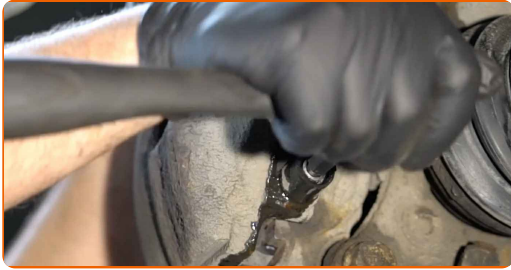


13

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



14

Fjern låsefjederen på bremseklodserne. Brug et koben.

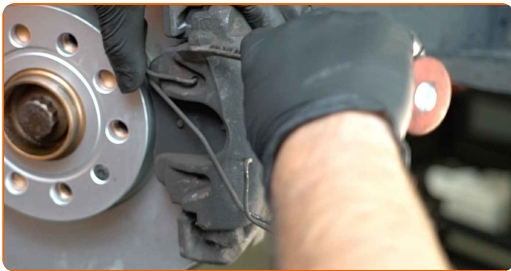

15

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


16

Fjern bremseklodserne.

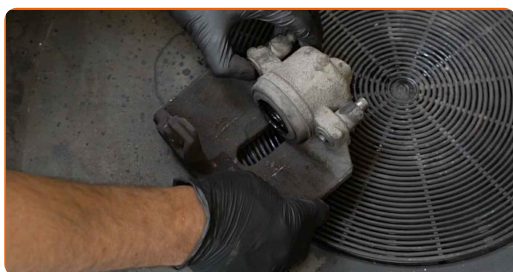

17

Installer bremseklodserne.

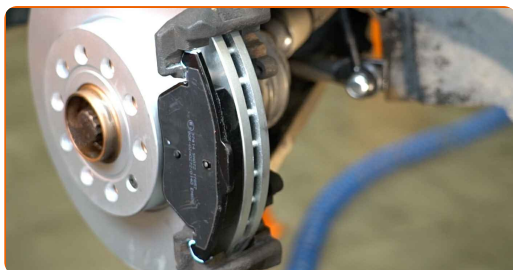





Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

**18** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

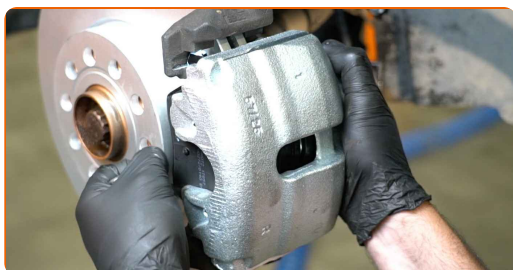


**19** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

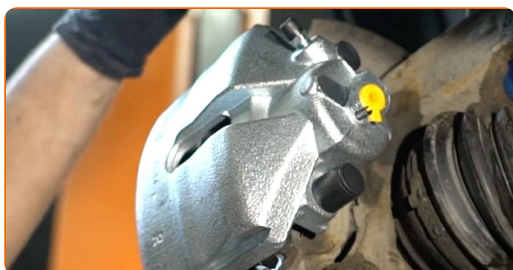

**20** Installer låsefjederen på bremseklodserne.



**21** Behandel bremseslangen. Brug bremserens.

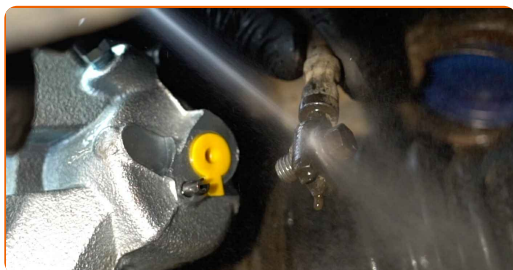


Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

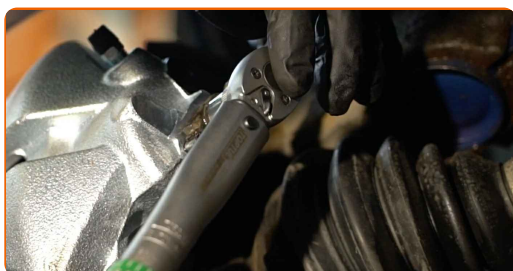


23

Fjern bremseslange klemmen.

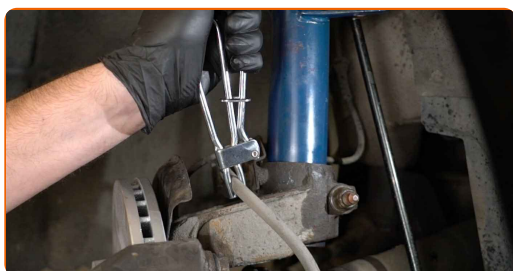

24

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 10.

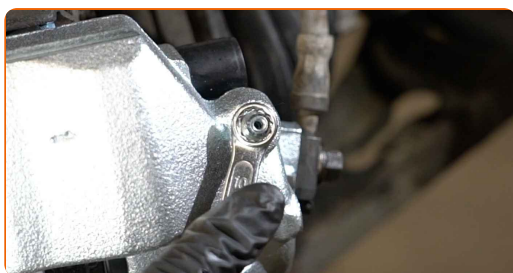

25


Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.




- 26** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.



- 27** Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 10.

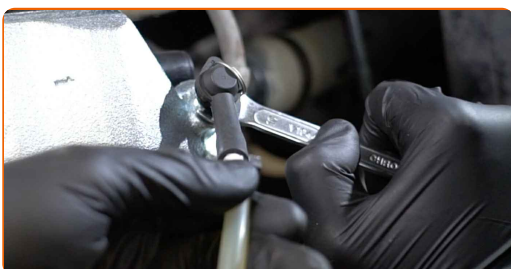

- 28** Afbryd bremse udluftningsættet.

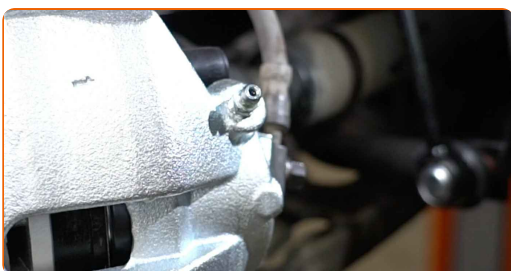

- 29** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




30

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

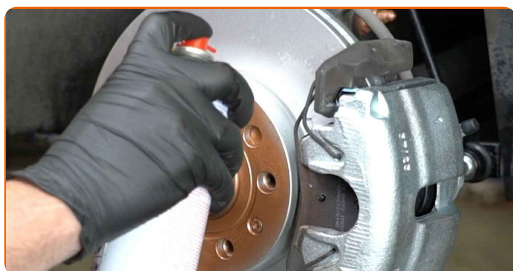

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.



### Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

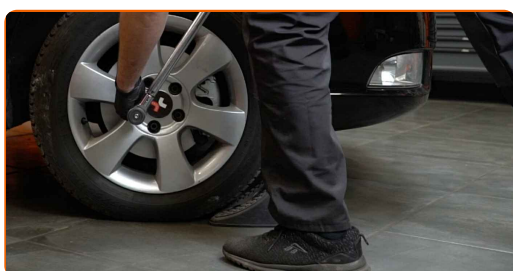

35

Fjern donkraft og klodser.

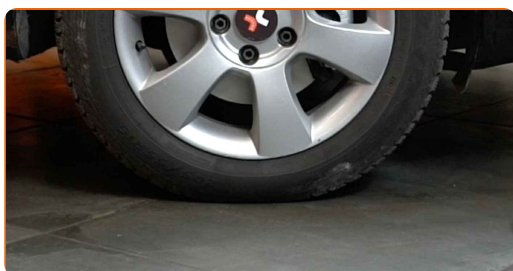


### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsekaliber – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

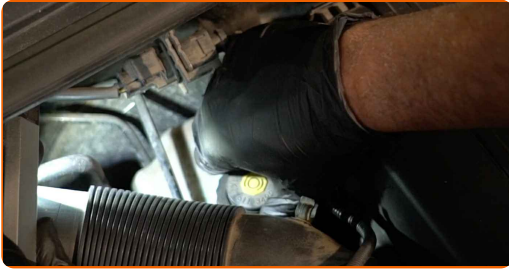

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.