



Udskift lambdasonde -  
**OPEL COMBO Tour** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
OPEL COMBO Tour 1.6, OPEL COMBO Tour 1.6 CNG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

UDSKIFTNING: LAMBDA-SONDE – OPEL COMBO TOUR.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Ключ за спирачни тръбички 22
- Skruenøgle nr.22
- Skraldenøgle
- Gevindskærer
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: lambdasonde – OPEL COMBO Tour. AUTODOC anbefaler:

- Efter anbringelse af oxygen sensoren, nulstil feilkoden fra den elektroniske kontrolenhed (ECU) og lad ECU'en tilpasse sig selv til den nye sensor.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – OPEL COMBO Tour – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


**4** Træk stikket ud til oxygen sensoren.

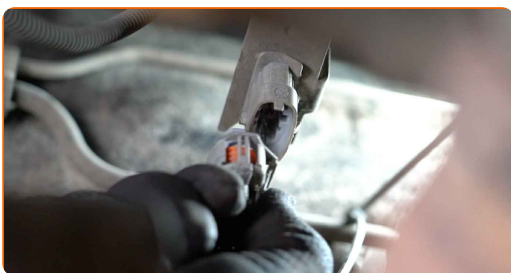


**5** Rengør oxygen sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**6** Skru oxygen sensorens befæstigelse af. Brug en åben ringnøgle #22.

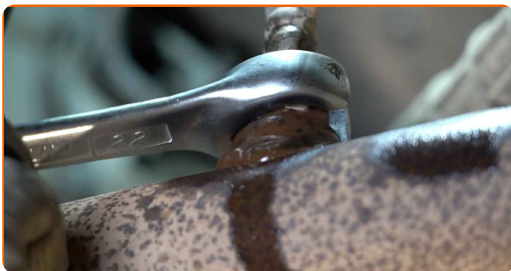


**7** Fjern oxygen sensoren.

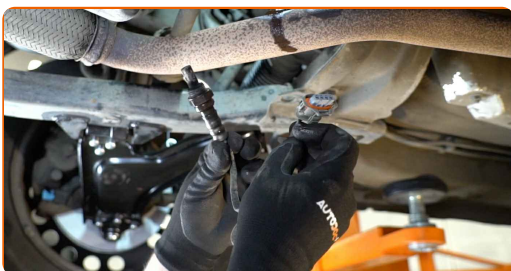


**8** Skær gevindet til den nye oxygen sensor. Brug en gevindskærer. Brug en skraldenøgle.



**9** Behandl oxygen sensoren. Brug varmebestandig keramisk fedt.

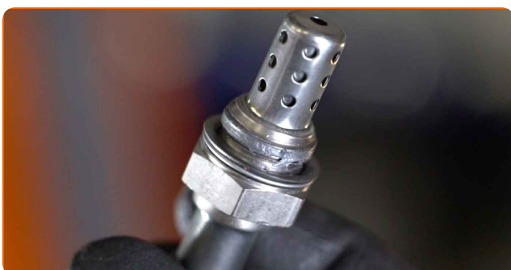

**10** Installer den nye oxygen sensor.

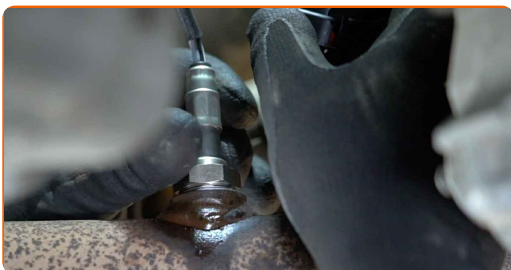

- 11** Stram oxygen sensorens befæstigelse. Brug en topnøgle N°22. Brug en momentnøgle. Stram den til 31 Nm moment.



- 12** Behandl oxygen sensoren stikket. Brug dielektrisk fedt.



- 13** Isæt oxygen sensor stikket.



- 14** Sænk bilen.

- 15** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 16** Luk motorhjelmen.

- 17** Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 18** Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LAMBDA-SONDE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.