



Udskift lambdasonde -
SEAT Altea (5P1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**UDSKIFTNING: LAMBDA-SONDE – SEAT ALTEA (5P1).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Ключ за спирачни тръбички №22
- Panelclip tang
- Skraldenøgle
- Gevindskærer
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: lambdasonde – SEAT Altea (5P1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter anbringelse af oxygen sensoren, nulstil fejlkoden fra den elektroniske kontrolenhed (ECU) og lad ECU'en tilpasse sig selv til den nye sensor.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Altea (5P1) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



5 Fjern oliesump dæksel.



6 Afbryd forbindelsen til oxygen sensor ledningen. Brug et panelclip værktøj.



7 Træk stikket ud til oxygen sensoren. Brug et panelclip værktøj.



8 Rengør oxygen sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9 Skru oxygen sensorens befæstigelse af. Brug en åben ringnøgle #22.



10 Fjern oxygen sensoren.



11 Skær gevindet til den nye oxygen sensor. Brug en gevindskærer. Brug en skraldenøgle.




12 Behandl oxygen sensoren. Brug varmebestandig keramisk fedt.

13 Installer den nye oxygen sensor.




14 Stram oxygen sensorens befæstigelse. Brug en åben ringnøgle #22. Brug en momentnøgle. Stram den til 37 Nm moment.

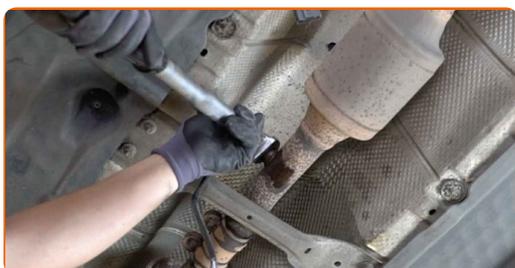

15 Behandel oxygen sensoren stikket. Brug dielektrisk fedt.



16 Isæt oxygen sensor stikket.

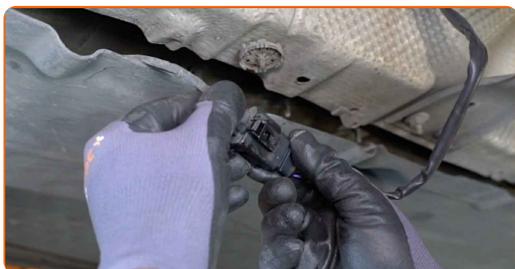

17 Forbind ledningen til oxygen sensoren.



18 Remonter oliesumoens nedre del.



19 Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



20 Sænk bilen.

21 Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

22 Slå tændingen fra.

23 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

24 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LAMBDA-SONDE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.