



Udskift viskerblade for -
**VW Passat Variant (3G5,
CB5) | Brugermanvisning**

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – VW PASSAT VARIANT
(3G5, CB5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Flad skruetrækker

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: viskerblade – VW Passat Variant (3G5, CB5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – VW PASSAT VARIANT (3G5, CB5). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Slå tændingen til. Træk vinduesvisker stilk i nedadgående position.



2

Slå tændingen fra. I drifts modus, vil vinduesviskeren være i øverste position.



3 Forbered de nye vinduseviskere.



4 Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



5 Tryk på klips. Brug en skruetrækker med lige kærv. Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – VW Passat Variant (3G5, CB5). Råd fra AUTODOC:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.


6 Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.




Udskiftning: viskerblade – VW Passat Variant (3G5, CB5). AUTODOC anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.

7 Slå tændingen til. Træk vinduesvisker stilk i nedadgående position.

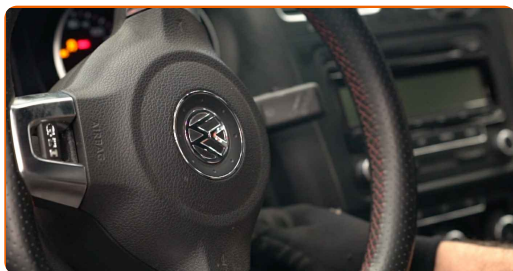

8 Ved at gøre således, kan du slå vinduesviskerne fra service til operationel tilstand.

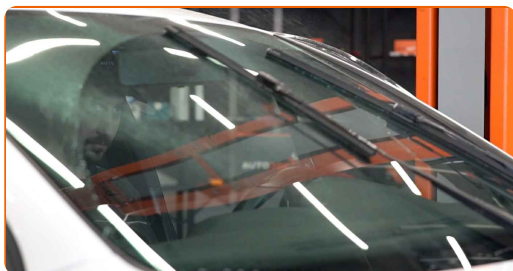

Udskiftning: viskerblade – VW Passat Variant (3G5, CB5). Fagfolk anbefaler:

- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

9 Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.